

ПИНСКДРЕВ


**Серия изделий мебели
"Денвер"
Тумба П6.639.0.10**










Инструкция по сборке

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 000.00 19067

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Корбута, 7

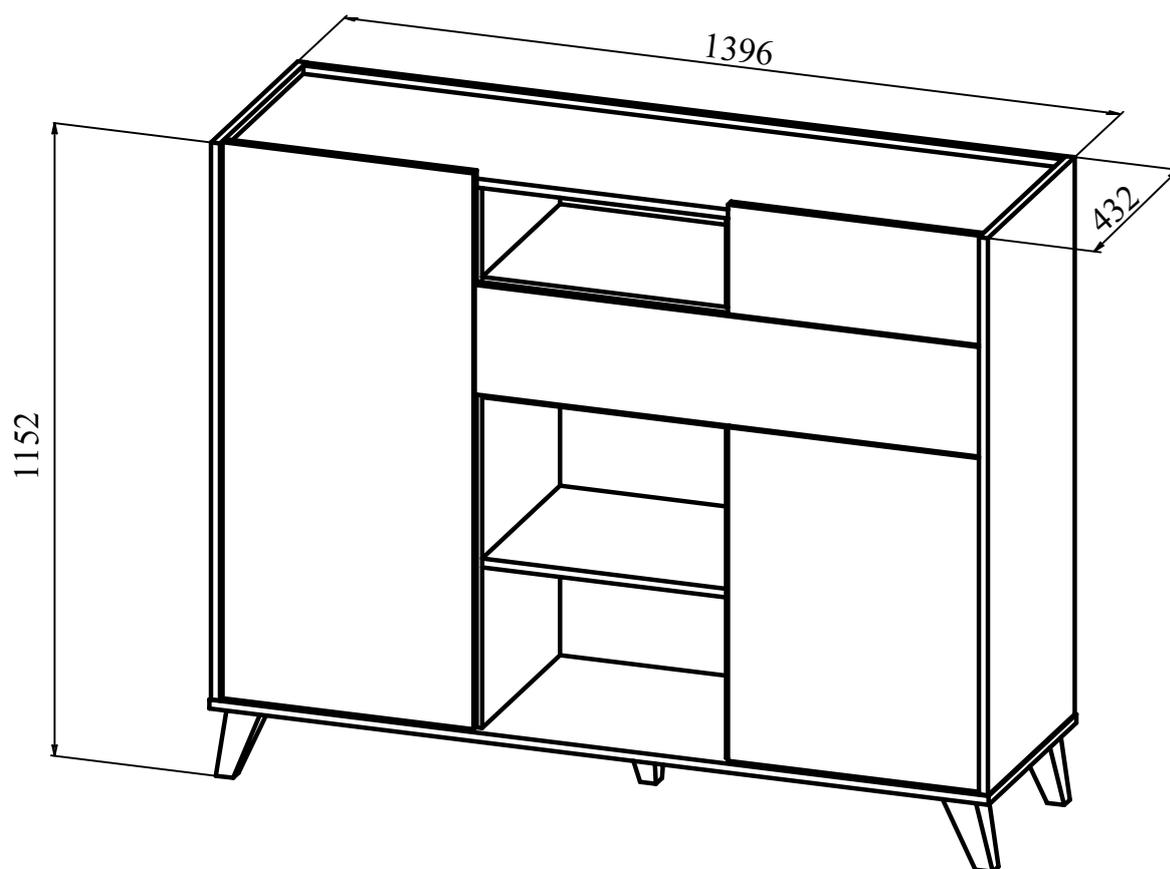

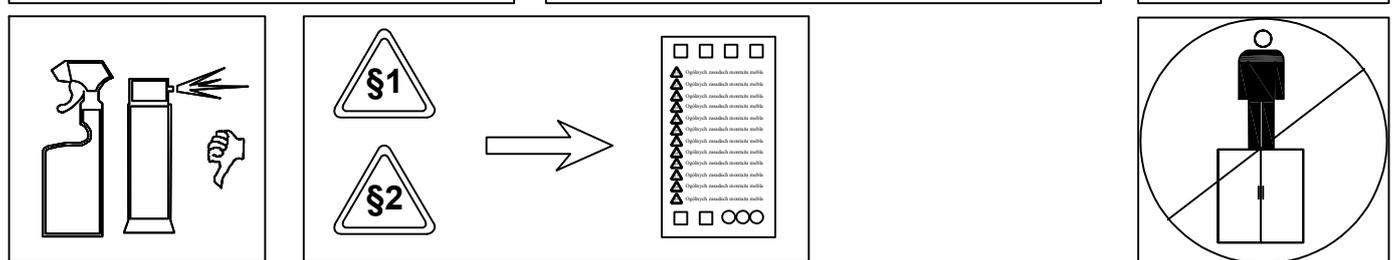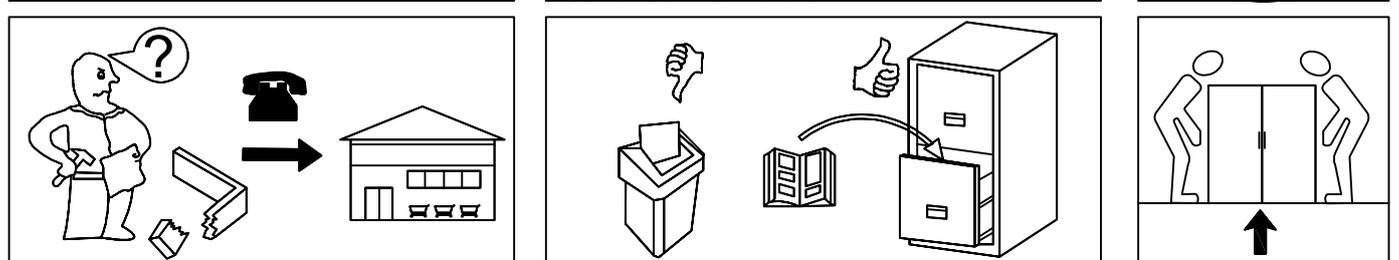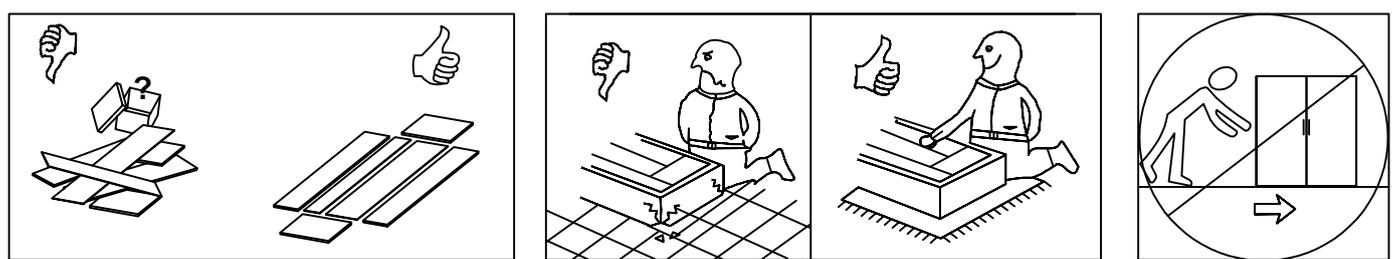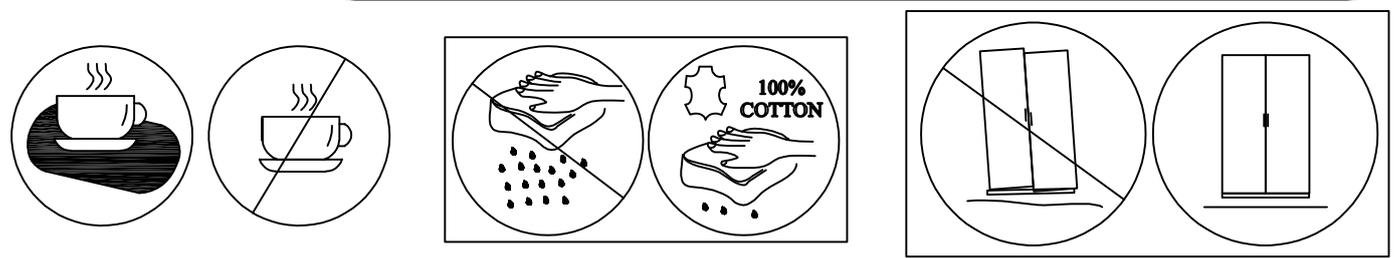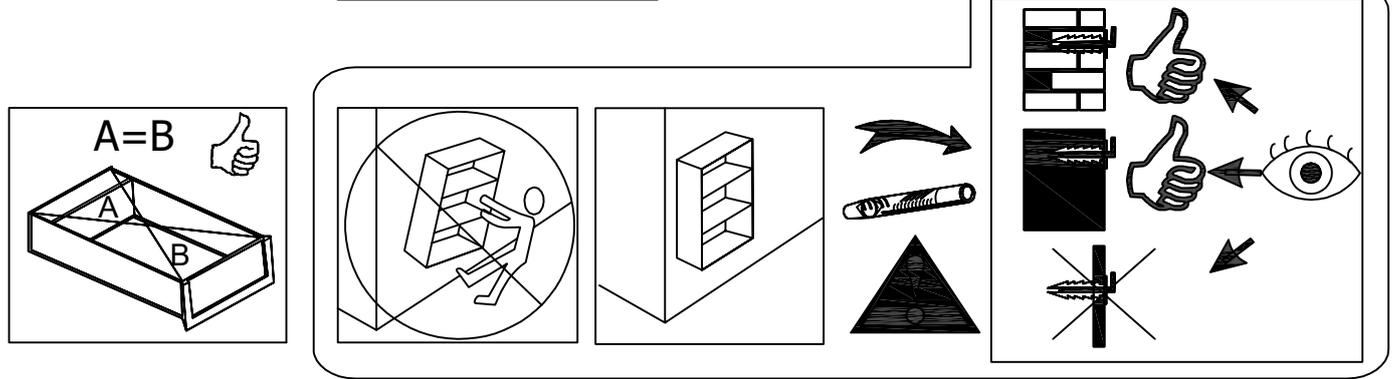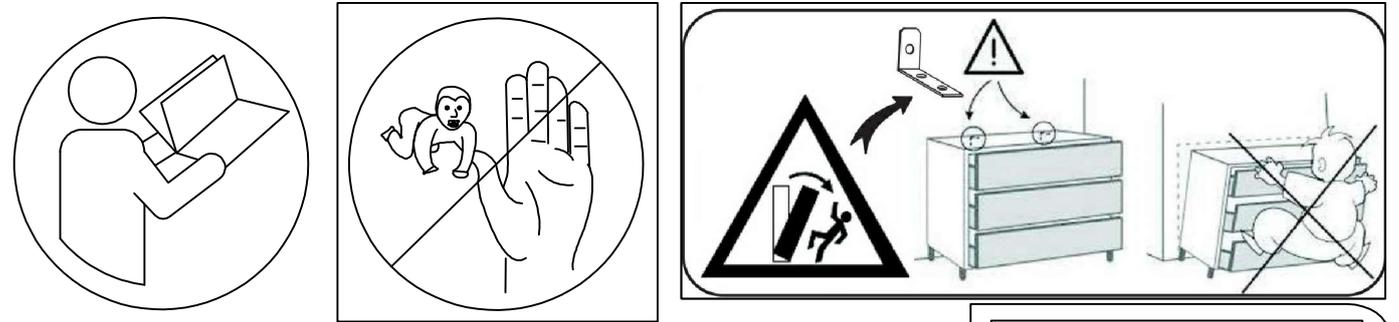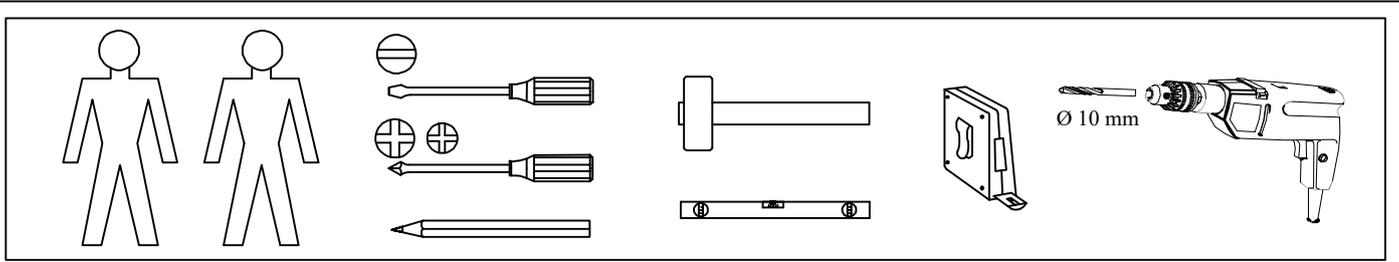



Пояснения/описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

§1	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт.
	A	B	C	D

§2 Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы "Ⓢ" обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке.

§3 Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери).

§4 Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.

§5 Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи указанной фурнитуры. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.

§6 Собрать изделия в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.

§7 **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.

§8 Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея.

§9 Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.

§10 Регулировка деталей.

§11 При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.

§12 Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.

§13 Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

§14 Дополнительный элемент (опция).

§15 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.

§17 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.

§18 **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью крепежного уголка, который является обязательным элементов для безопасной эксплуатации изделия.

§19 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.

§20 **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.

§21 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



§22 **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.

§23 **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.























Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.





















A	B	C1	C2	C3	D
1	П6.639.0.10.001	1006	428	16	1
2	П6.639.0.10.002	1006	428	16	1
3	П6.639.0.10.003	975	384	16	1
4	П6.639.0.10.004	160,5	384	16	1
5	П6.639.0.10.005	597,5	384	16	1
6	П6.639.0.10.006	1360	388	16	1
7	П6.639.0.10.007	1396	432	16	1
8	П6.639.0.10.008	100	1360	16	1
9	П6.639.0.10.009	898,5	384	16	1
10	П6.639.0.10.010	898,5	384	16	1
11	П6.639.0.10.011	437	384	16	1
12	П6.639.0.10.012	443	370	16	3
13	П6.639.0.10.013	450	1004	16	1
14.1	П6.639.0.10.14.1	450	198	16	1
14.2	П6.639.0.10.14.2	350	142	16	1
14.3	П6.639.0.10.14.3	350	142	16	1
14.4	П6.639.0.10.14.4	387,5	128	16	1
14.5	П6.639.0.10.14.5	398	355	3,5	1
15.1	П6.639.0.10.15.1	904	198	16	1
15.2	П6.639.0.10.15.2	350	142	16	1
15.3	П6.639.0.10.15.3	350	142	16	1
15.4	П6.639.0.10.15.4	334	128	16	1
15.5	П6.639.0.10.15.5	841	128	16	1
15.6	П6.639.0.10.15.6	850	355	3,5	1
16	П6.639.0.10.016	450	602	16	1
17	П6.639.0.10.017	86	60	130	5
18	П6.639.0.10.018	985	456	3,5	1
19	П6.639.0.10.019	374	913	3,5	1
20	П6.639.0.10.020	610	456	3,5	2

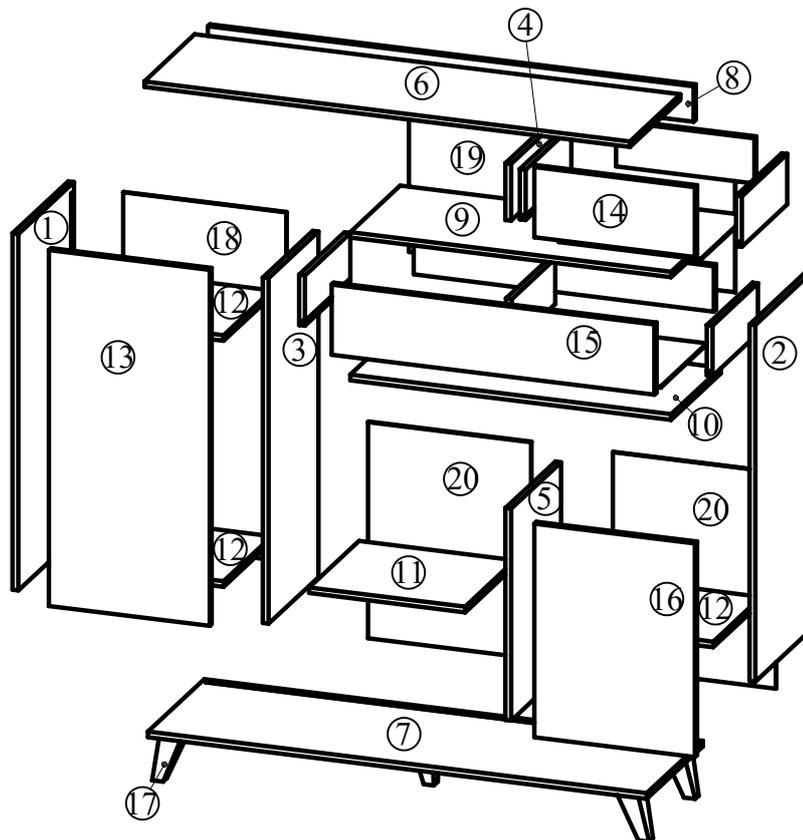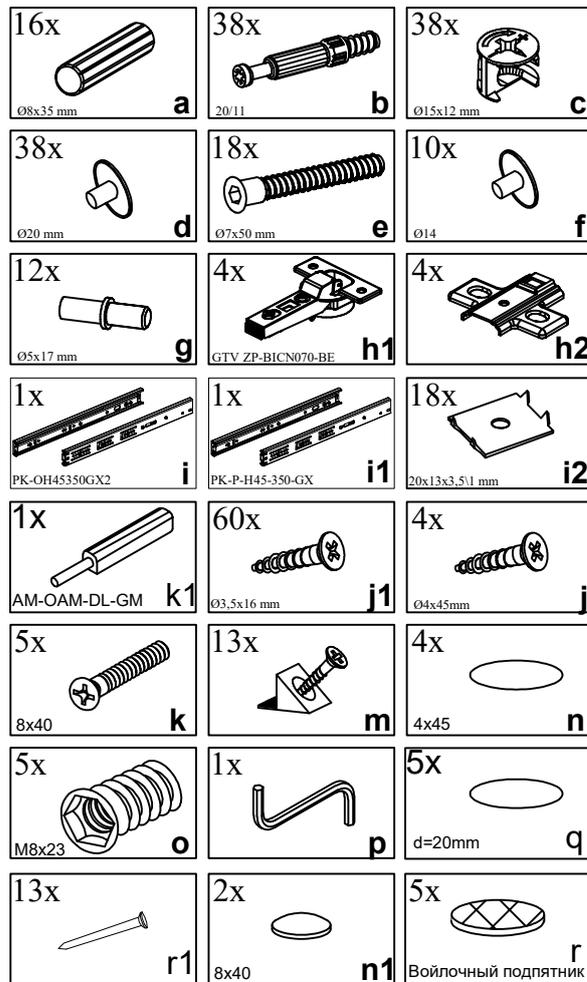




1 

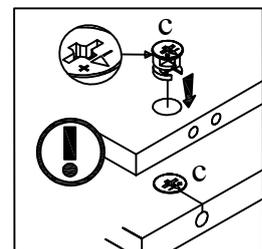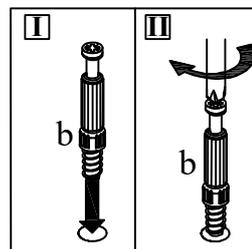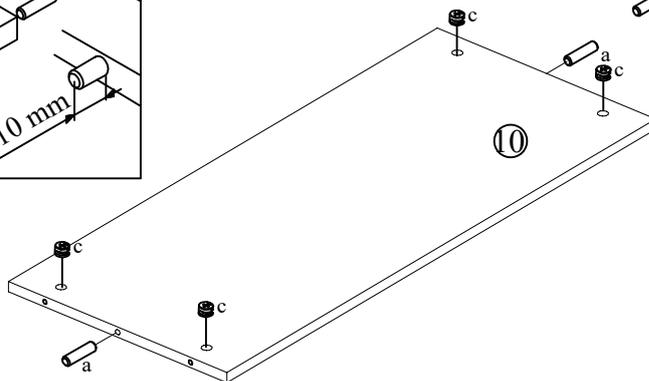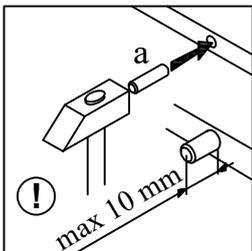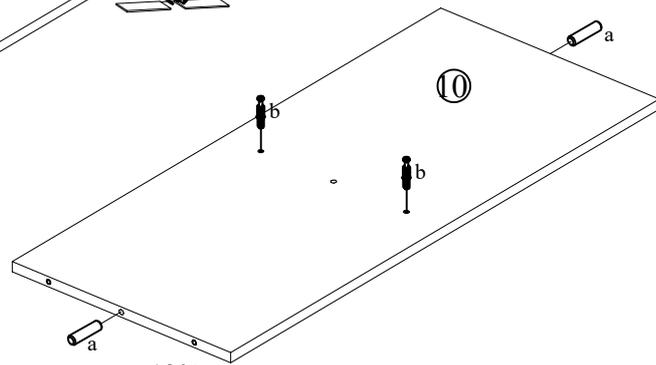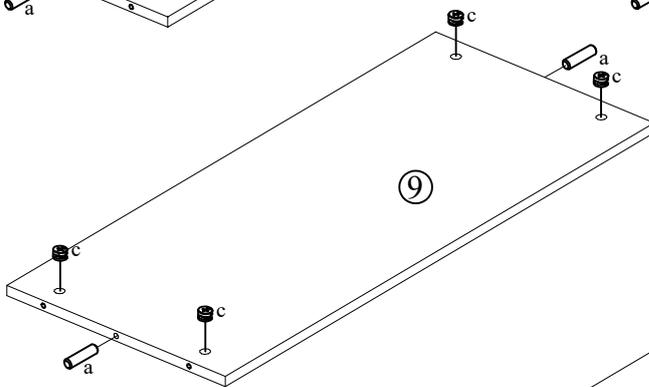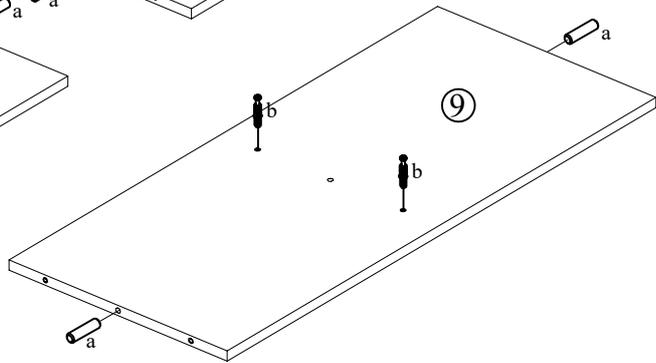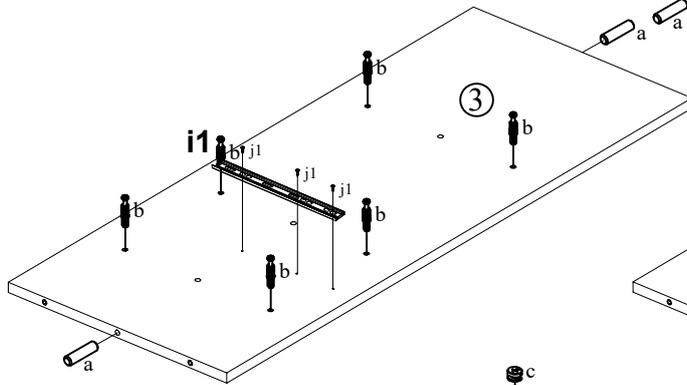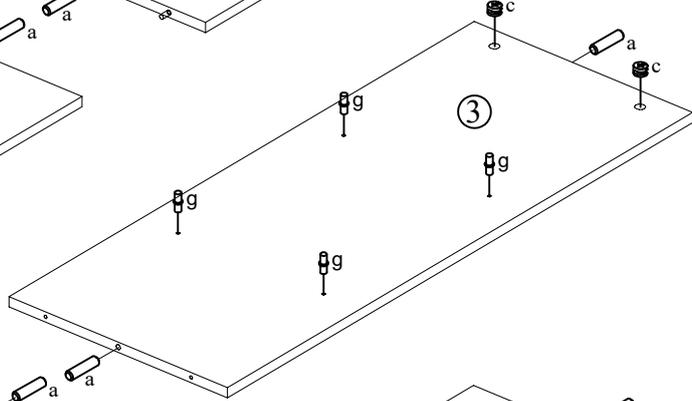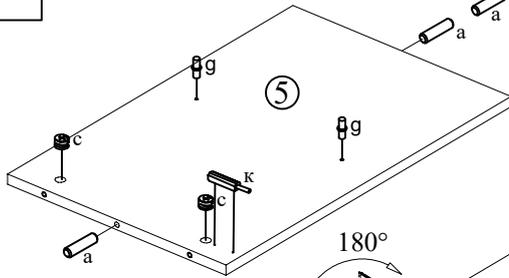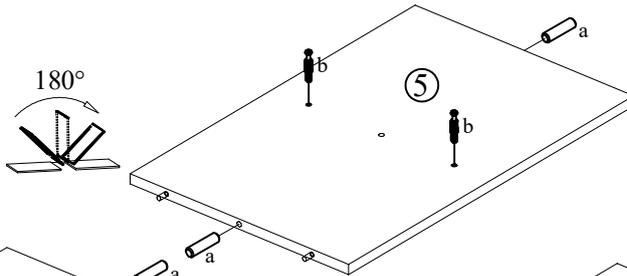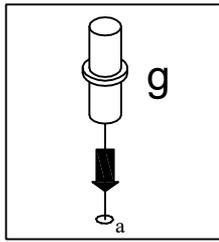




2 

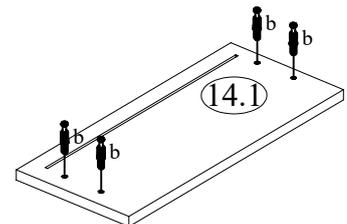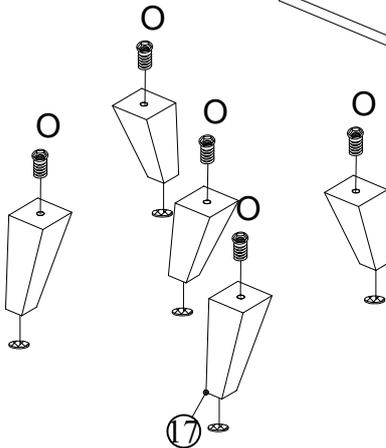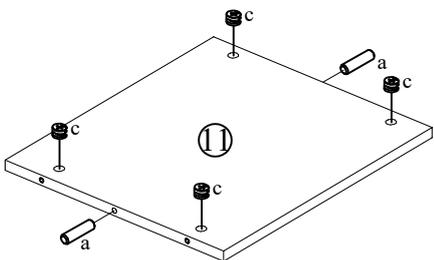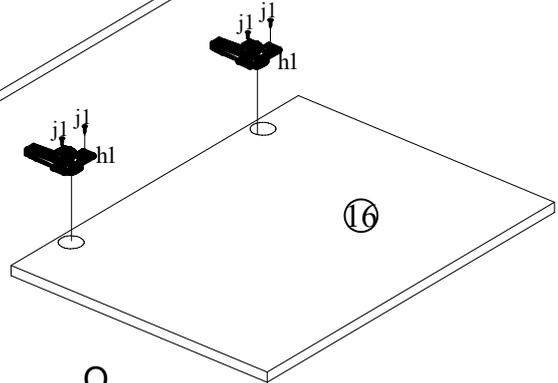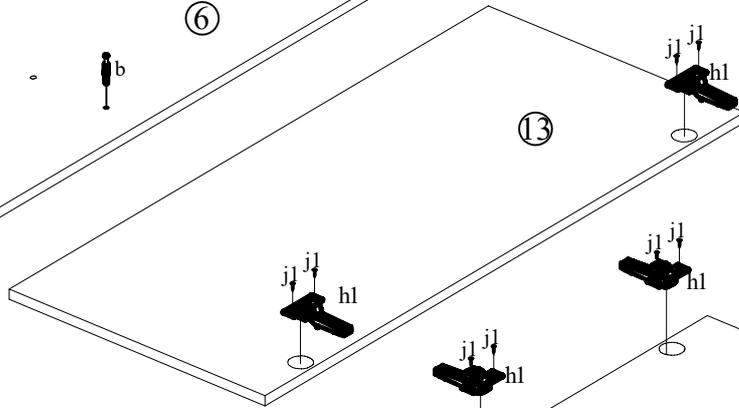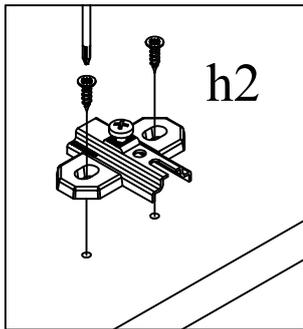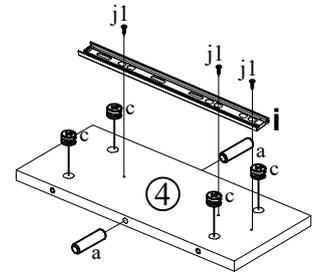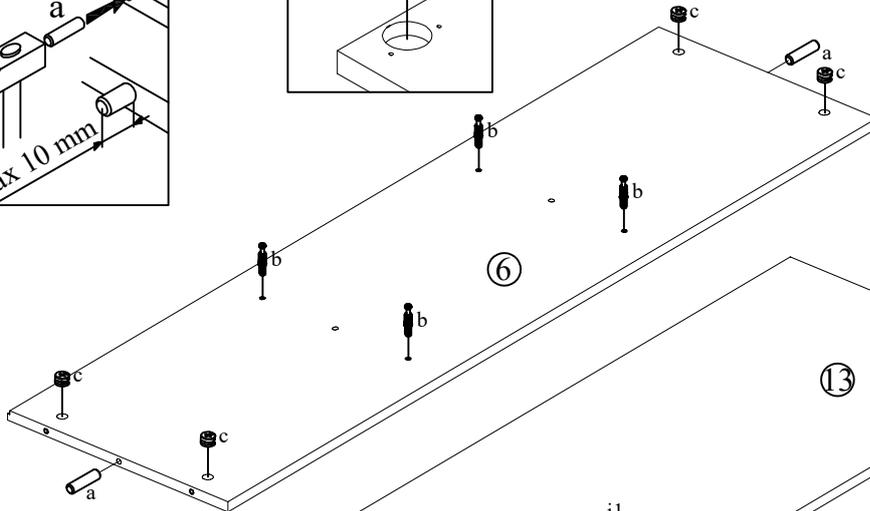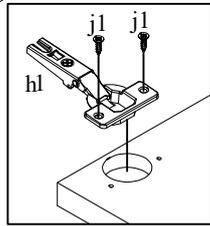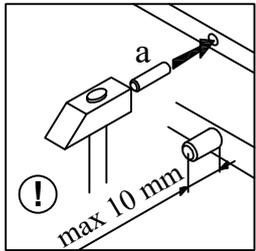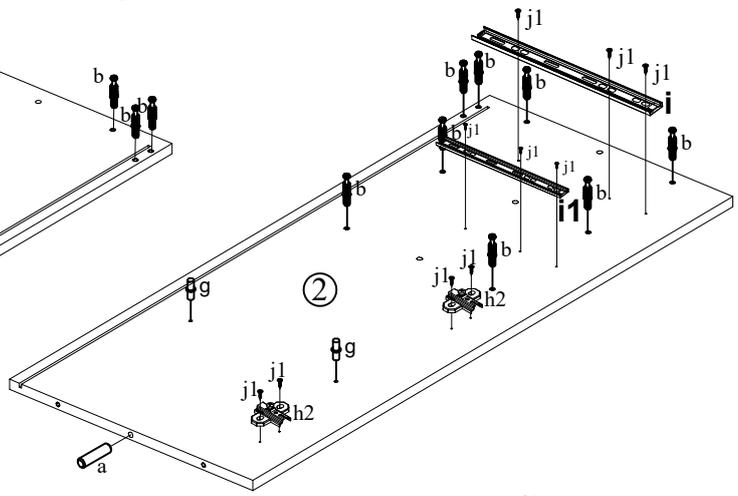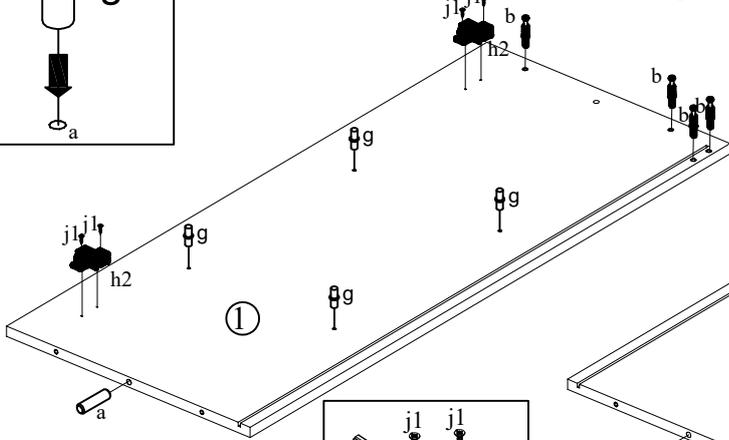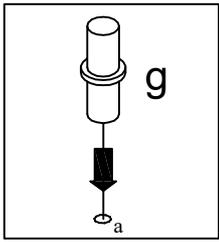





3

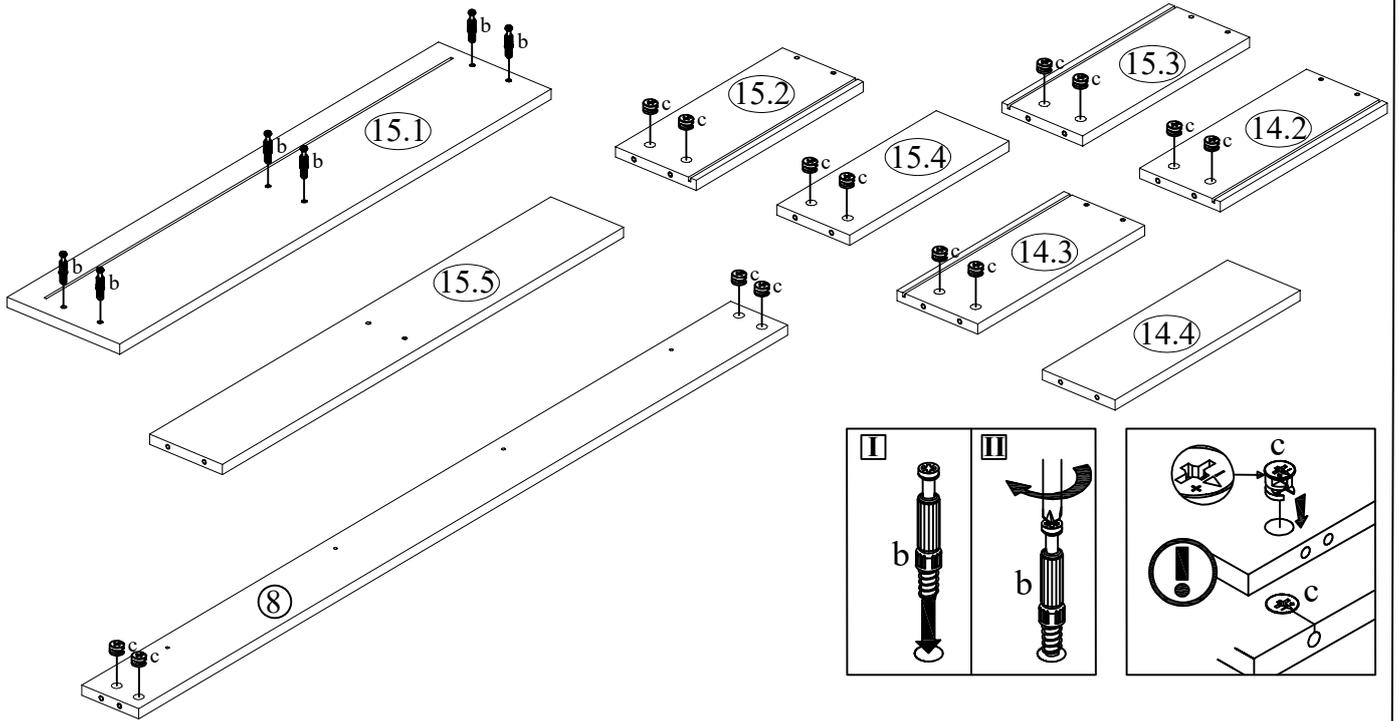


4

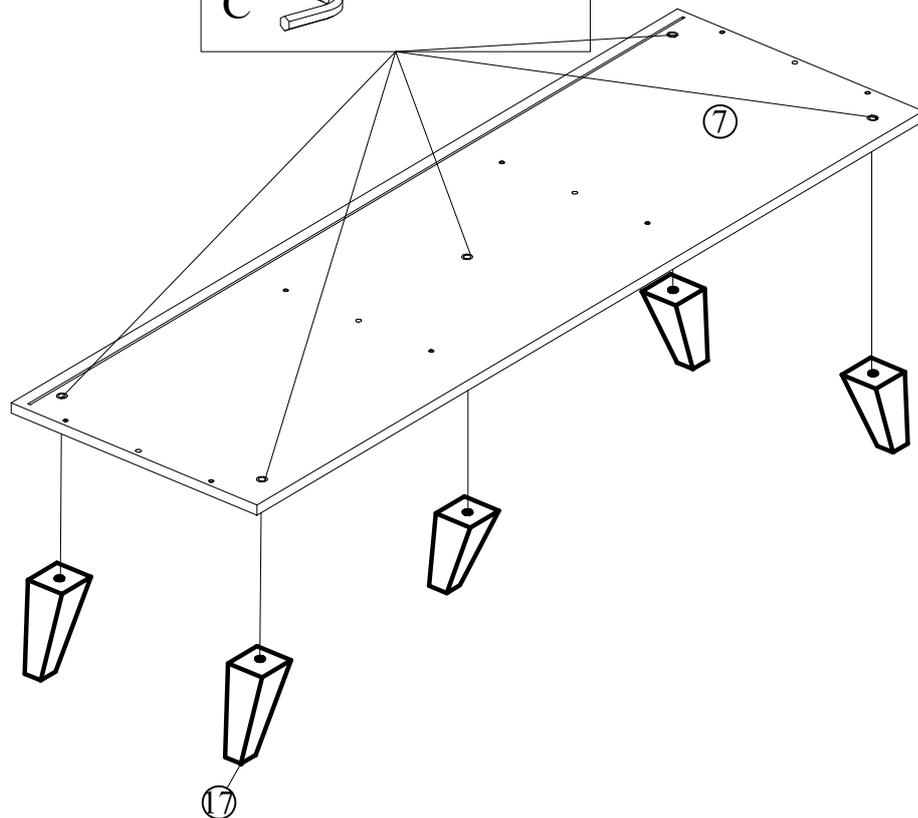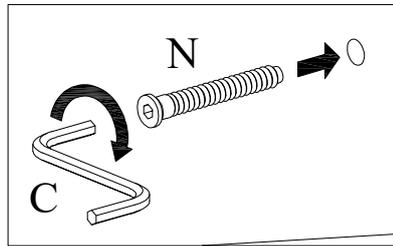



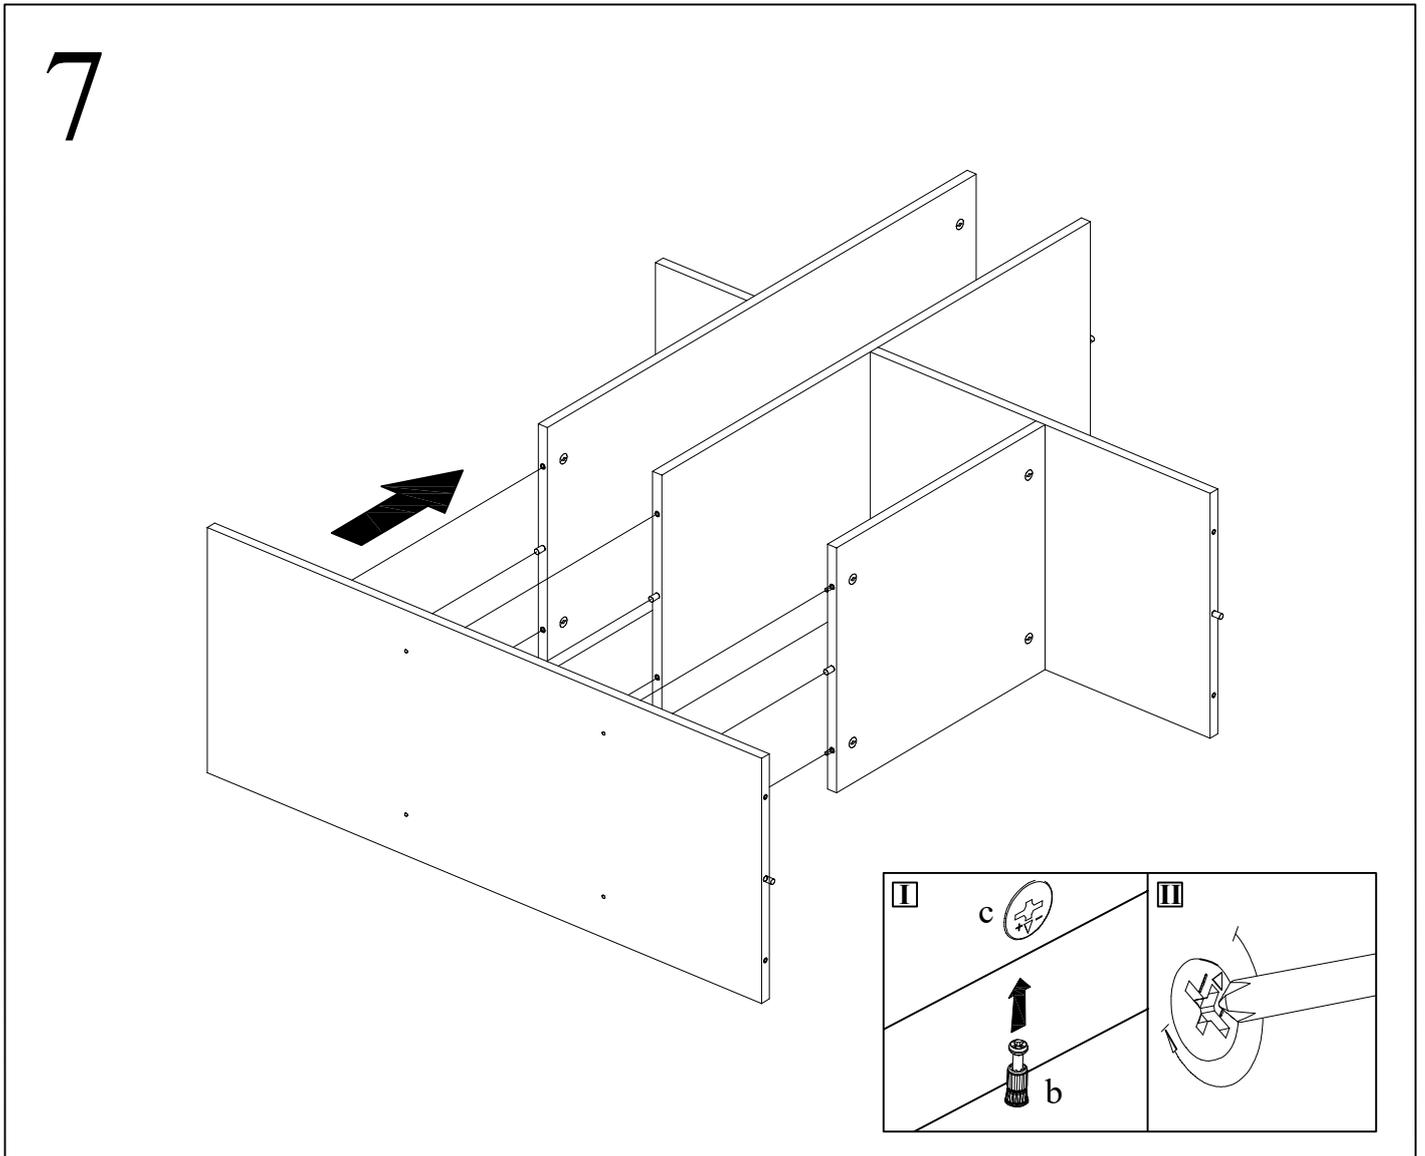
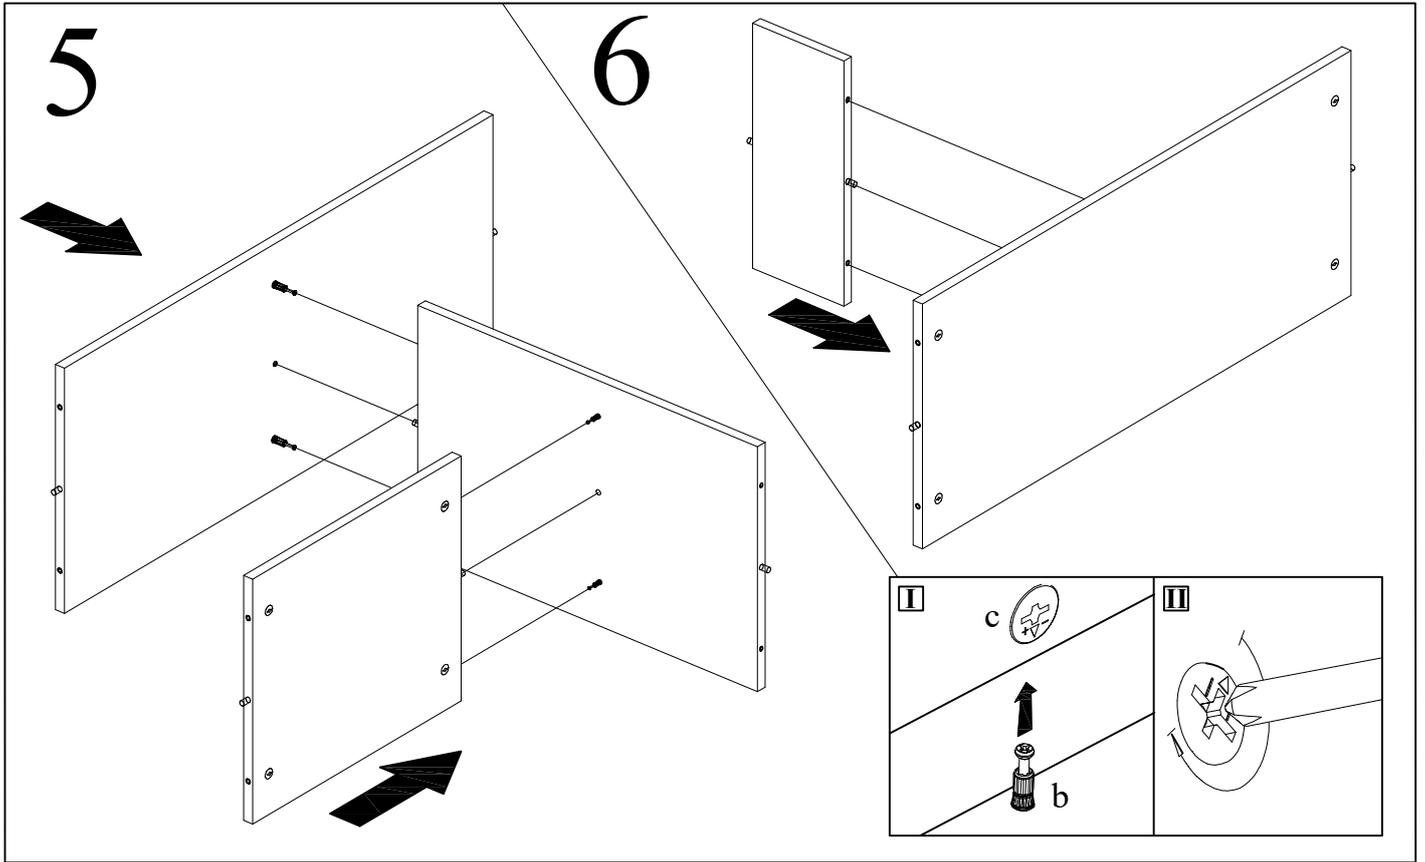


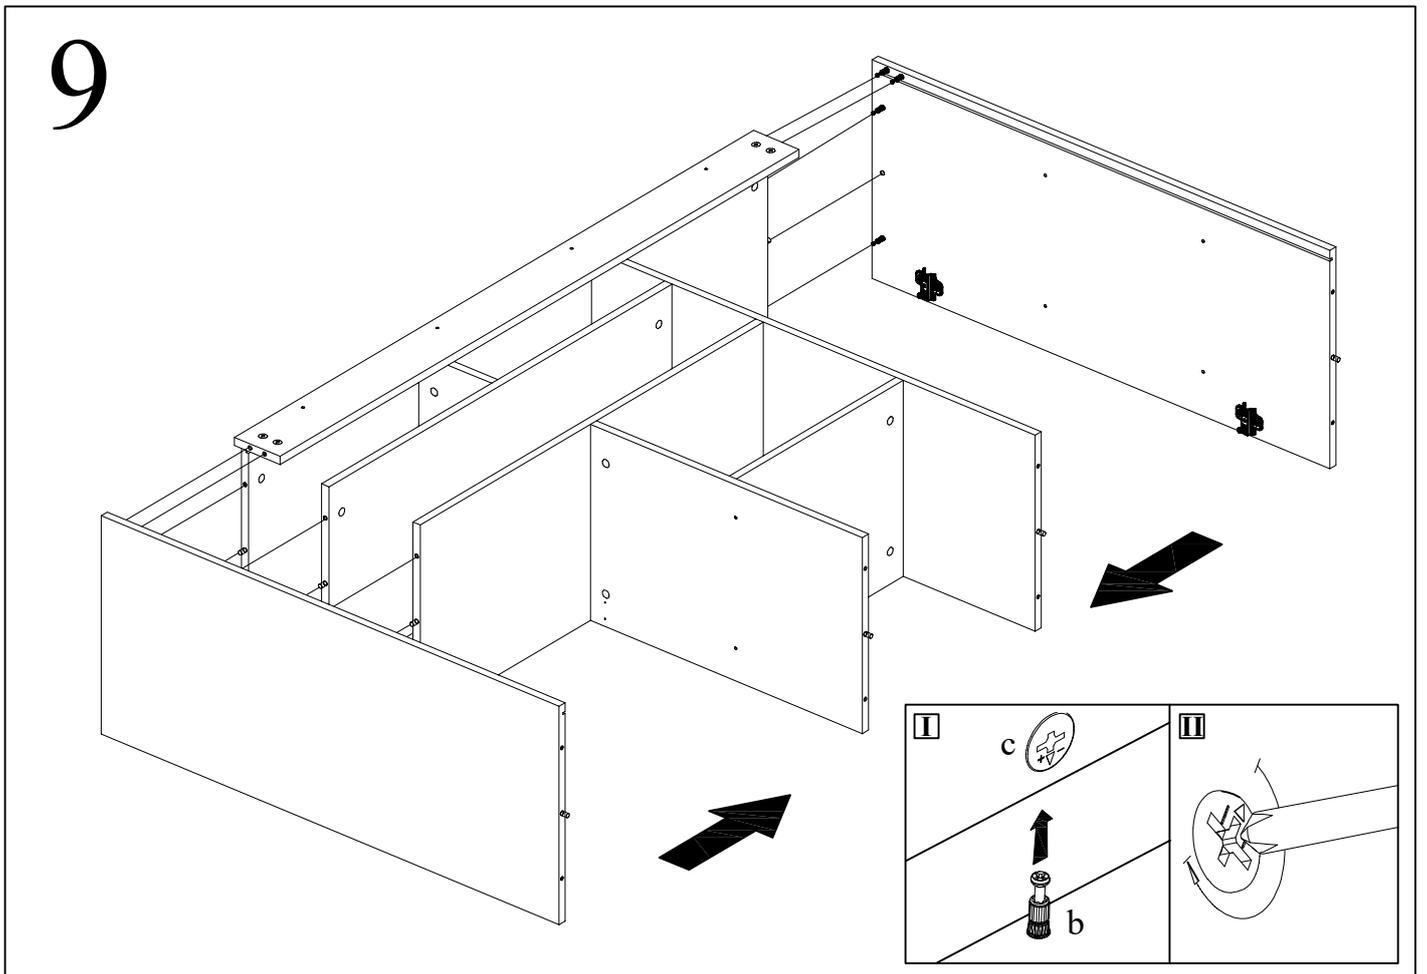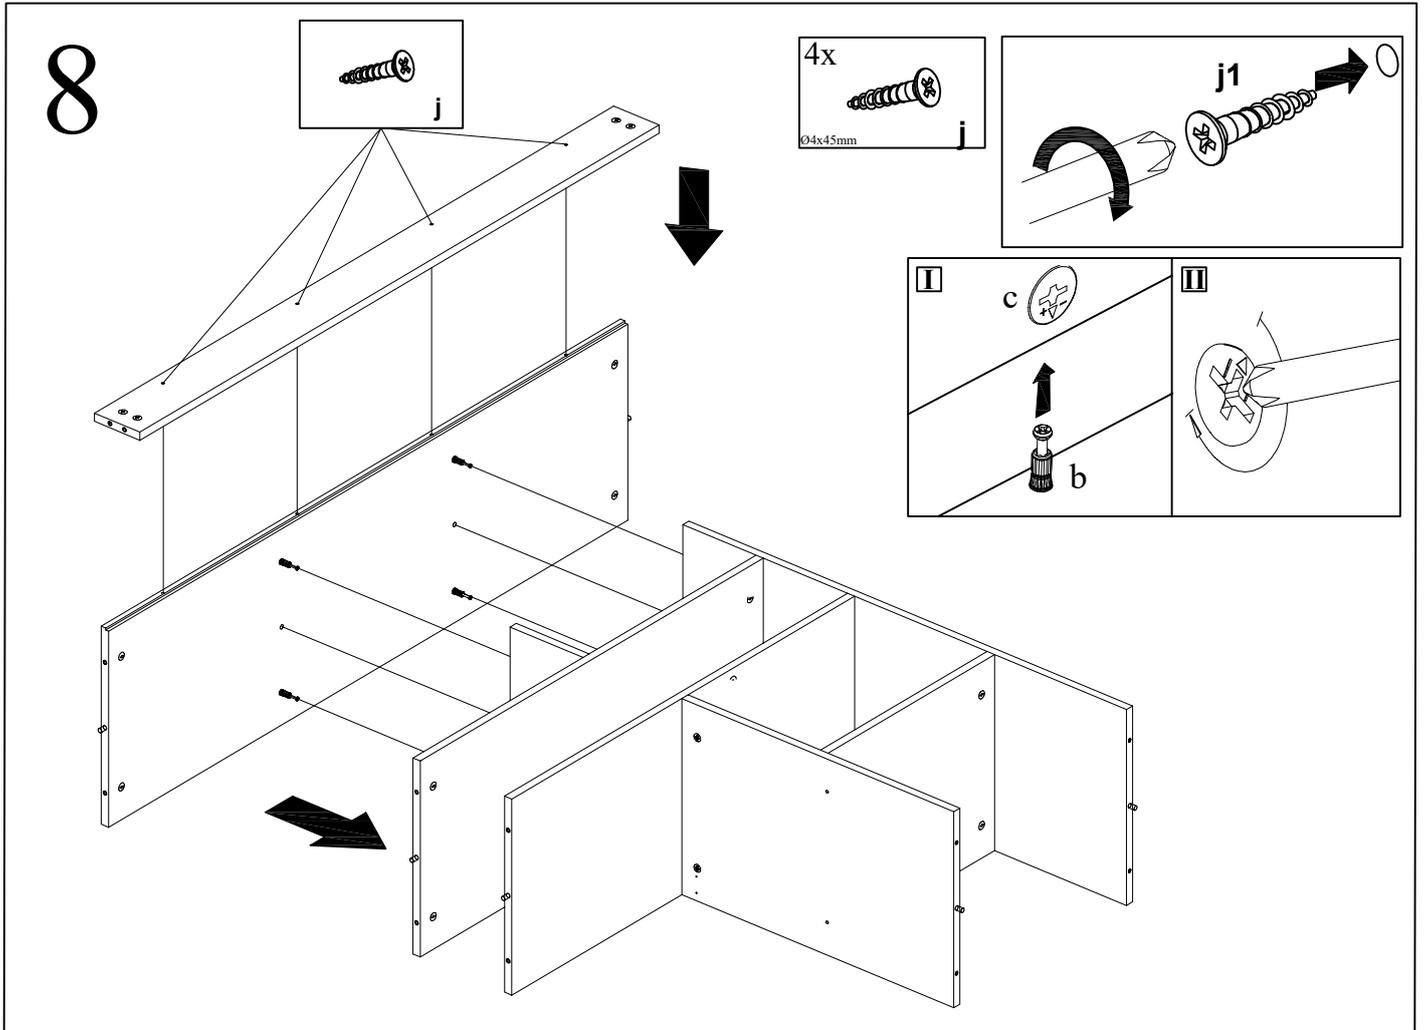


10

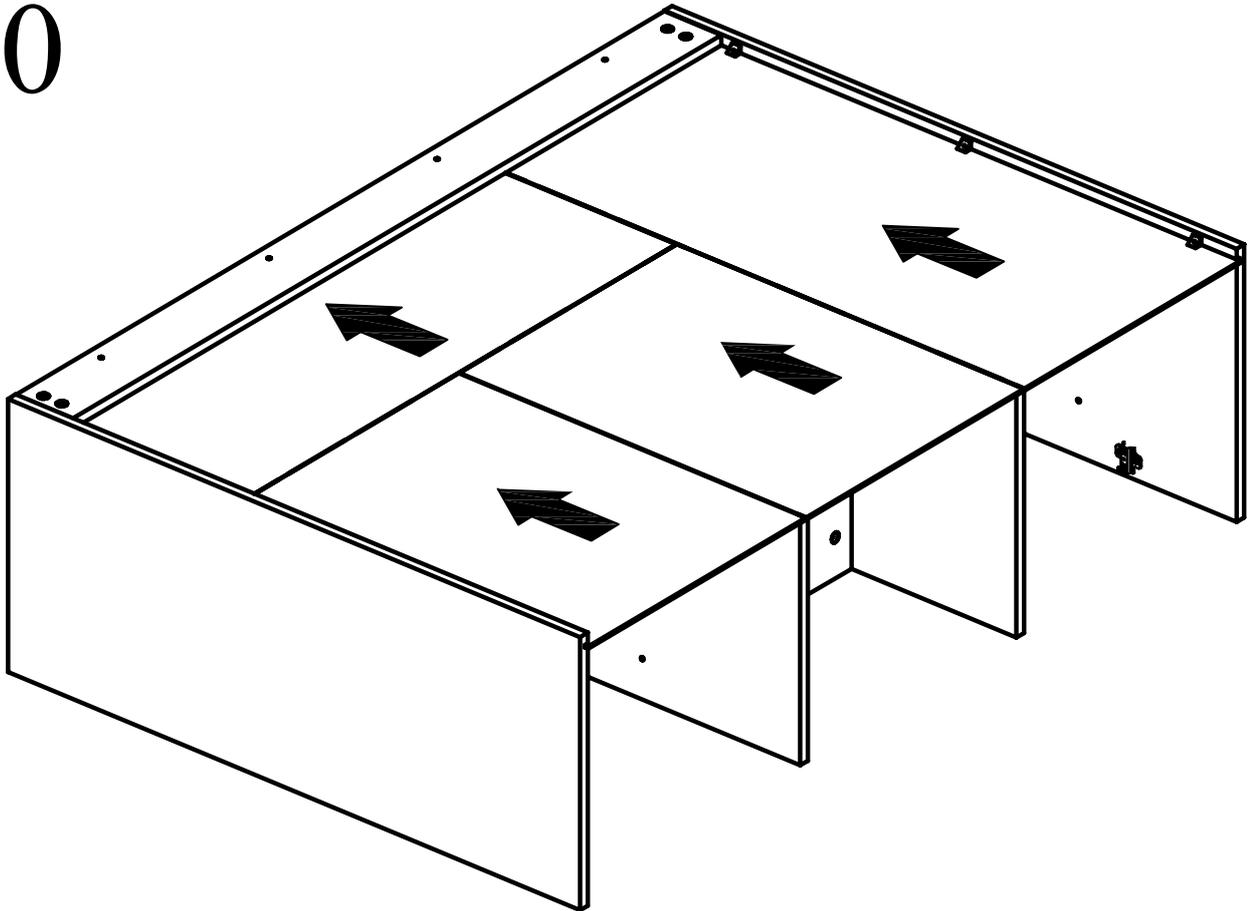

11

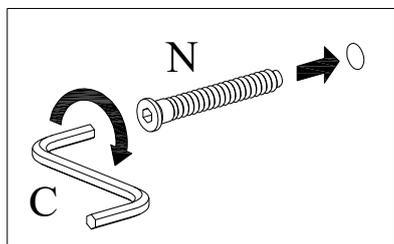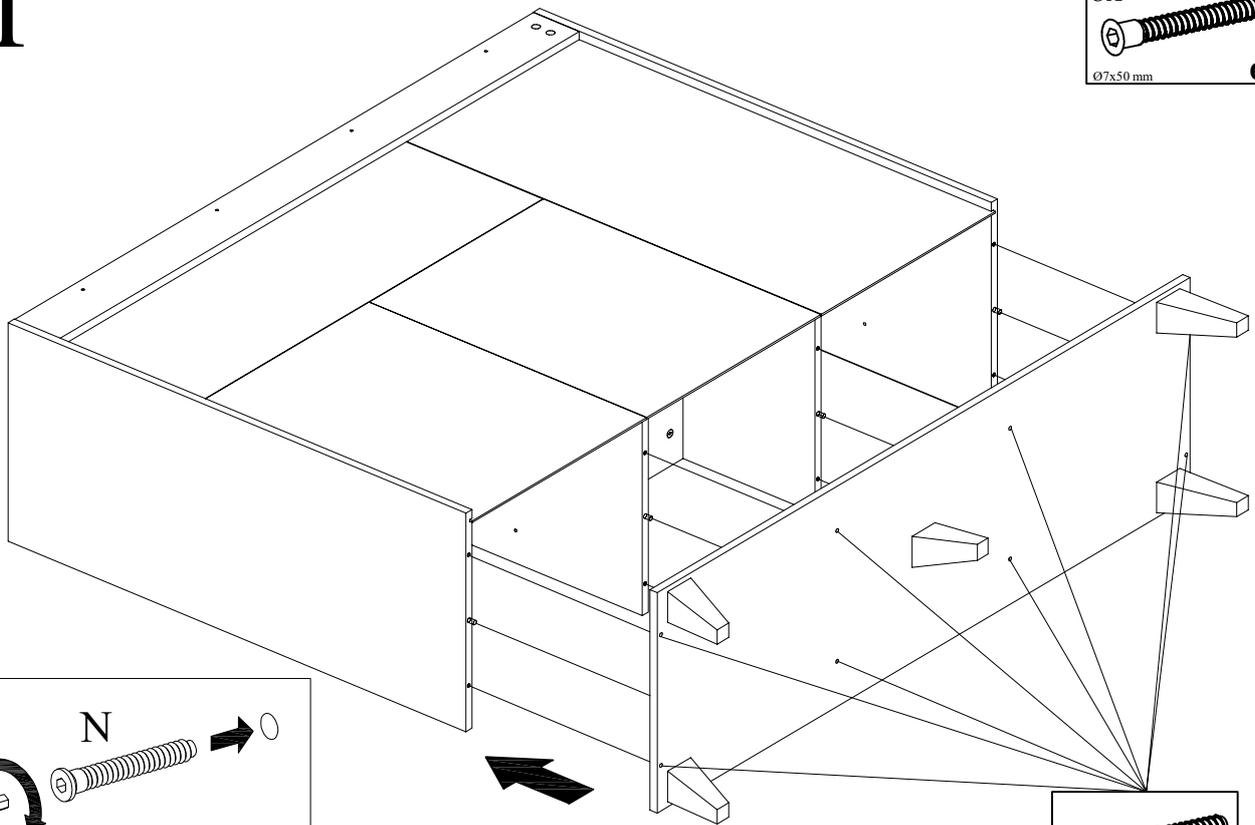



12

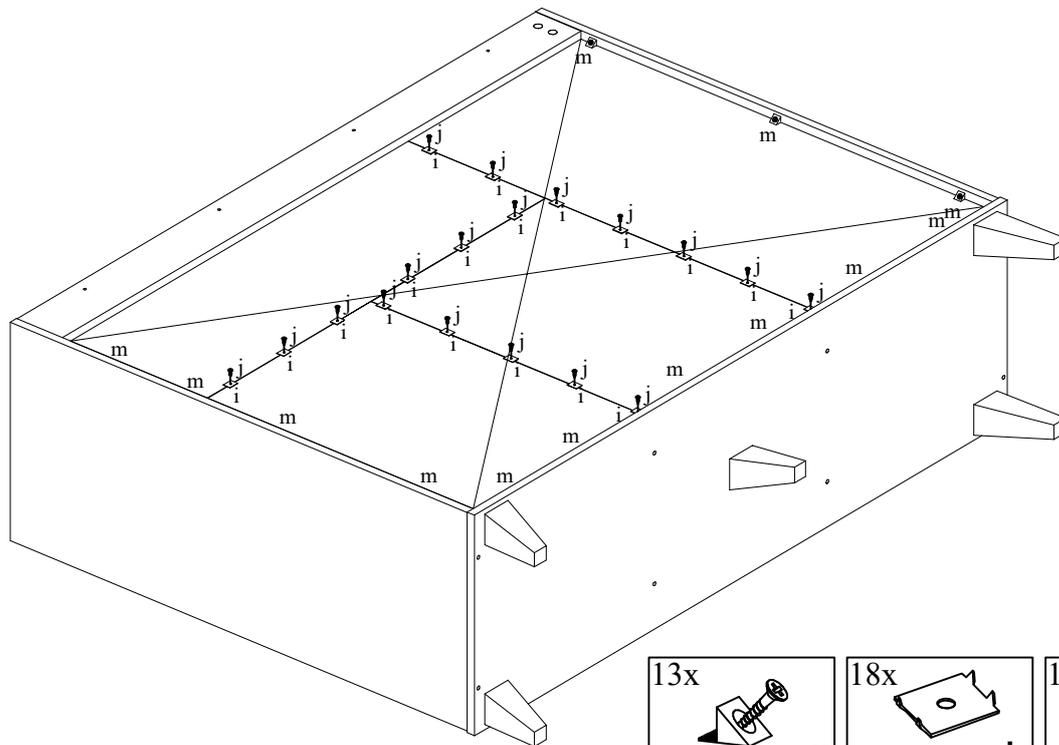



13

Установка и регулировка дверей



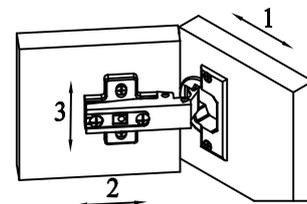
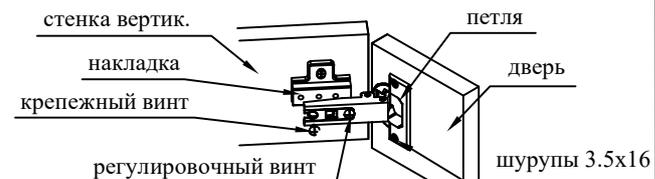


1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше


14

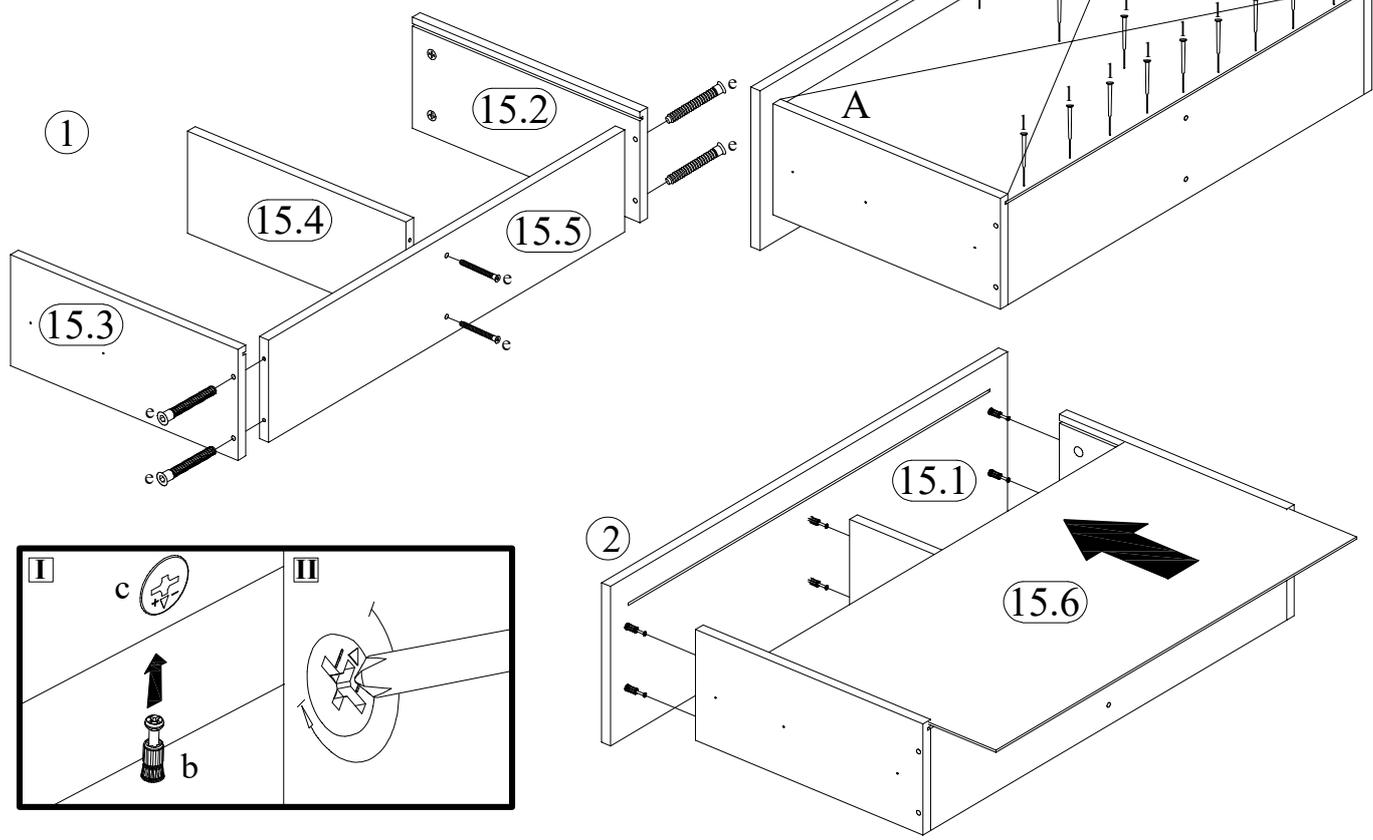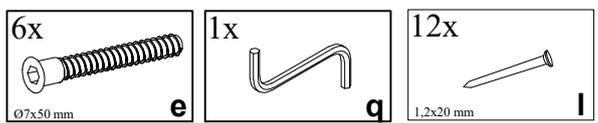

15

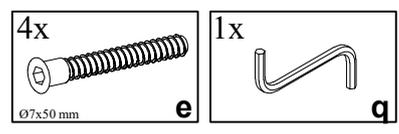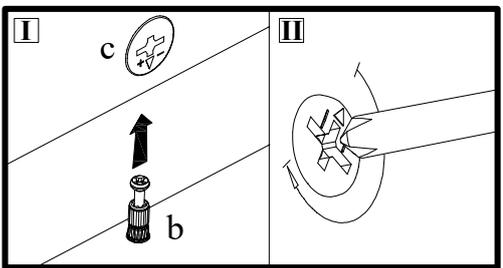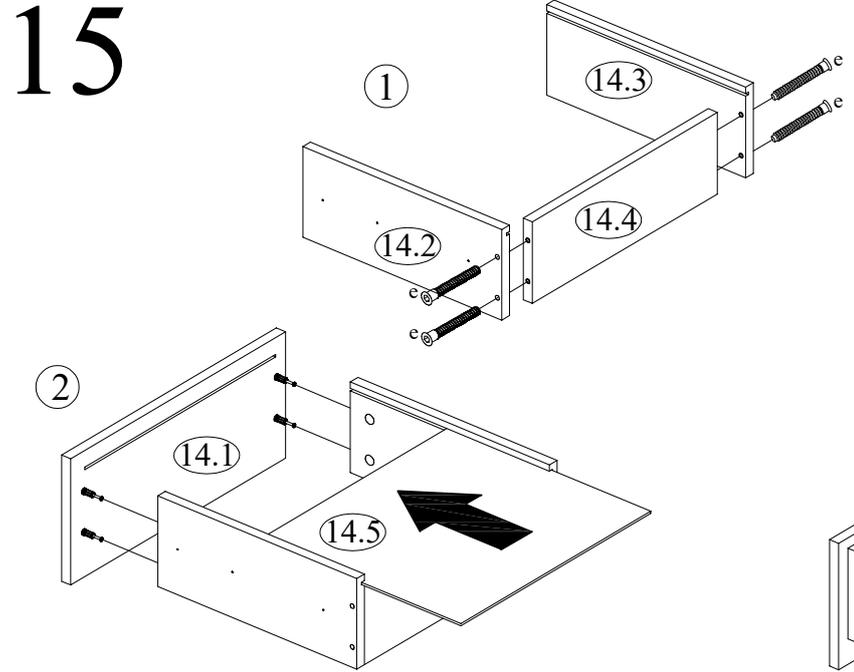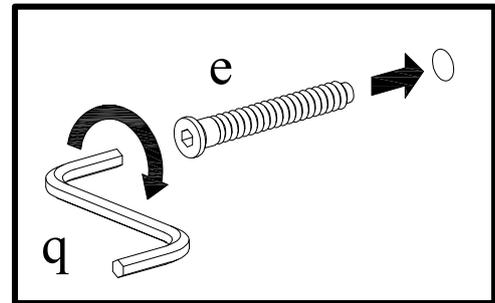

16

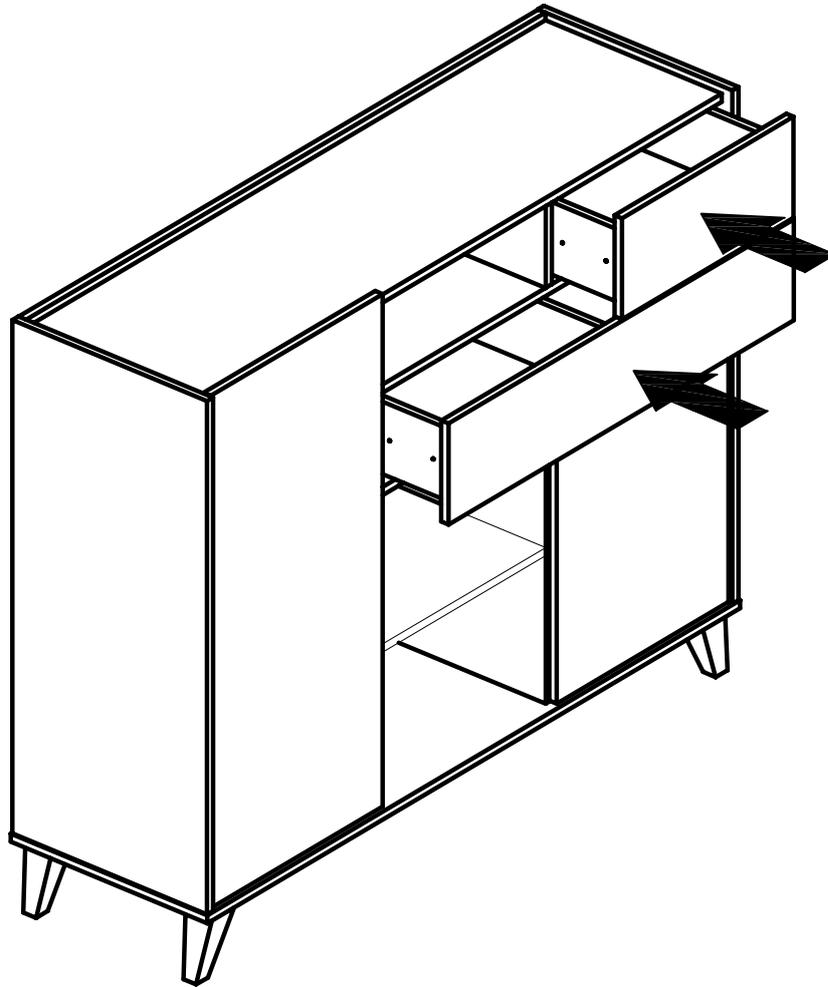

17

