


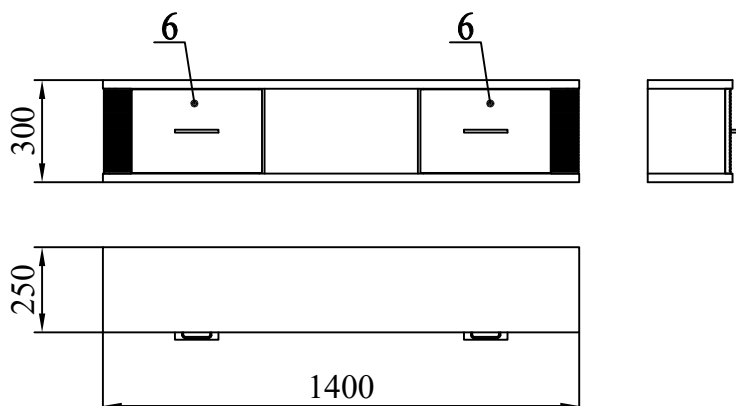

Перечень деталей (см. схему №1)


№	Маркир.	Наименование	К-во
1	501.06.01	Стенка вертикальная	1
2	501.06.02	Стенка вертикальная	1
3	501.06.03	Перегорodka	2
4	501.06.04	Стенка горизонтальная	2
5	501.06.05	Накладка	2
6	501.06.06	Дверь	2
7	501.06.07	Стенка задняя	1
8	501.06.08	Стенка задняя	1
9	501.06.09	Стенка задняя	1

Ведомость метизов и фурнитуры



Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Подвеска SAZ KZR1	2	для навески полки настенной
Петля 180 град.	4	для навески дверей
Стяжка Rastex + DU232 + заглушка	14	для соединения деталей
Ручка	2	к дверям
Шайба прямоугольная	6	под шурупы на стыке задних стенок
Шурупы 3.5x16	22	для петель, на стыке стенок задних
Шурупы 4x30	4	для подвесок
Дверной амортизатор	4	для дверей, самоклеящийся
Монтажная планка 100мм	2	для крепления подвески к стене

Соединение стяжкой Rastex


1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

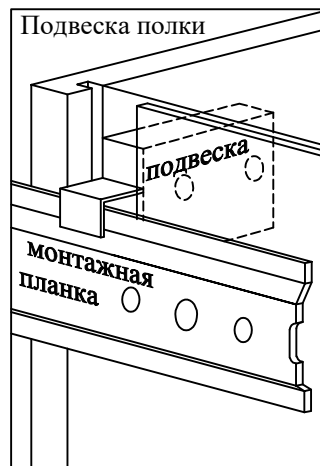

Стяжка Rastex:

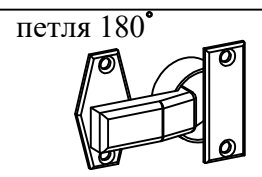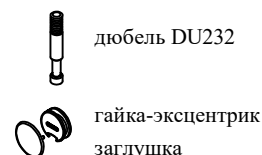

Установка и регулировка дверей

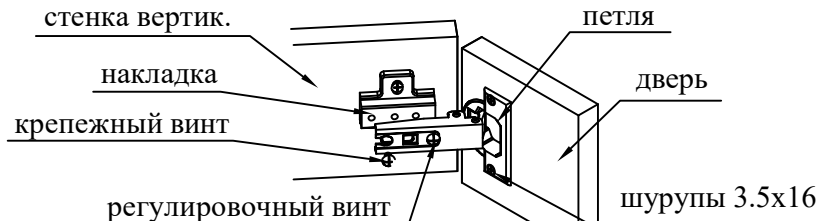

1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше

Двери поз. 6 не показаны

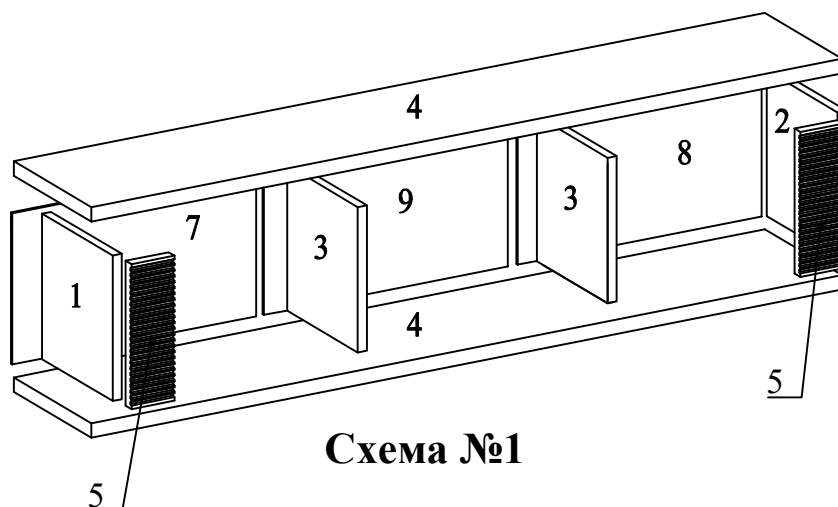


Схема №1

Полка настенная П 501.06 из набора мебели для жилой комнаты "Гресс"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Прикрепите петли к дверям поз. 6, а накладки петель - к накладкам поз. 5, найдя отмеченные места.

1.2 Прикрепите подвески к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 шурупами 4x20, найдя отмеченные места в верхних задних углах стенок.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2 и перегородок поз. 3.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок горизонтальных поз. 4 и накладок поз. 5 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите полку настенную, пользуясь схемой №1:

2.1 Соедините все детали на шкантах, кроме верхней горизонтальной стенки поз. 4.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите нижнюю горизонтальную стенку поз. 4 к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 и перегородкам поз. 3, затем прикрепите накладки поз. 5.

2.3 Вставьте стенки задние из ДВП в пазы вертикальных стенок поз. 1 и 2 и нижней горизонтальной стенки поз. 4.

2.4 Прикрепите стяжками Rastex верхнюю горизонтальную стенку поз. 4.

2.5 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя на стыках шурупы 3.5x16 с прямоугольными шайбами. Шурупы должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус полки не перекошен, измерив его по двум диагоналям. Вырезы в стенках задних должны располагаться напротив подвесок.

2.6 Навесьте полку на монтажную планку (идет в комплекте полки) на место пользования и отрегулируйте ее положение при помощи винтов подвесок. Торцевые винты приближают или отдаляют полку от монтажной планки, нижние винты поднимают или опускают ее.

2.7 Навесьте и отрегулируйте двери, прикрепите к ним ручки. На углах дверей, в местах их соприкосновения с корпусом, приклейте самоклеящиеся амортизаторы (служат для предотвращения износа деталей) - по два на каждую дверь.