



ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Набор мебели для жилой комнаты "Гресс"





Стол журнальный П 501.08

Инструкция по сборке

ГОСТ 16371

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 016 02005

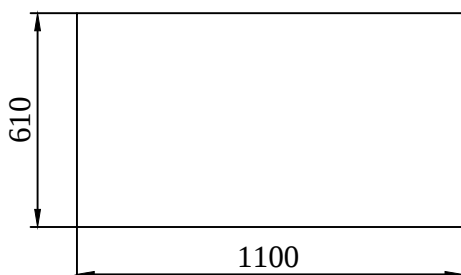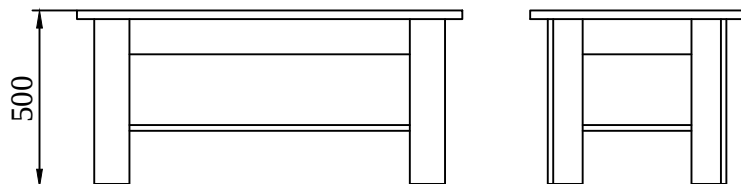

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	501.08.01	Крышка	1
2	501.08.02	Опора	2
3	501.08.03	Опора	2
4	501.08.04	Опора	2
5	501.08.05	Опора	2
6	501.08.06	Стенка горизонтальная	1
7	501.08.07	Царга	2
8	501.08.08	Царга	2

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Опора ФБ 482	4	для установки изделия на пол
Стяжка Rastex + DU232 + заглушка	22	для соединения деталей
Шурупы 4x30	8	для крепления царг

Стяжка Rastex:




дюбель DU232



гайка-эксцентрик
заглушка


Соединение стяжкой Rastex

1.



1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".

2.

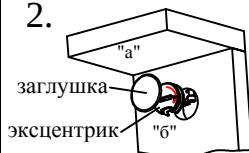

2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".

3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.

4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

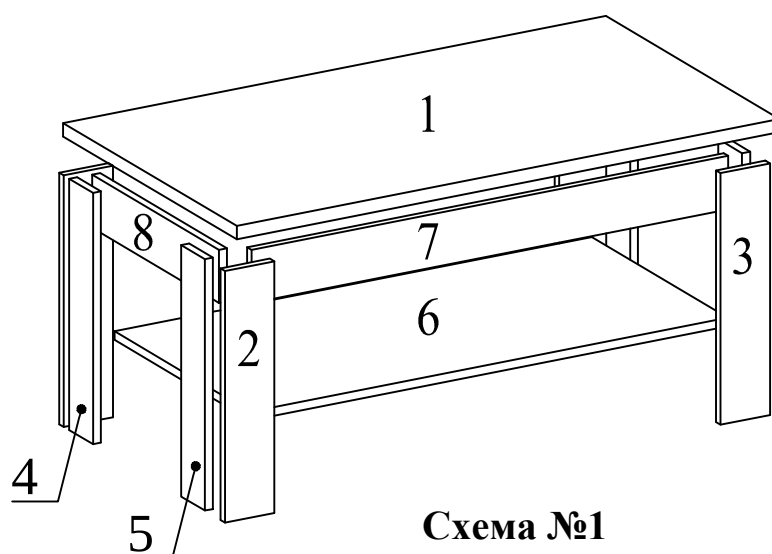


Схема №1

Стол журнальный П 501.08 из набора мебели для жилой комнаты "Гресс"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах опор поз. 2 и 3.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах опор поз. 4 и 5, стенок горизонтальных поз. 6 и 7.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пласти крышки поз. 1, опор поз. 2 и 3, царг поз. 7 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите стол журнальный, пользуясь схемой №1:

2.1 Соедините шкантами и стяжками Rastex опоры поз. 2 с опорами поз. 5, а опоры поз. 3 с опорами поз. 4.

2.2 Шкантами и стяжками Rastex прикрепите их к горизонтальной стенке поз. 6.

2.3 Соберите царговый пояс, соединив стяжками Rastex царги поз. 7 и 8.

2.4 Шкантами и стяжками Rastex прикрепите крышку поз. 1 к собранному царговому поясу.

2.5 Шурупами 4x30 прикрутите царги поз. 7 к опорам поз. 2 и 3.

2.6 Установите изделие на место пользования.