


Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

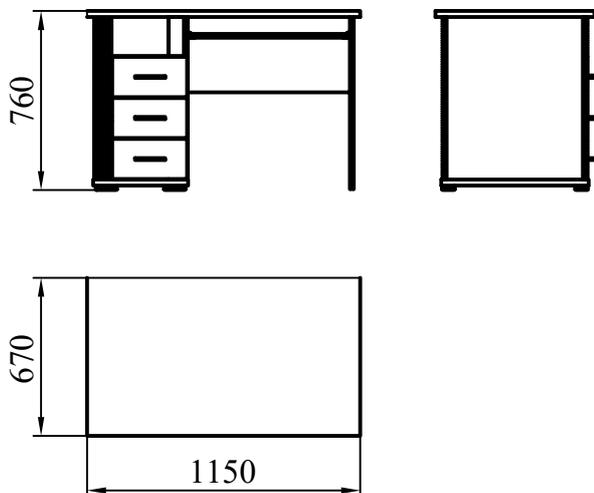

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	6.501.2.23-01.01	Крышка	1
2	6.501.2.23-01.02	Стенка вертикальная	1
3	6.501.2.23-01.03	Перегородка	1
4	6.501.2.23-01.04	Стенка вертикальная	1
5	6.501.2.23-01.05	Стенка вертикальная	1
6	6.501.2.23-01.07	Стенка задняя	1
7	6.501.2.23-01.07	Стенка горизонтальная	1
8	6.501.2.23-01.08	Стенка горизонтальная	1
9	6.501.2.23-01.09	Парга	1
10	6.501.2.23-01.10	Накладка	1
11	6.501.2.23-01.15	Накладка	2
12	6.501.2.23-01.12	Полка выдвижная	1
13		Ящик выдвижной, в т.ч. (каждый)	3
13.1	6.501.2.23-01.13	Стенка передняя	1
13.2	6.501.2.23-01.22	Стенка боковая	1
13.3	6.501.2.23-01.23	Стенка боковая	1
13.4	6.501.2.23-01.24	Стенка задняя	1
13.5	6.501.2.23-01.25	Дно	1

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	32	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	18	для соединения деталей
Стяжка Rastex с заглушкой	36	
Дюбель DU 232	36	для соединения деталей
Опора ФБ 482	2	для установки изделия на пол
Направляющие ролик. 350 мм	1 к-т	для выдвижной полки
Направляющие ролик. 500 мм	3 к-та	для выдвижных ящиков
Ручка	3	к выдвижным ящикам
Опора "Валмакс"	4	для установки изделия на пол
Шурупы 3.5x16	76	для опор, направляющих
Гвозди 1.2x20	12	для крепления дна ящиков
Ключ шестигранный	1	для винтов


**Регулировка роликовых направляющих**  
стенка вертикальная

1 Прикрепите направляющую шурупами 1 и 2, найдя на стенке вертикальной отмеченные места  
2 Вставьте ящик и попробуйте его выдвинуть /задвинуть  
3 Если есть необходимость, ослабьте шурупы 1 и 2 и передвиньте направляющую выше или ниже  
4 После того, как положение ящика отрегулировано, заверните шурупы

**Соединение стяжкой Rastex с дюбелем DU 232**

1. Закрутите дюбель в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".  
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в детали "б".  
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку дюбеля, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.  
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

**Стяжка Rastex:**  
дюбель DU232 или  
гайка-эксцентрик  
заглушка

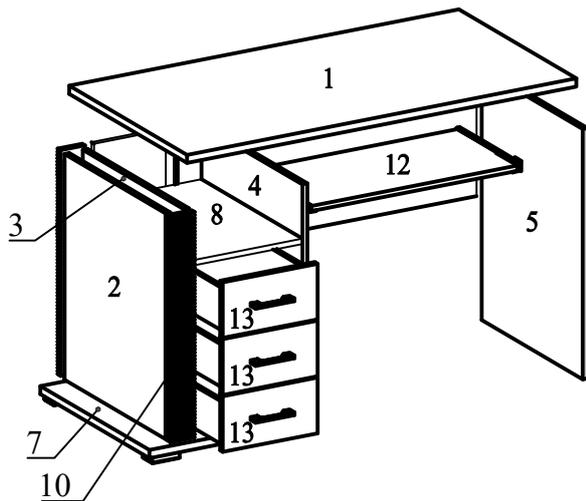

Вид сзади

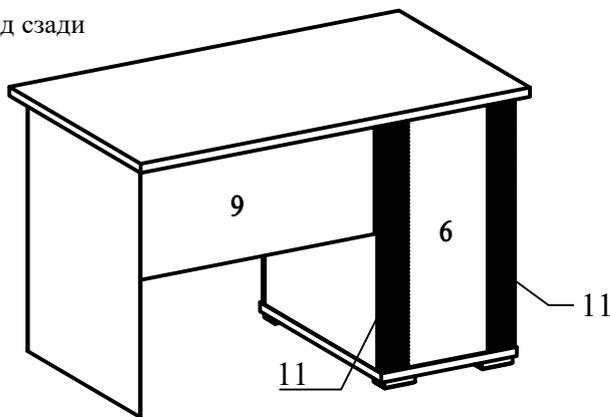


Схема № 1

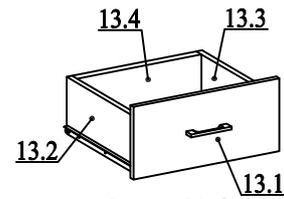


Схема № 2

Порядок сборки ящиков выдвижных:

1. Винты стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенке передней поз. 13.1.
2. Соедините боковые стенки поз. 13.2 и 13.3 с задней поз. 13.4 при помощи винтов.
3. Дно поз. 13.5 вставьте в паз передней стенки поз. 13.1 и прикрепите гвоздями к задней стенке поз. 13.4.
4. Прикрепите направляющие роликовые ко дну поз. 13.5 шурупами 3.5x16.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. 13.1.

### Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижнем торце вертикальной стенки поз. 5.
- 1.2 Опоры "Валмакс" прикрепите шурупами 3.5x16 к стенке горизонтальной поз. 7, найдя отмеченные места.
- 1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 2, 4, 5, перегородки поз. 3, стенки задней поз. 6, стенки горизонтальной поз. 8, царги поз. 9, накладок поз. 10, 11.
- 1.4 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие роликовые 350 мм к стенкам вертикальным поз. 4 и 5, а направляющие роликовые 500 мм - к перегородке поз. 3 и стенке вертикальной поз. 4, найдя отмеченные места.
- 1.5 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 4, 5, крышки поз. 1, стенок горизонтальных поз. 7, 8, накладок поз. 11 вверните дюбеля стяжек Rastex.
- 1.6 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики.

2 Пользуясь схемой №1, соберите стол:

- 2.1 Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 10 к перегородке поз. 3, затем стенку горизонтальную поз. 8 и стенки вертикальные поз. 2 и 4.
- 2.2 Соедините шкантами и стяжками Rastex накладки поз. 11 и стенку заднюю поз. 6.
- 2.3 Винтами прикрепите стенку горизонтальную поз. 7 к стенкам вертикальным поз. 2 и 4 и перегородке поз. 3.
- 2.4 Стяжками Rastex прикрепите стенку заднюю поз. 6 к стенке горизонтальной поз. 7.
- 2.5 Соедините тумбу со стенкой вертикальной поз. 5 царгой поз. 9 при помощи шкантов и стяжек Rastex.
- 2.6 Прикрепите крышку поз. 1.
- 2.7 Установите стол на место пользования.
- 2.8 Вставьте выдвижные ящики, выдвижную полку. Прикрепите ручки.