


Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	501.21.01	Стенка вертикальная	1
2	501.21.02	Стенка вертикальная	1
3	501.21.03	Перегородка	1
4	501.21.04	Стенка горизонтальная	1
5	501.21.05	Стенка горизонтальная	1
6	501.21.06	Накладка	1
7	501.21.06	Накладка	1
8	501.21.07	Дверь	1
9	501.21.09	Дверь	2
10	501.21.10	Стенка задняя	1
11	501.21.11	Стенка задняя	1

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	12	для фиксации соединений
Стяжка Rastex + DU232	18	для соединения деталей
Заглушка	18	к стяжке Rastex
Ручка	3	к дверям
Шурупы 3.5x16	28	для петель
Гвозди 1.2x20	32	для крепления стенок задних
Петля 180 град.	4	для крепления дверей
Петля полунакладная	2	для крепления дверей
Шайба прямоугольная	4	на стыках стенок задних
Дверной амортизатор	6	для дверей, самоклеющийся


петля 180°

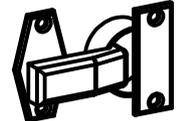

полунакладная петля




Соединение шкантом и винтом

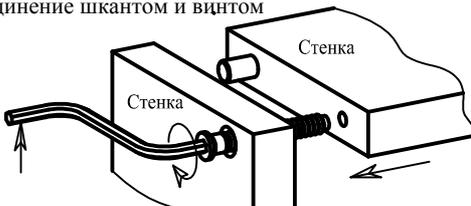



Стяжка Rastex:



Установка дверного амортизатора

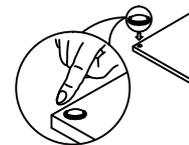

Установка и регулировка дверей
стенка вертикал.

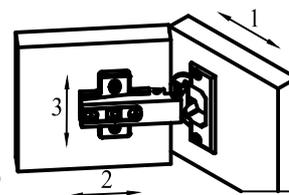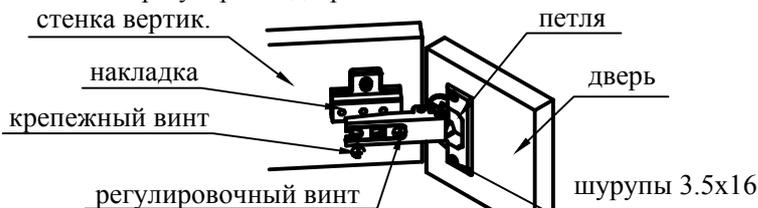

1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше

Двери поз. 8 и 9 не показаны

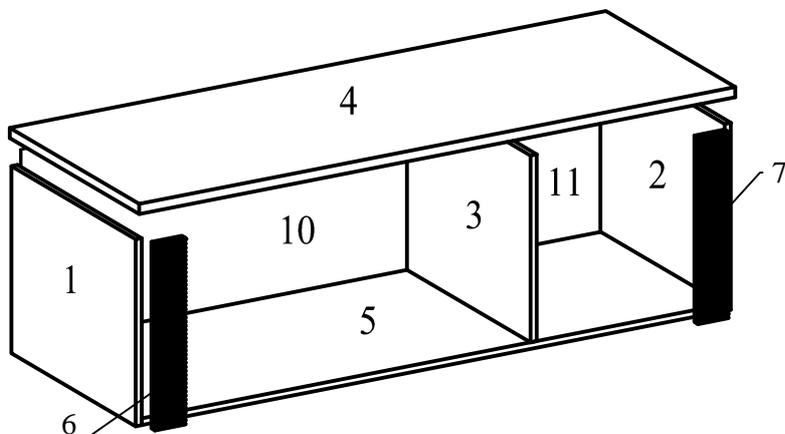




Схема № 1

Соединение стяжкой Rastex

1.  1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2.  2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3.  3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4.  4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Секция антресольная П 501.21 из набора мебели для жилой комнаты "Гресс"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Прикрепите петли к дверям поз. 8 и 9, а накладки петель - к накладкам поз. 6 и 7 шурупами 3,5x16, найдя отмеченные места.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, перегородки поз. 3, стенки горизонтальной поз. 5.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пластиках стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 4 и 4, накладок поз. 6 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите секцию, пользуясь схемой №1:

2.1 Соедините все детали на шкантах, кроме стенки горизонтальной поз. 4.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите стенку горизонтальную поз. 5, перегородку поз. 3, затем накладки поз. 6 и 7 к стенкам вертикальным поз. 1 и 2.

2.3 Стяжками Rastex прикрепите стенку горизонтальную поз. 4.

2.4 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенок задних, шурупы 3.5x16 с прямоугольными шайбами - на стыках стенок задних. Гвозди и шурупы должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус секции не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

2.5 Установите изделие на место пользования.

2.6 Навесьте и отрегулируйте двери, прикрепите к ним ручки.

2.7 На двери, в местах их соприкосновения с корпусом, приклейте самоклеящиеся амортизаторы (служат для предотвращения износа деталей).