


Перечень деталей (см. схему №1)


№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.05.001	Спинка задняя	1
2	П6.619.1.05.002	Спинка передняя	1
3	П6.619.1.05.003	Царга	2
4	П6.619.1.05.004	Царга	1
5	П6.619.1.05.005	Царга	1
6	П6.619.1.05.006	Спинка передняя	1
7	П6.619.1.05.007	Накладка	1
8	П6.619.1.05.008	Стойка	1
9	П6.619.1.05.009	Стойка	1
10	П6.619.1.05.010	Накладка	1

Соединение шкантом и винтом

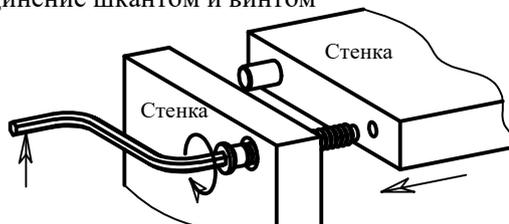

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	4	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	4	черная
Дюбель DU 232	9	стяжка Rastex
Дюбель DU 868	4	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	17	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	7	черная
Заглушка к стяжке Rastex	10	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Шурупы 4x16	28	для крепления частей угловой стяжки
Шурупы 4x30	32	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклящ.)	32	черная
Опора ФБ 482	14	для установки изделия на пол
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения спинок с царгами
Ключ шестигранный	1	для винтов
Металлокаркас 2000x1600	1	
Стяжка ФБ 014	4	для соединения царг с задней спинкой

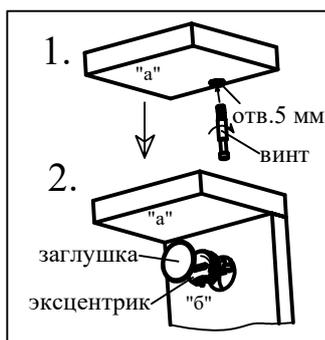

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

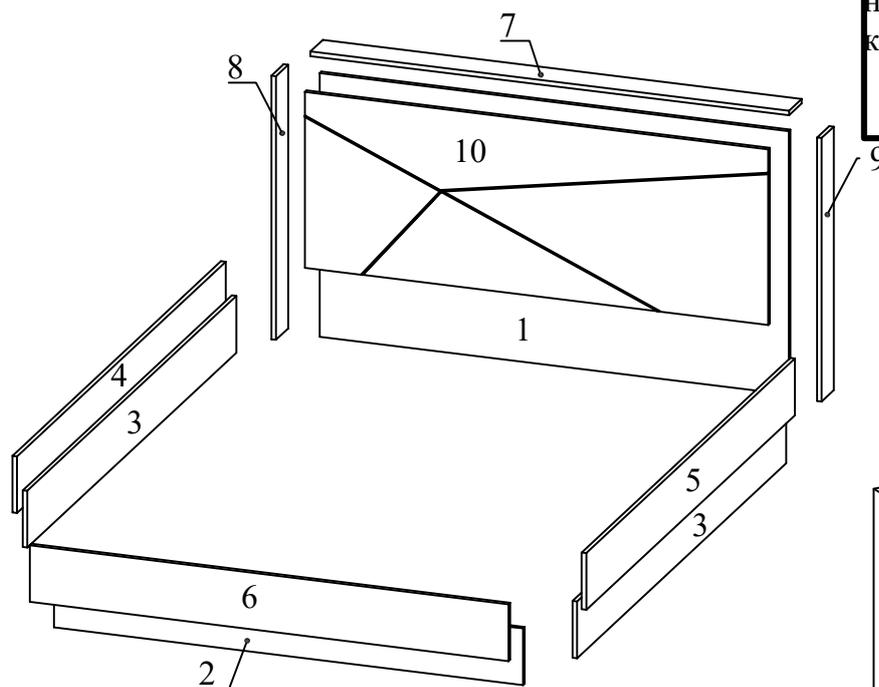



Схема № 1

ВНИМАНИЕ! перед сборкой необходимо снять стопорное кольцо!

Стяжка ФБ I 014



Стяжка угловая ФРМЗ 212.00

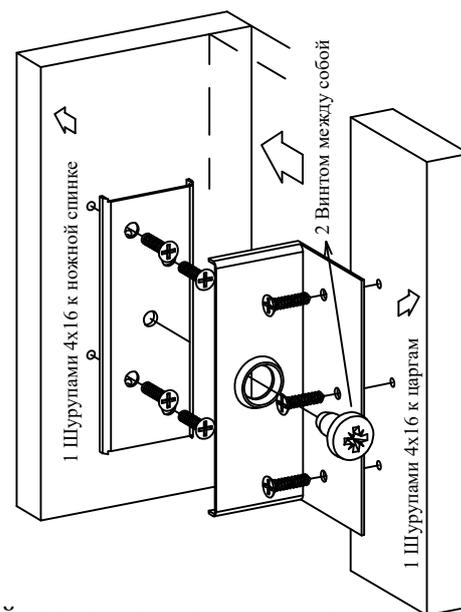

Кровать 2-16 П6.619.1.05 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки



При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинок поз. 1 и 2, царг поз. 3.
- 1.2 К спинке задней поз. 1 шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 10, найдя отмеченные места.
- 1.3 Шурупами 4x16 прикрепите к спинке задней поз. 1, спинке передней поз. 2, царгам поз. 3 части угловых стяжек ФРМЗ, найдя отмеченные места.
- 1.4 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах спинки задней поз. 1, царг поз. 3, 4, 5, в верхних торцах стоек поз. 8 и 9.
- 1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.
- 1.6 В отверстия диам. 5 мм в пласти накладки поз. 7, стоек поз. 8 и 9 вставьте дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите кровать:


- 2.1 Соедините спинку заднюю поз. 1, спинку переднюю поз. 2 с царгами поз. 3 стяжкой ФБ I 014 и угловыми стяжками ФРМЗ.
- 2.2 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите царги поз. 4 и 5 к стойкам поз. 8 и 9 соответственно. Перед установкой дюбеля DU 868 с него необходимо снять стопорное кольцо.
- 2.3 Царги поз. 4 и 5 с прикрепленными к ним стойками поз. 8 и 9 соедините шкантами со спинками поз. 1 и 6. Спинку переднюю поз. 6 винтами стяните с царгами поз. 4 и 5, а стойки поз. 8 и 9 прикрепите стяжками Rastex к спинке задней поз. 1.
- 2.4 Осторожно, чтобы не пробить детали насквозь, шурупами 4x30 стяните царги поз. 3 с царгами поз. 4 и 5.
- 2.5 Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 7 к спинке задней поз. 1 и стойкам поз. 8 и 9.
- 2.6 Установите металлокаркас в образовавшийся объем кровати.

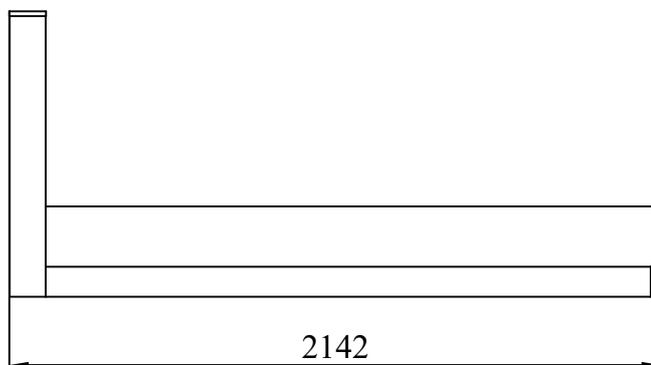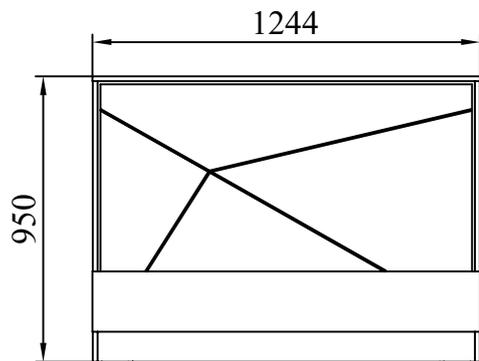

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.13.001	Спинка задняя	1
2	П6.619.1.13.002	Спинка передняя	1
3	П6.619.1.13.003	Царга	2
4	П6.619.1.13.004	Царга	1
5	П6.619.1.13.005	Царга	1
6	П6.619.1.13.006	Спинка передняя	1
7	П6.619.1.13.007	Накладка	1
8	П6.619.1.13.008	Стойка	1
9	П6.619.1.13.009	Стойка	1
10	П6.619.1.13.010	Накладка	1


Соединение шкантом и винтом

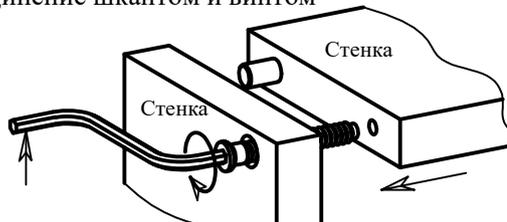

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	4	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	4	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Дюбель DU 232	9	стяжка Rastex
Дюбель DU 868	4	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	17	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	7	черная
Заглушка к стяжке Rastex	10	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Шурупы 4x16	28	для крепления частей угловой стяжки
Шурупы 4x30	25	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклеящ.)	25	черная
Опора ФБ 482	12	для установки изделия на пол
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения спинок с царгами
Ключ шестигранный	1	для винтов
Металлокаркас 2000x1200	1	
Стяжка ФБ 014	4	для соединения царг с задней спинкой

Стяжка Rastex:

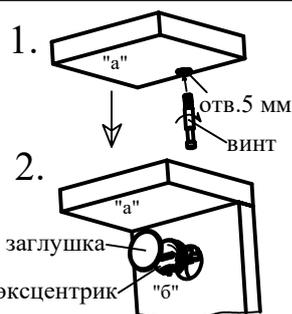

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


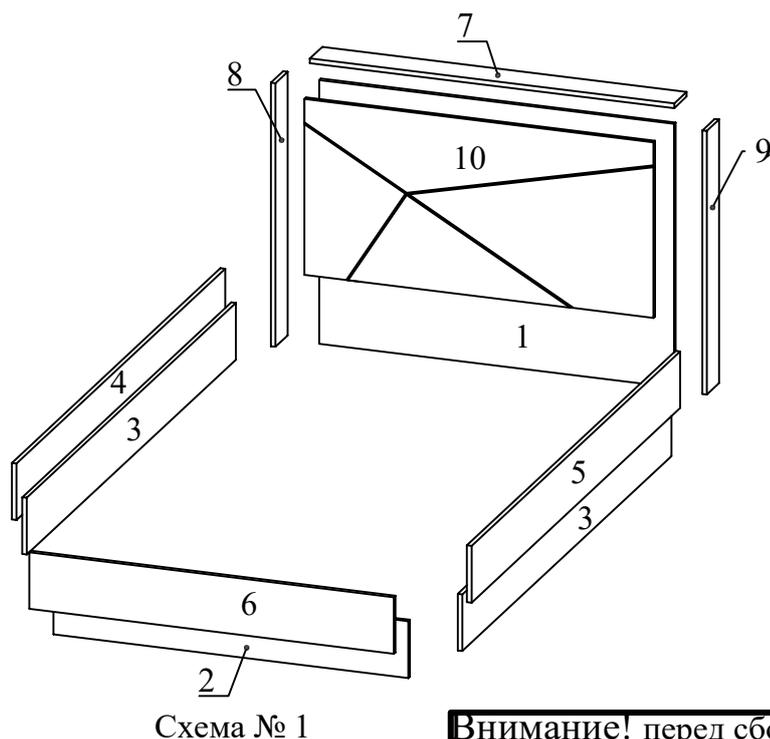


Схема № 1

Стяжка угловая ФРМЗ 212.00



Стяжка ФБ I 014

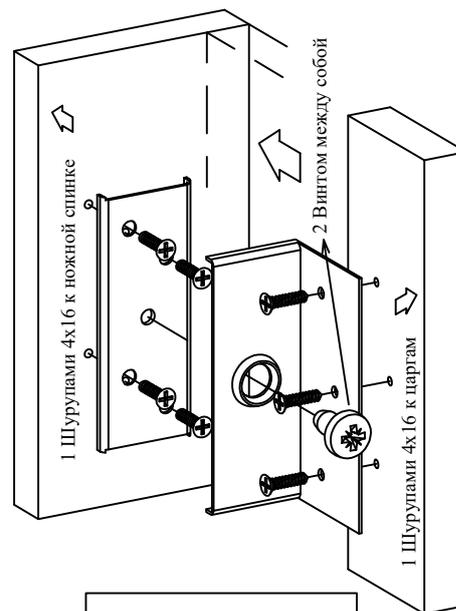

Внимание! перед сборкой необходимо снять стопорное кольцо!

Дюбель DU 868

Кровать 1-12 Пб.619.1.13 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки



При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинок поз. 1 и 2, царг поз. 3.
- 1.2 К спинке задней поз. 1 шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 10, найдя отмеченные места.
- 1.3 Шурупами 4x16 прикрепите к спинке задней поз. 1, спинке передней поз. 2, царгам поз. 3 части угловых стяжек ФРМЗ, найдя отмеченные места.
- 1.4 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах спинки задней поз. 1, царг поз. 3, 4, 5, в верхних торцах стоек поз. 8 и 9.
- 1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.
- 1.6 В отверстия диам. 5 мм в пласти накладки поз. 7, стоек поз. 8 и 9 вставьте дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите кровать:


- 2.1 Соедините спинку заднюю поз. 1, спинку переднюю поз. 2 с царгами поз. 3 стяжками ФБ I 014 и угловыми стяжками ФРМЗ.
- 2.2 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите царги поз. 4 и 5 к стойкам поз. 8 и 9 соответственно. Перед установкой дюбеля DU 868 с него необходимо снять стопорное кольцо.
- 2.3 Царги поз. 4 и 5 с прикрепленными к ним стойками поз. 8 и 9 соедините шкантами со спинками поз. 1 и 2. Спинку переднюю поз. 2 винтами стяните с царгами поз. 4 и 5, а стойки поз. 8 и 9 прикрепите стяжками Rastex к спинке задней поз. 1.
- 2.4 Осторожно, чтобы не пробить детали насквозь, шурупами 4x30 стяните царги поз. 3 с царгами поз. 4 и 5.
- 2.5 Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 7 к спинке задней поз. 1 и стойкам поз. 8 и 9.
- 2.6 Установите металлокаркас в образовавшийся объем кровати.

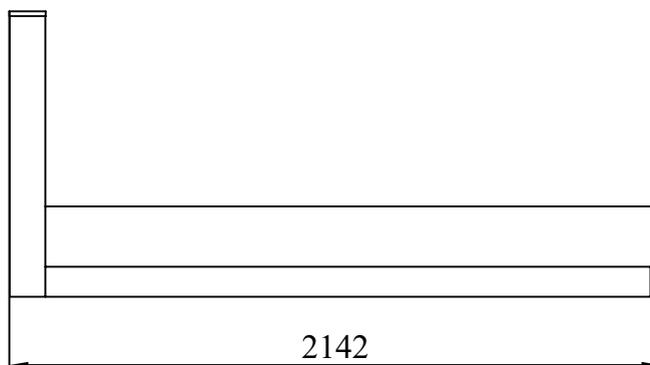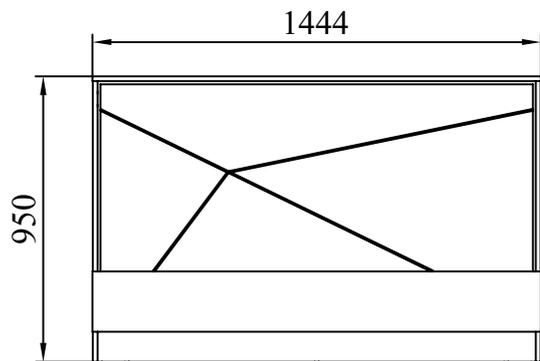

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.14.001	Спинка задняя	1
2	П6.619.1.14.002	Спинка передняя	1
3	П6.619.1.14.003	Царга	2
4	П6.619.1.14.004	Царга	1
5	П6.619.1.14.005	Царга	1
6	П6.619.1.14.006	Спинка передняя	1
7	П6.619.1.14.007	Накладка	1
8	П6.619.1.14.008	Стойка	1
9	П6.619.1.14.009	Стойка	1
10	П6.619.1.14.010	Накладка	1


Соединение шкантом и винтом

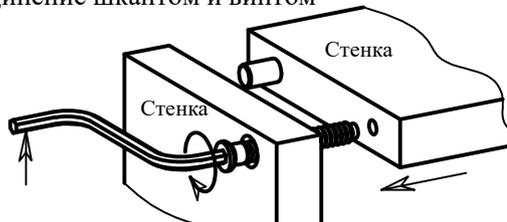

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	4	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	4	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Дюбель DU 232	9	стяжка Rastex
Дюбель DU 868	4	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	17	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	7	черная
Заглушка к стяжке Rastex	10	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Шурупы 4x16	28	для крепления частей угловой стяжки
Шурупы 4x30	28	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклеящ.)	28	черная
Опора ФБ 482	14	для установки изделия на пол
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения спинок с царгами
Ключ шестигранный	1	для винтов
Металлокаркас 2000x1400	1	
Стяжка ФБ 014	4	для соединения царг с задней спинкой

Стяжка Rastex:

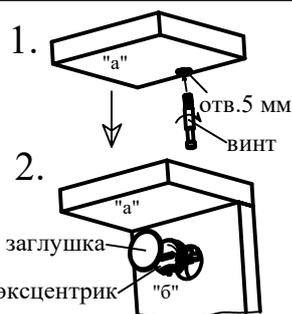

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


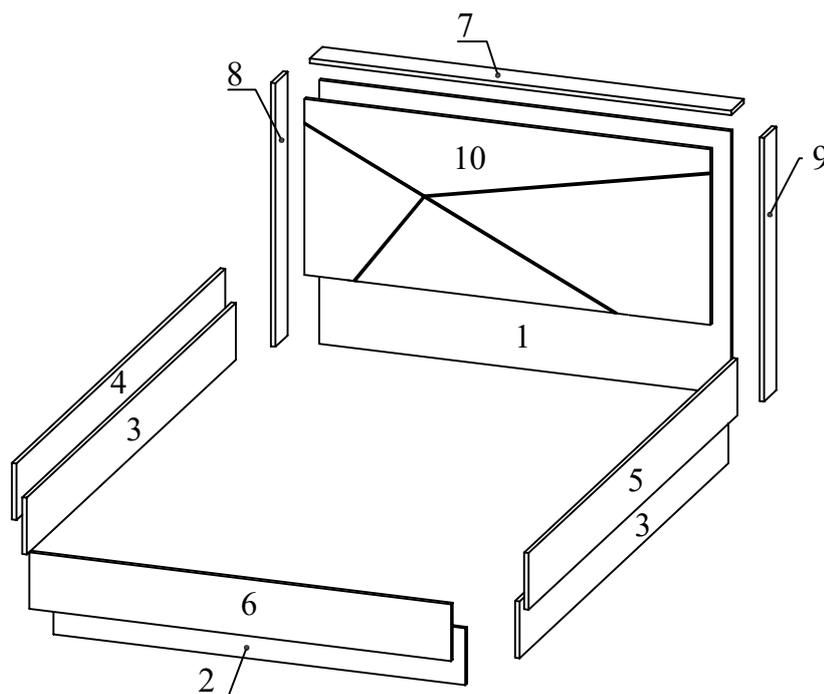


Схема № 1



Стяжка угловая ФРМЗ 212.00

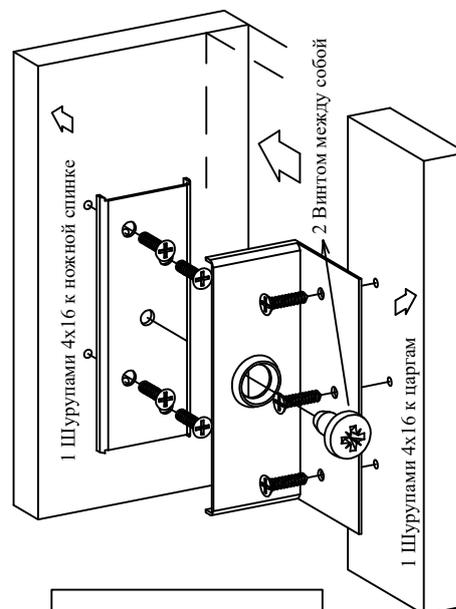

Стяжка ФБ I 014



Кровать 2-14 Пб.619.1.14 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинок поз. 1 и 2, царг поз. 3.

1.2 К спинке задней поз. 1 шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 10, найдя отмеченные места.

1.3 Шурупами 4x16 прикрепите к спинке задней поз. 1, спинке передней поз. 2, царгам поз. 3 части угловых стяжек ФРМЗ, найдя отмеченные места.

1.4 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах спинки задней поз. 1, царг поз. 3, 4, 5, в верхних торцах стоек поз. 8 и 9.

1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.

1.6 В отверстия диам. 5 мм в пласти накладки поз. 7, стоек поз. 8 и 9 вставьте дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите кровать:

2.1 Соедините спинку заднюю поз. 1, спинку переднюю поз. 2 с царгами поз. 3 стяжками ФБ I 014 и угловыми стяжками ФРМЗ.



2.2 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите царги поз. 4 и 5 к стойкам поз. 8 и 9 соответственно. Перед установкой дюбеля DU 868 с него необходимо снять стопорное кольцо.

2.3 Царги поз. 4 и 5 с прикрепленными к ним стойками поз. 8 и 9 соедините шкантами со спинками поз. 1 и 6. Спинку переднюю поз. 6 винтами стяните с царгами поз. 4 и 5, а стойки поз. 8 и 9 прикрепите стяжками Rastex к спинке задней поз. 1.

2.4 Осторожно, чтобы не пробить детали насквозь, шурупами 4x30 стяните царги поз. 3 с царгами поз. 4 и 5.

2.5 Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 7 к спинке задней поз. 1 и стойкам поз. 8 и 9.


2.6 Установите металлокаркас в образовавшийся объем кровати.

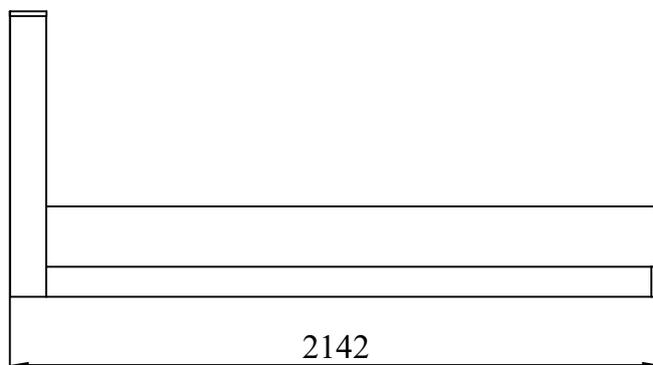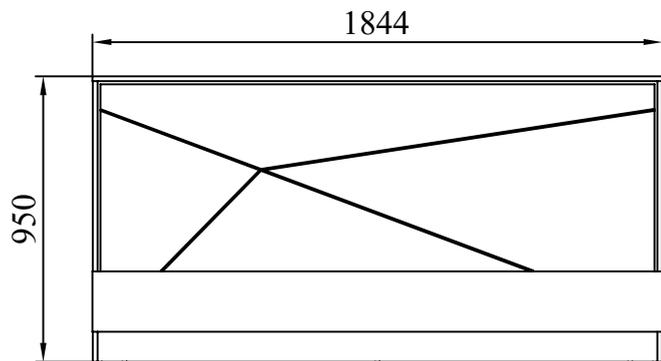

Перечень деталей (см. схему №1)


№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.15.001	Спинка задняя	1
2	П6.619.1.15.002	Спинка передняя	1
3	П6.619.1.15.003	Царга	2
4	П6.619.1.15.004	Царга	1
5	П6.619.1.15.005	Царга	1
6	П6.619.1.15.006	Спинка передняя	1
7	П6.619.1.15.007	Накладка	1
8	П6.619.1.15.008	Стойка	1
9	П6.619.1.15.009	Стойка	1
10	П6.619.1.15.010	Накладка	1

Соединение шкантом и винтом

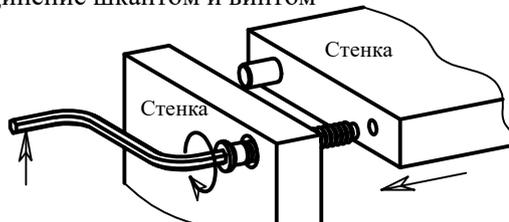

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	4	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	4	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Дюбель DU 232	9	стяжка Rastex
Дюбель DU 868	4	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	17	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	7	черная
Заглушка к стяжке Rastex	10	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Шурупы 4x16	28	для крепления частей угловой стяжки
Шурупы 4x30	32	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклеящ.)	32	черная
Опора ФБ 482	14	для установки изделия на пол
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения спинок с царгами
Ключ шестигранный	1	для винтов
Металлокаркас 2000x1800	1	
Стяжка ФБ 014	4	для соединения царг с задней спинкой

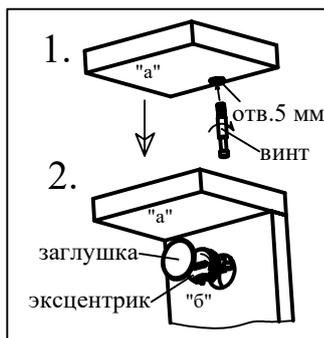

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


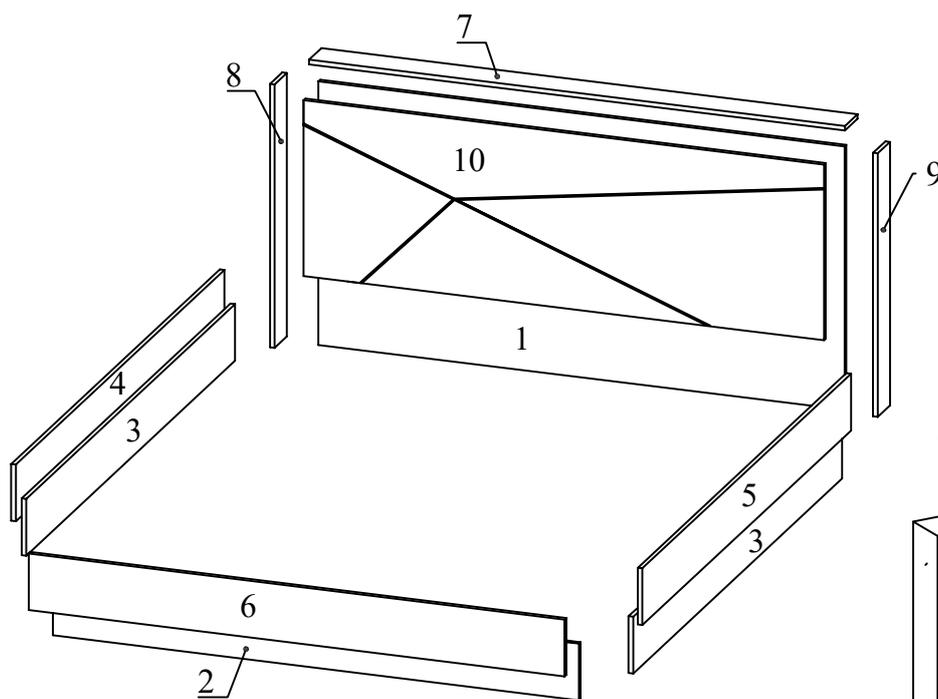


Схема № 1



Стяжка угловая ФРМЗ 212.00

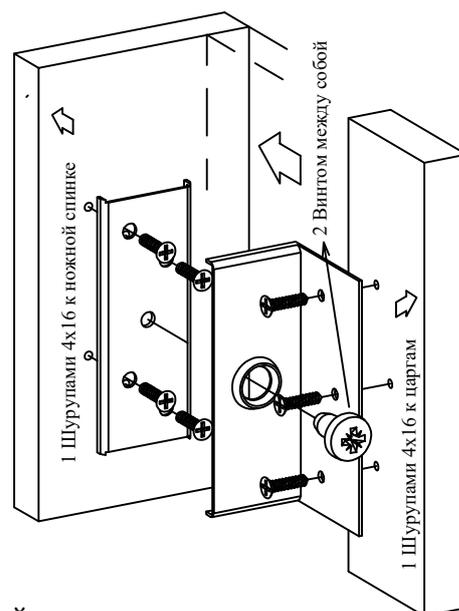

Кровать 2-18 Пб.619.1.15 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки



При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1** Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинок поз. 1 и 2, царг поз. 3.
- 1.2** К спинке задней поз. 1 шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 10, найдя отмеченные места.
- 1.3** Шурупами 4x16 прикрепите к спинке задней поз. 1, спинке передней поз. 2, царгам поз. 3 части угловых стяжек ФРМЗ, найдя отмеченные места.
- 1.4** Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах спинки задней поз. 1, царг поз. 3, 4, 5, в верхних торцах стоек поз. 8 и 9.
- 1.5** В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.
- 1.6** В отверстия диам. 5 мм в пласти накладки поз. 7, стоек поз. 8 и 9 вставьте дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите кровать:


- 2.1** Соедините спинку заднюю поз. 1, спинку переднюю поз. 2 с царгами поз. 3 стяжками ФБ I 014 и угловыми стяжками ФРМЗ.
- 2.2** Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите царги поз. 4 и 5 к стойкам поз. 8 и 9 соответственно. Перед установкой дюбеля DU 868 с него необходимо снять стопорное кольцо.
- 2.3** Царги поз. 4 и 5 с прикрепленными к ним стойками поз. 8 и 9 соедините шкантами со спинками поз. 1 и 6. Спинку переднюю поз. 6 винтами стяните с царгами поз. 4 и 5, а стойки поз. 8 и 9 прикрепите стяжками Rastex к спинке задней поз. 1.
- 2.4** Осторожно, чтобы не пробить детали насквозь, шурупами 4x30 стяните царги поз. 3 с царгами поз. 4 и 5.
- 2.5** Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 7 к спинке задней поз. 1 и стойкам поз. 8 и 9.
- 2.6** Установите металлокаркас в образовавшийся объем кровати.

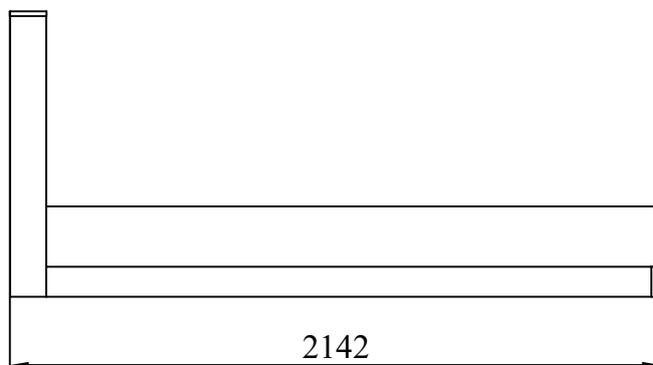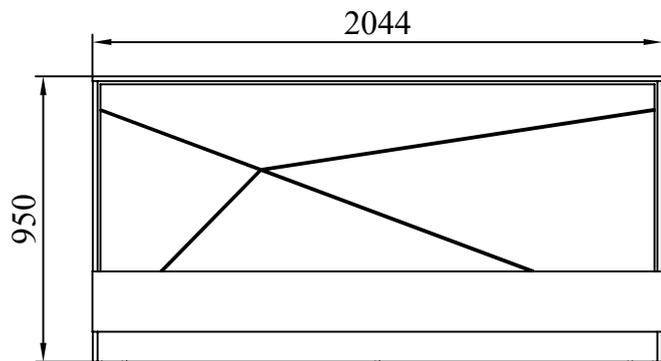

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.16.001	Спинка задняя	1
2	П6.619.1.16.002	Спинка передняя	1
3	П6.619.1.16.003	Царга	2
4	П6.619.1.16.004	Царга	1
5	П6.619.1.16.005	Царга	1
6	П6.619.1.16.006	Спинка передняя	1
7	П6.619.1.16.007	Накладка	1
8	П6.619.1.16.008	Стойка	1
9	П6.619.1.16.009	Стойка	1
10	П6.619.1.16.010	Накладка	1


Соединение шкантом и винтом

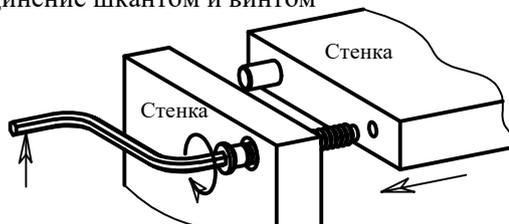

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	14	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	4	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	4	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Дюбель DU 232	11	стяжка Rastex
Дюбель DU 868	4	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	19	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	9	черная
Заглушка к стяжке Rastex	10	под цвет ЛДСП "Дуб Вотан"
Шурупы 4x16	28	для крепления частей угловой стяжки
Шурупы 4x30	32	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самокляющ.)	32	черная
Опора ФБ 482	14	для установки изделия на пол
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения спинок с царгами
Ключ шестигранный	1	для винтов
Металлокаркас 2000x2000	1	
Стяжка ФБ 014	4	для соединения царг с задней спинкой

Стяжка Rastex:

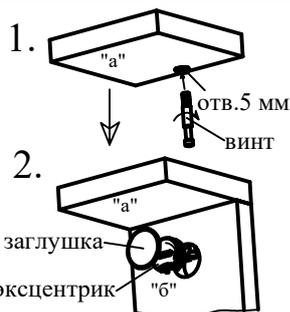

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

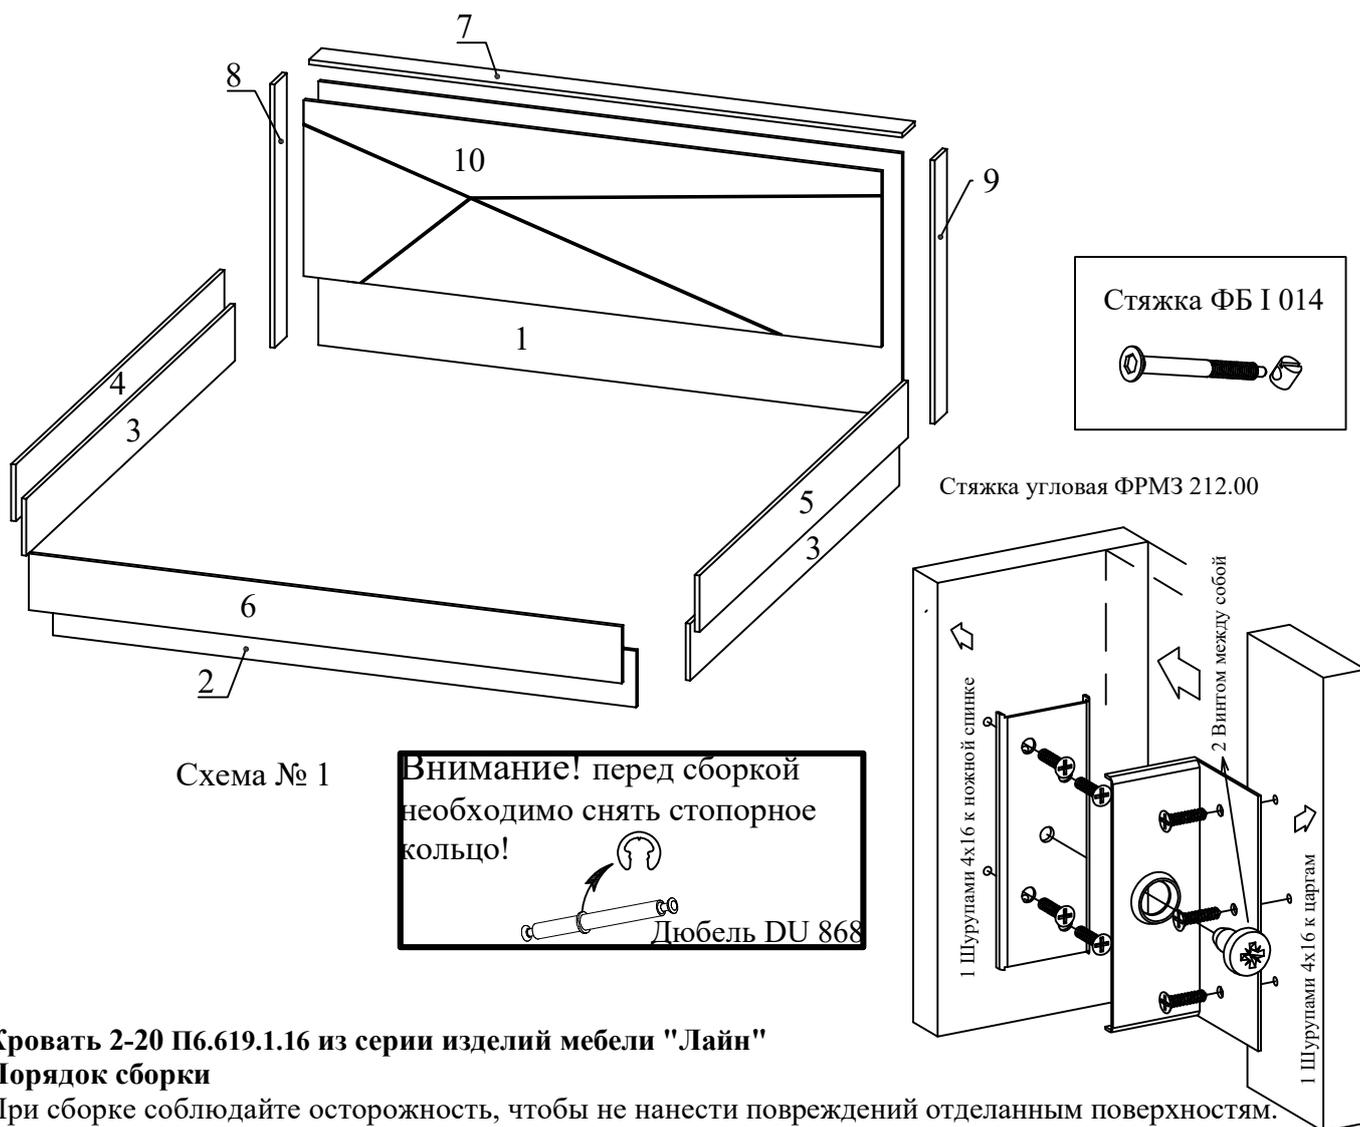


Схема № 1

Внимание! перед сборкой необходимо снять стопорное кольцо!

Дюбель DU 868

Кровать 2-20 Пб.619.1.16 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинок поз. 1 и 2, царг поз. 3.

1.2 К спинке задней поз. 1 шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 10, найдя отмеченные места.

1.3 Шурупами 4x16 прикрепите к спинке задней поз. 1, спинке передней поз. 2, царгам поз. 3 части угловых стяжек ФРМЗ, найдя отмеченные места.

1.4 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах спинки задней поз. 1, царг поз. 3, 4, 5, в верхних торцах стоек поз. 8 и 9.

1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.

1.6 В отверстия диам. 5 мм в пласти накладки поз. 7, стоек поз. 8 и 9 вставьте дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите кровать:

2.1 Соедините спинку заднюю поз. 1, спинку переднюю поз. 2 с царгами поз. 3 стяжками ФБ I 014 и угловыми стяжками ФРМЗ.

2.2 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите царги поз. 4 и 5 к стойкам поз. 8 и 9 соответственно. Перед установкой дюбеля DU 868 с него необходимо снять стопорное кольцо.

2.3 Царги поз. 4 и 5 с прикрепленными к ним стойками поз. 8 и 9 соедините шкантами со спинками поз. 1 и 6. Спинку переднюю поз. 6 винтами стяните с царгами поз. 4 и 5, а стойки поз. 8 и 9 прикрепите стяжками Rastex к спинке задней поз. 1.

2.4 Осторожно, чтобы не пробить детали насквозь, шурупами 4x30 стяните царги поз. 3 с царгами поз. 4 и 5.

2.5 Стяжками Rastex прикрепите накладку поз. 7 к спинке задней поз. 1 и стойкам поз. 8 и 9.

2.6 Установите металлокаркас в образовавшийся объем кровати.