


### Внимание!!!

Стол не рассчитан на вес человека!  
Поднимать стол за крышку строго запрещено!

#### Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во	
1	П6.619.2.16.001	Стенка вертикальная	1	
2	П6.619.2.16.002	Стенка вертикальная	1	
3	П6.619.2.16.003	Стенка горизонтальная	2	
4	П6.619.2.16.104	Стенка вертикальная	1	
5	П6.619.2.16.105	Стенка вертикальная	1	
6	П6.619.2.16.106	Стенка вертикальная	1	
7	П6.619.2.16.007	Стенка горизонтальная	1	
8	П6.619.2.16.108	Крышка	1	
9	П6.619.2.16.009	Царга	1	
10	П6.619.2.16.010	Стенка задняя	1	
11	Ящик выдвижной, в т. ч.			1
11.1	П6.619.2.16.111	Стенка передняя	1	
11.2	П6.619.2.16.112	Стенка боковая	1	
11.3	П6.619.2.16.113	Стенка боковая	1	
11.4	П6.619.2.16.114	Стенка задняя	1	
11.5	П6.619.2.16.115	Дно	1	
12	Ящик выдвижной, в т. ч.			1
12.1	П6.619.2.16.121	Стенка передняя	1	
11.2	П6.619.2.16.112	Стенка боковая	1	
11.3	П6.619.2.16.113	Стенка боковая	1	
11.4	П6.619.2.16.114	Стенка задняя	1	
11.5	П6.619.2.16.115	Дно	1	
13	Ящик выдвижной, в т. ч.			1
13.1	П6.619.2.16.131	Стенка передняя	1	
11.2	П6.619.2.16.112	Стенка боковая	1	
11.3	П6.619.2.16.113	Стенка боковая	1	
11.4	П6.619.2.16.114	Стенка задняя	1	
11.5	П6.619.2.16.115	Дно	1	
14	П6.619.2.16.014	Стенка передняя	2	
15	П6.619.2.16.015	Стенка боковая	2	

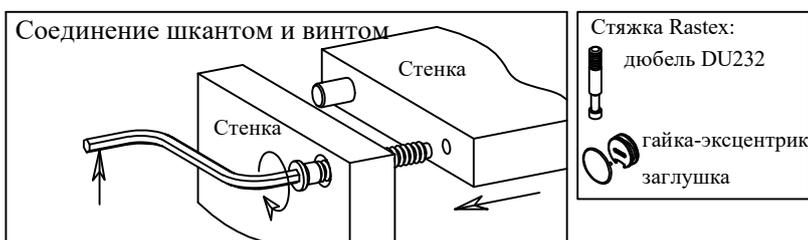

#### Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	32	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	28	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	12	под ЛДСП "Черный"
Дюбель DU 232	32	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	32	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	12	под ЛДСП "Черный"
Заглушка к стяжке Rastex	12	под ЛДСП "Дуб Вотан"
Направляющие шарик. DV4501Zn/450	3 к-та	Boyard, для выдвижных ящиков
Ручка СПА-1 (96 мм)	3	к стенкам передним выдвижных ящиков
Винт 4x22 к ручке	6	
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол
Шурупы 3.5x16	42	для петель, направляющих
Шурупы 4x30	16	для соединения внутреннего и внешнего корпусов
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклящ.)	2	под ЛДСП "Черный"
Гвозди 1.2x20	12	для крепления дна ящиков
Ключ шестигранный	1	для винтов

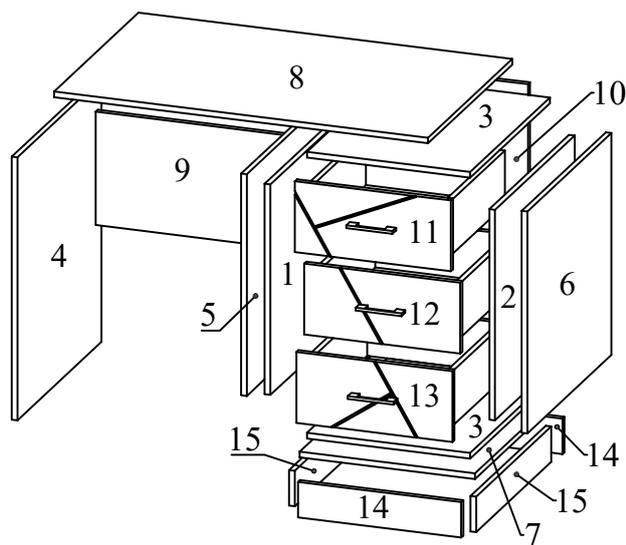


Схема № 1

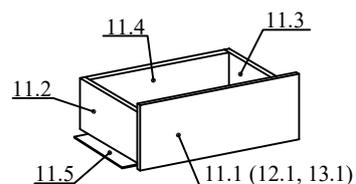


Схема № 2

Порядок сборки ящиков выдвижных поз. 11-13:

1. Винты стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенках передних поз. 11.1, 12.1 и 13.1.
2. Прикрепите шурупами 3.5x16 направляющие к боковым стенкам ящиков поз. 11.2 и 11.3.
3. Соедините боковые стенки поз. 11.2 и 11.3 с задней стенкой поз. 11.4 при помощи винтов.
4. Дно поз. 11.5 вставьте в паз передней и боковых стенок и прикрепите к задней стенке гвоздями.
5. Стяжками Rastex прикрепите передние стенки поз. 11.1, 12.1 и 13.1.

### Стол письменный П6.619.2.16 из серии изделий мебели "Лайн". Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к стенкам вертикальным поз. 1 и 2, найдя отмеченные места.
- 1.2 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок передних поз. 14, стенок боковых поз. 15.
- 1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1, 2, 4, 5, 6, царги поз. 9 и стенки задней поз. 10.
- 1.4 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок передних поз. 14, стенок вертикальных поз. 4, 5, 6, крышки поз. 8 заверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите стол письменный:

- 2.1 Шкантами соедините стенки горизонтальные поз. 3 со стенками вертикальными поз. 1 и 2, после чего стяните их винтами.
- 2.2 Соберите опорное цокольное основание, прикрепив стяжками Rastex стенки передние поз. 14 к боковым стенкам поз. 15.
- 2.3 Винтами прикрепите собранное опорное цокольное основание к стенке горизонтальной поз.7.
- 2.4 К собранному корпусу тумбы установите стенки вертикальные поз. 5 и 6, вставив между ними стенку заднюю поз. 10. Стенку заднюю поз. 10 прикрепите к стенкам вертикальным поз. 5 и 6 стяжками Rastex.
- 2.5 Шкантами соедините стенку горизонтальную поз. 7 со стенками вертикальными поз. 5 и 6.
- 2.6 Стяжками Rastex прикрепите царгу к стенкам вертикальным поз. 4 и 5.
- 2.7 Установите крышку. Стяжками Rastex прикрепите ее к стенкам вертикальным поз. 4 и 5.
- 2.8 Осторожно (!), чтобы не пробить стенки насквозь, шурупами 4x30 стяните стенки вертикальные поз. 1 и 2 со стенками вертикальными поз. 5 и 6 соответственно, стенки горизонтальные поз. 3 со стенкой горизонтальной поз. 7 и крышкой поз. 8.
- 2.9 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики.
- 2.10 Установите стол на место пользования, вставьте и отрегулируйте выдвижные ящики, прикрепите ручки.