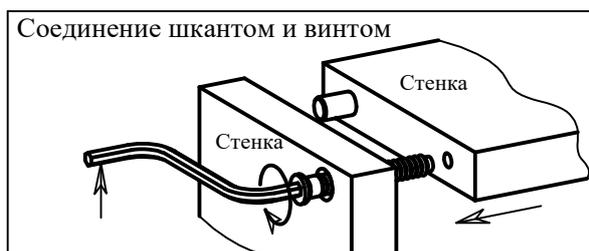
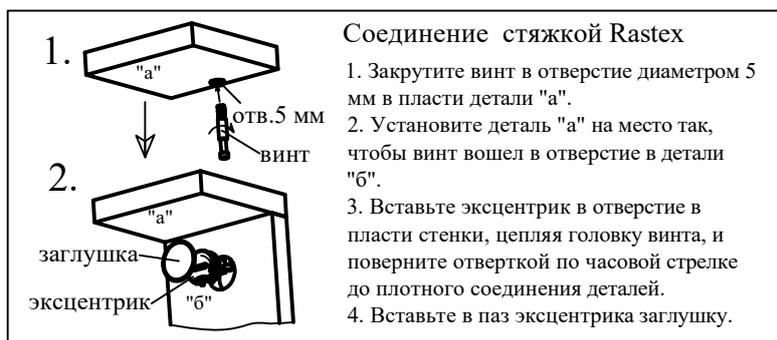


Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.1.04.001	Стенка вертикальная	2
2	П6.619.1.04.002	Стенка горизонтальная	2
3	П6.619.1.04.003	Стенка вертикальная	2
4	П6.619.1.04.004	Крышка	1
5	П6.619.1.04.005	Дно	1
6	Ящик выдвижной, в т. ч.		1
6.1	П6.619.1.04.061	Стенка передняя	1
6.2	П6.619.1.04.062	Стенка боковая	1
6.3	П6.619.1.04.063	Стенка боковая	1
6.4	П6.619.1.04.064	Стенка задняя	1
6.5	П6.619.1.04.065	Дно	1
7	Ящик выдвижной, в т. ч.		1
7.1	П6.619.1.04.071	Стенка передняя	1
6.2	П6.619.1.04.062	Стенка боковая	1
6.3	П6.619.1.04.063	Стенка боковая	1
6.4	П6.619.1.04.064	Стенка задняя	1
6.5	П6.619.1.04.065	Дно	1
8	П6.619.1.04.008	Стенка передняя	2
9	П6.619.1.04.009	Стенка боковая	2
10	П6.619.1.04.010	Стенка задняя	1

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	12	для соединения деталей
Заглушка к винту ФБ 1188	8	черная
Дюбель DU 232	24	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	24	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	8	черная
Направляющие Boyard DB4501Zn/350	2 к-та	для выдвижных ящиков
Ручка СПА-1 (96 мм)	2	к выдвижным ящикам
Винт 4x22 к ручке	4	
Шурупы 4x30	8	для соединения внутреннего и внешнего корпусов,
Опора ФБ 482	4	для установки изделия на пол
Шурупы 3.5x16	24	для направляющих
Гвозди 1.2x20	22	для крепления стенки задней тумбы и дна ящиков
Ключ шестигранный	1	для винтов



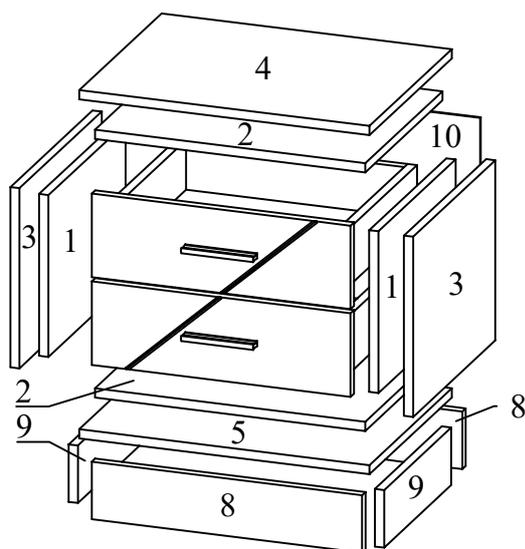


Схема № 1

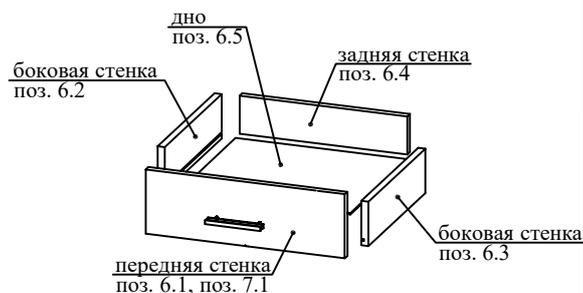


Схема № 2

Порядок сборки ящиков выдвигающих:

1. Винты стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенках передних поз. 6.1, 7.1.
2. Прикрепите шурупами 3.5x16 направляющие к боковым стенкам поз. 6.2 и 6.3 ящиков.
3. Соедините боковые стенки ящик с задней стенкой поз. 6.4 при помощи винтов.
4. Дно поз. 6.5 вставьте в паз передней и боковых стенок и прикрепите к задней стенке гвоздями.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. 6.1, 7.1.

Тумба прикроватная Пб.619.1.04 из серии изделий мебели "Лайн"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

1.1 В отверстия диам. 8 мм в нижних торцах стенок передних поз. 8 вставьте опоры ФБ 482.

1.2 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к стенкам вертикальным поз. 1.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 3.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок горизонтальных поз. 2, стенок передних поз. 8 вставьте дюбеля стяжек Rastex.

1.5 Пользуясь схемой №2, соберите выдвигающие ящики.

2 Пользуясь схемой №1, соберите прикроватную тумбу:

2.1 Соедините шкантами стенки вертикальные поз. 1 со стенками горизонтальными поз. 2, прикрепите их стяжками Rastex.

2.2 Соберите опорное цокольное основание, прикрепив стяжками Rastex стенки передние поз. 8 к стенкам боковым поз. 9.

2.3 Винтами прикрепите собранное опорное цокольное основание ко дну поз. 5.

2.4 Стенки вертикальные поз. 3, крышку поз. 4 и дно поз. 5 установите к собранному корпусу. Шкантами соедините крышку поз. 4 и дно поз. 5 со стенками вертикальными поз. 3.

2.5 Осторожно, чтобы не пробить стенки тумбы насквозь, шурупами 4x30 стяните стенки горизонтальные поз. 2 с крышкой поз. 4 и дном поз. 5.

2.6 Прикрепите стенку заднюю из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенки задней. Гвозди должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус тумбы не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

3 Установите прикроватную тумбу на место пользования. Установите и отрегулируйте выдвигающие ящики, прикрепите к ним ручки.