


Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.619.0.04.001	Стенка вертикальная	1
2	П6.619.0.04.002	Стенка вертикальная	1
3	П6.619.0.04.003	Перегородка	1
4	П6.619.0.04.004	Стенка горизонтальная	1
5	П6.619.0.04.005	Стенка горизонтальная	1
6	П6.619.0.04.006	Стенка вертикальная	2
7	П6.619.0.04.007	Стенка горизонтальная	1
8	П6.619.0.04.008	Стенка горизонтальная	1
9	П6.619.0.04.009	Стенка горизонтальная	2
10	П6.619.0.04.010	Стенка горизонтальная	1
11	П6.619.0.04.011	Стенка горизонтальная	1
12	П6.619.0.04.012	Полка	2
13	П6.619.0.04.013	Стенка передняя	2
14	П6.619.0.04.014	Стенка боковая	2
15	П6.619.0.04.015	Дверь	1
16	П6.619.0.04.016	Стенка задняя	2
17	П6.619.0.04.017	Стенка задняя	2

полунакладная петля

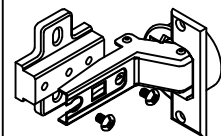

Стяжка Rastex:


дюбель DU232

или

дюбель DU868



гайка-эксцентрик
заглушка

Установка и регулировка дверей

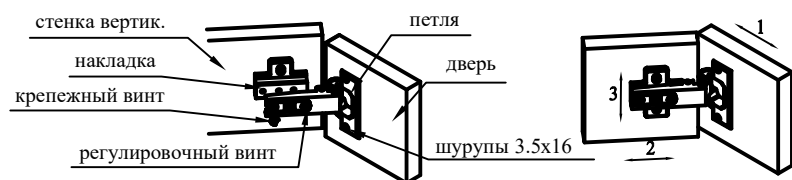

1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

Соединение шкантом и винтом

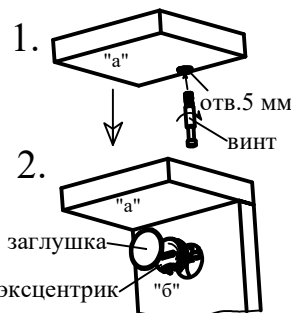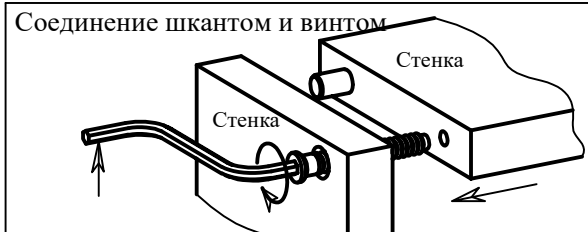

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	24	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188	36	для соединения деталей
Полкодержатель Duplo	8	для установки полок
Дюбель DU 232	8	стяжка Rastex
Дюбель DU 868 (двойной)	2	для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	12	
Заглушка к стяжке Rastex	2	черная
Шурупы 3.5x16	28	для петель, на стыках стенок задних
Петля полунакладная ZM-ECHC08BEO	1	для навески дверей
Петля полунакладная ZP-BICN080-BE	2	
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол
Ручка СПА-1 (96 мм)	1	к дверям
Винт 4x22 к ручке	2	
Шурупы 4x30	28	для соединения внутреннего и внешнего корпусов
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклящ.)	28	черная
Гвозди 1.2x20	39	для крепления стенок задних
Шайба прямоугольная	16	на стыках стенок задних
Ключ шестигранный	1	для винтов

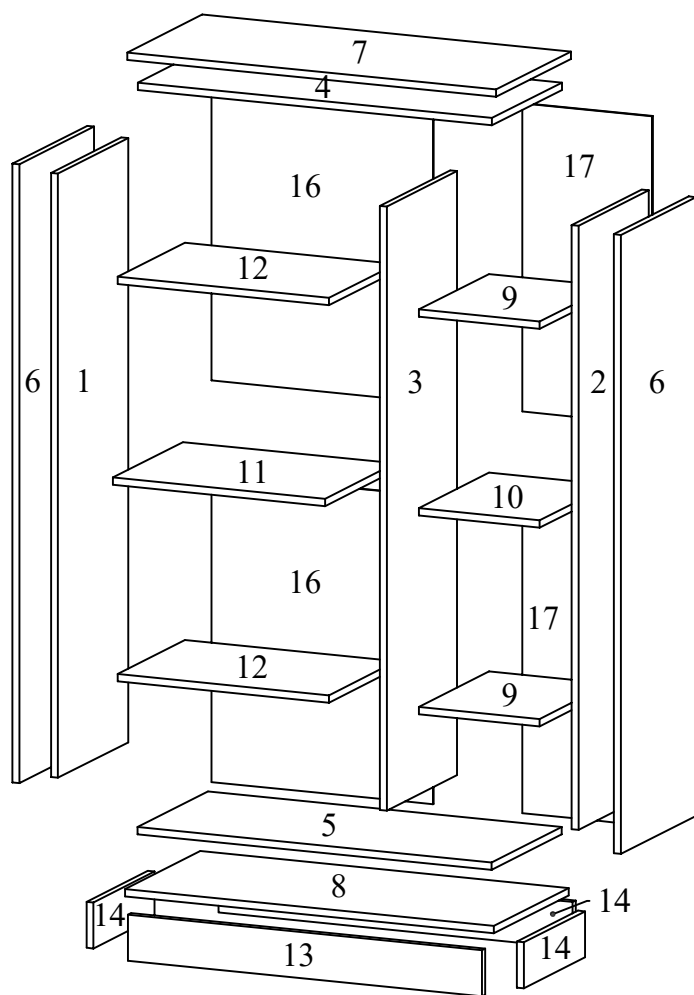
Двери поз. 15 не показаны

Схема № 1

Тумба П6.619.0.04 из серии изделий мебели "Лайн". Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

1.1 Найдя отмеченные места, прикрепите петли к двери поз. 15, а накладки петель - к стенке вертикальной поз. 1.

1.2 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок передних поз. 12, стенок боковых поз. 14.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1, 2, 6, стенок горизонтальных поз. 9, 10, 11.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок передних поз. 13 вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

1.5 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенки вертикальной поз. 1 и перегородки поз. 3 вставьте полкодержатели.

2 Пользуясь схемой №1, соберите шкаф:

2.1 Соедините шкантами перегородку поз. 3 со стенками горизонтальными поз. 9 и стяните их винтами.

2.2 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите стенки горизонтальные поз. 10 и 11 к перегородке поз. 3, вставив дюбель до стопорного кольца в сквозное отверстие диам. 8 мм в перегородке поз. 3

2.3 Соедините шкантами стенки горизонтальные поз. 9, 10 со стенкой вертикальной поз. 2, стенки горизонтальные поз. 4 и 5 со стенками вертикальными поз. 1 и 2 и перегородкой поз. 3. Стяните детали винтами.

2.4 Соберите опорное цокольное основание, прикрепив стяжками Rastex стенки передние поз. 13 к боковым стенкам поз. 14.

2.5 Винтами прикрепите собранное опорное основание к стенке горизонтальной поз. 8.

2.6 Стенки вертикальные поз. 6, стенки горизонтальные поз. 7 и 8 установите к собранному корпусу.

Соедините шкантами стенки горизонтальные поз. 7 и 8 со стенками вертикальными поз. 6.

2.7 Осторожно, чтобы не пробить стенки тумбы насквозь, шурупами 4x30 стяните стенки вертикальные поз. 1 и 2 со стенками вертикальными поз. 6, стенку горизонтальную поз. 4 со стенкой горизонтальной поз. 7, стенку горизонтальную поз. 5 со стенкой горизонтальной поз. 8.

2.8 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенок задних, а прямоугольные шайбы с шурупами 3.5x16 на стыках стенок задних. Шурупы и гвозди должны находиться примерно на расстоянии 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус тумбы не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

3 Установите тумбу на место пользования, навесьте и отрегулируйте дверь, прикрепите к ней ручку.

Уложите полки на полкодержатели.