




ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Набор мебели для гостиной "Монако"




Стеллаж П 510.20
Инструкция по сборке
ГОСТ 16371

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 016 02005

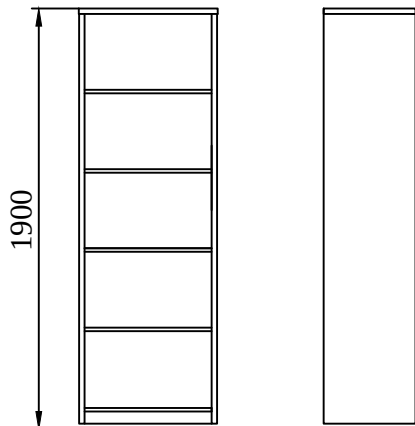

Перечень деталей (см. схему №1)


№	Маркир.	Наименование	К-во
1	510.20.01	Стенка вертикальная	1
2	510.20.02	Стенка вертикальная	1
3	510.20.03	Стенка горизонтальная	1
4	510.20.04	Стенка горизонтальная	1
5	510.20.05	Стенка горизонтальная	4
6	510.01.09	Стенка передняя	2
7	510.20.07	Стенка задняя	2
8	510.20.08	Стенка задняя	3

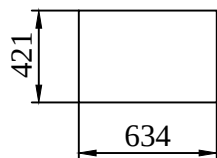

Ведомость метизов и фурнитуры


Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	12	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	6	для соединения стенок
Стяжка Rastex+DU232	24	для соединения деталей
Заглушка самоклеящаяся	4	к стяжке Rastex на стенки вертик. поз. 1,2
Заглушка пластмассовая	20	к стяжке Rastex
Опора ФБ 482	4	для установки изделия на пол
Шайба прямоугольная	16	под шурупы на стыке задних стенок
Шурупы 3.5x16	16	для крепления стенок задних
Гвозди 1.2x20	40	для крепления стенок задних
Ключ шестигранный	1	для винтов

Соединение шкантом и винтом

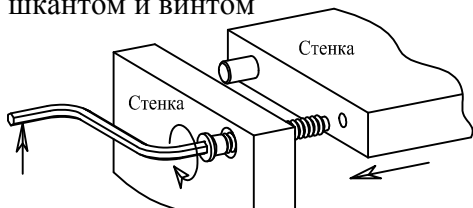


Соединение стяжкой Rastex

1.



1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластмассовой детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".

2.

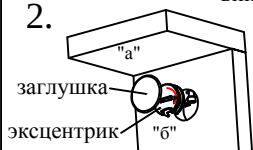

3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластмассовой стенке, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Стяжка Rastex:



дюбель DU232



гайка-эксцентрик
заглушка

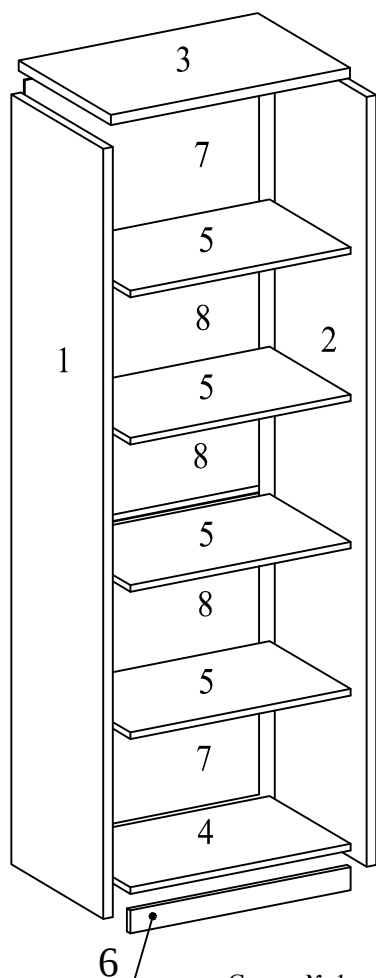


Схема № 1

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах вертикальных стенок поз. 1 и 2.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 4 и 5.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенки горизонтальной поз. 3 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите стеллаж, пользуясь схемой №1:

2.1 Прикрепите стенки горизонтальные поз. 4 и 5 к стенкам вертикальным поз. 1 и 2.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите стенку горизонтальную поз. 3.

2.3 Стенки передние поз. 6 прикрепите винтами к стенке горизонтальной поз. 4.

2.4 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенок задних, шурупы 3.5x16 с прямоугольными шайбами на стыках стенок задних стеллажа. Шурупы или гвозди должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус стеллажа не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

2.5 Установите изделие на место пользования.