


Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	П6.528.2.15-01.01	Стенка вертикальная	1
2	П6.528.2.15-01.02	Стенка вертикальная	1
3	П6.528.2.15-01.03	Стенка вертикальная	1
4	П6.528.2.15-01.04	Крышка	1
5	П6.528.2.15-01.06	Стенка горизонтальная	1
6	П6.528.2.15-01.06	Стенка горизонтальная	1
7	П6.528.2.15-01.10	Стенка передняя	2
8	П6.528.2.15-01.11	Стенка передняя	2
9	П6.528.2.15-01.09	Парга	1
10	Ящик выдвижной, в т. ч. (каждый)		1
10.1	П6.528.2.15-01.131	Стенка передняя	1
10.2	П6.528.2.15-01.132	Стенка боковая	1
10.3	П6.528.2.15-01.133	Стенка боковая	1
10.4	П6.528.2.15-01.134	Стенка задняя	1
10.5	П6.528.2.15-01.135	Дно	1
11	Ящик выдвижной, в т. ч. (каждый)		2
11.1	П6.528.2.15-01.141	Стенка передняя	1
11.2	П6.528.2.15-01.132	Стенка боковая	1
11.3	П6.528.2.15-01.133	Стенка боковая	1
11.4	П6.528.2.15-01.134	Стенка задняя	1
11.5	П6.528.2.15-01.135	Дно	1
12	Ящик выдвижной, в т. ч. (каждый)		1
12.1	П6.528.2.15-01.121	Стенка передняя	1
12.2	П6.528.2.15-01.132	Стенка боковая	1
12.3	П6.528.2.15-01.133	Стенка боковая	1
12.4	П6.528.2.15-01.124	Стенка задняя	1
12.5	П6.528.2.15-01.125	Дно	1
13	П6.528.2.15-01.17	Стенка задняя	1


Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	26	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	20	для соединения деталей
Стяжка Rastex+DU 232	40	для соединения деталей
Заглушка самоклеящаяся	6	к стяжке Rastex на стенки вертикал. поз. 1, 2, 3 на остальные детали
Заглушка (пластмассовая)	34	
Опора ФБ 482	6	для установки изделия на пол
Направляющие GTV PRESTIGE H45 шариковые 500 мм	4 к-та	для выдвижных ящиков
Шурупы 3.5x16	56	для крепления направляющих
Ключ шестигранный	1	для винтов
Гвозди 1.2x20	20	для крепления дна ящиков

Стяжка Rastex:

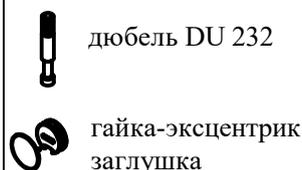

Соединение шкантом и винтом

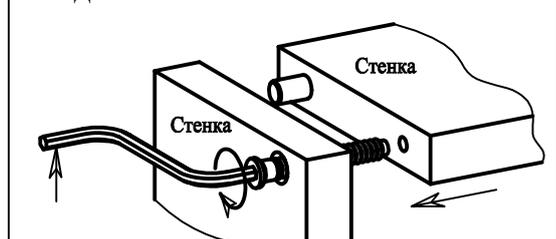

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластмассе детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластмассе стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Ящики выдвижные поз. 10-12 на схеме № 1 не показаны (см. общий вид изделия с указанием габаритных размеров)

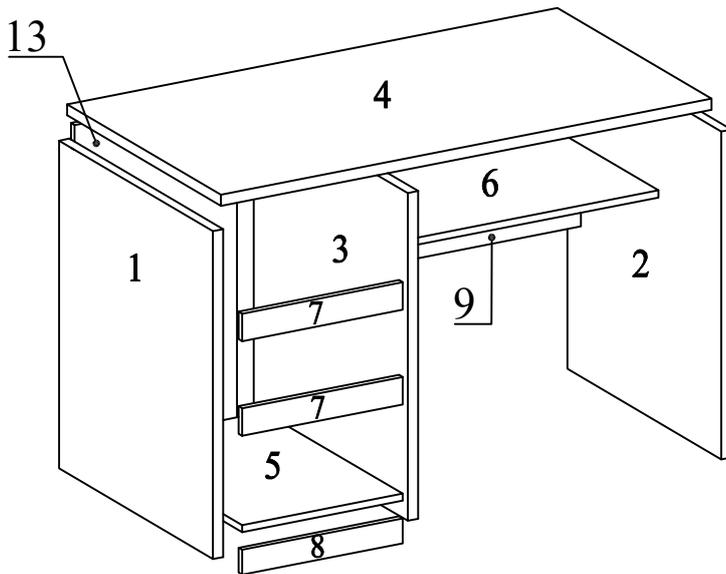


Схема № 1



Схема № 2

Порядок сборки ящиков выдвижных поз. 10-12:

1. Дюбеля стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенках передних поз. 10.1, 11.1, 12.1.
2. В отверстия диам. 8 мм в торцах боковых стенок поз. 12.2 и 12.3 вставьте шканты.
3. Соедините боковые стенки с задними при помощи винтов.
4. Дно вставьте в паз передних и боковых стенок и прикрепите к задним стенкам гвоздями.
5. Стяжками Rastex прикрепите передние стенки поз. 10-12.
6. Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к боковым стенкам ящика, найдя отмеченные места.

### Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах вертикальных стенок поз. 1, 2 и 3.

1.2 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к стенкам вертикальным поз. 1, 2 и 3, найдя отмеченные места.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1, 2 и 3, стенок горизонтальных поз. 5 и 6, стенок передних поз. 7, царги поз. 9 и стенки задней поз. 13.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 1, 2 и 3, крышки поз. 4 вверните дюбеля стяжек Rastex.

1.5 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики поз. 10, 11, 12.

2. Соберите письменный стол, пользуясь схемой №1:

2.1 Стяжками Rastex прикрепите стенки горизонтальные поз. 5 и 6, стенки передние поз. 7, царгу поз. 9 и стенку заднюю поз. 13 к стенке вертикальной поз. 3.

2.2 Винтами прикрепите стенки передние поз. 8 к стенке горизонтальной поз. 5.

2.3 Стяжками Rastex прикрепите стенки вертикальные поз. 1 и 2, затем крышку поз. 4.

2.4 Установите изделие на место пользования.

2.5 Вставьте выдвижные ящики поз. 10, 11 и 12. При необходимости произведите их регулировку.

2.6 При наличии защитной пленки на поверхности фасадов, после полной сборки стола и регулировки ящиков ее необходимо удалить.