


На рисунке изображена тумба  
прикроватная П 528.04

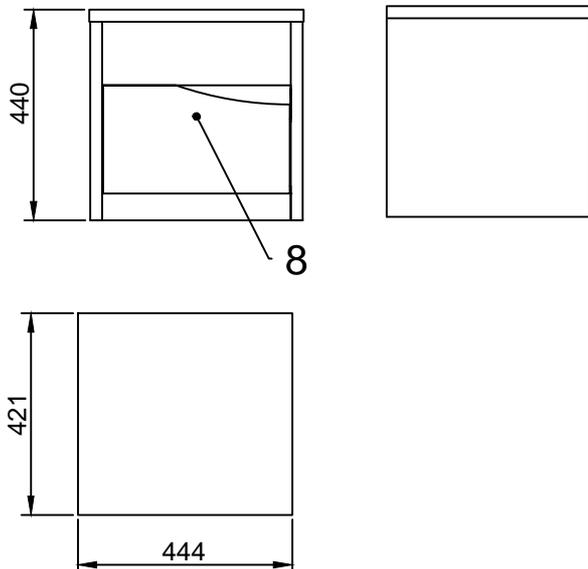

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	528.04.01	Стенка вертикальная	1
2	528.04.02	Стенка вертикальная	1
3	528.04.03	Крышка	1
4	528.04.04	Стенка горизонтальная	1
5	528.04.05	Стенка горизонтальная	1
6	510.14.10	Стенка передняя	1
7	510.14.11	Стенка передняя	2
8		Ящик выдвигной	1
8.1	528.04.81	Стенка передняя	1
8.2	528.04.82	Стенка боковая	1
8.3	528.04.83	Стенка боковая	1
8.4	528.04.84	Стенка задняя	1
8.5	528.04.85	Дно	1
9	528.04.09	Стенка задняя	1


Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	10	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	8	для соединения стенок
Стяжка Rastex+DU232	18	для соединения деталей
Заглушка самоклеящаяся (венге)	4	к стяжке Rastex
Заглушка (венге)	14	к стяжке Rastex
Опора ФБ 482	4	для установки изделия на пол
Шурупы 3.5x16	12	для крепления направляющих
Направляющие шариковые РК-PRO-H45-350	1 (к-т)	для выдвигания ящика
Гвозди 1.2x20	20	для крепления стенки задней
Ключ шестигранный	1	для винтов

### Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

### Соединение шкантом и винтом

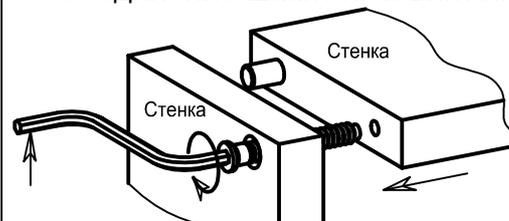

- Стяжка Rastex:
- дюбель DU232
  - либо
  - двойной дюбель DU868
  - гайка-эксцентрик
  - заглушка

Расположение ящика поз.8 указано на схеме с указанием габаритных размеров изделия

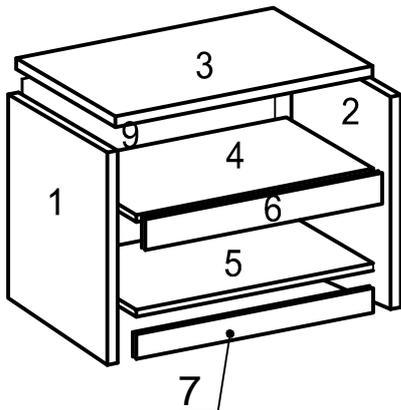


Схема № 2

Порядок сборки ящиков выдвижных поз. 8:

1. Винты стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенке передней.
2. Прикрепите шурупами 3.5x16 направляющие к боковым стенкам.
3. Соедините боковые стенки с задней при помощи винтов.
4. Дно вставьте в паз передней и боковых стенок и прикрепите к задней стенке гвоздями.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку.

### Тумба прикроватная П 528.04, П 528.04-1 из набора мебели для спальни "Монако"

#### Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

#### 1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах вертикальных стенок поз. 1 и 2 и стенки передней поз. 7.

1.2 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к стенкам вертикальным поз. 1 и 2, найдя отмеченные места.

1.3 Вставьте шканды деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 4 и 5, стенки передней поз.6.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 1 и 2, крышки поз. 3, вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

1.5 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижной ящик.

#### 2. Соберите тумбу, пользуясь схемой №1:

2.1 К стенке горизонтальной поз. 5 винтами прикрепите стенки передние поз.7.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите стенки вертикальные поз. 1 и 2 к стенкам горизонтальным поз.4, поз.5 и стенке передней поз.6.

2.3 Стяжками Rastex прикрепите крышку поз. 3.

2.4 Прикрепите стенку заднюю из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенок задних. Шурупы или гвозди должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус тумбы не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

2.5 Установите изделие на место пользования.

2.6 Вставьте выдвижной ящик поз. 8 (насадной монтаж).