


Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	6.528.0.05-01.01	Стенка вертикальная	1
2	6.528.0.05-01.02	Стенка вертикальная	1
3	6.528.0.05-01.03	Перегородка	1
4	6.528.0.05-01.04	Перегородка	1
5	6.528.0.05-01.05	Стенка горизонтальная	1
6	6.528.0.05-01.06	Стенка горизонтальная	1
7	6.528.0.05-01.07	Стенка горизонтальная	1
8	6.528.0.05-01.08	Стенка горизонтальная	1
9	6.528.0.05-01.09	Стенка горизонтальная	3
10	6.528.0.05-01.10	Стенка горизонтальная	1
11	---	Полка	3
12	6.528.0.05-01.12	Стенка передняя	1
13	6.528.0.05-01.13	Стенка передняя	2
14	6.528.0.05-01.10	Дверь	1
15	6.528.0.05-01.11	Дверь	1
16	6.528.0.05-01.16	Дверь	1
17	6.528.0.05-01.17	Дверь	1
18	6.528.0.05-01.18	Стенка задняя	1
19	6.528.0.05-01.19	Стенка задняя	1


Соединение стяжкой Rastex

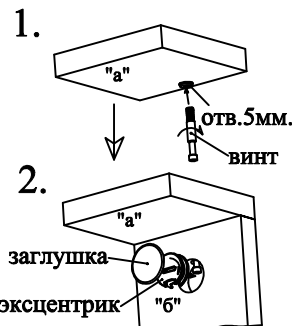


1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	16	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	10	для соединения стенок
Стяжка Rastex	40	для соединения деталей
Дюбель DU 232	32	
Дюбель DU 868	4	
Заглушка самоклеящаяся	4	к стяжке Rastex на детали поз. 1 и 2
Заглушка (пластмассовая)	36	к стяжке Rastex на все остальные детали
Полкодержатель	12	для установки стеклянных полок
Петля внутренняя	10	для крепления дверей
Опора ФБ 482	4	для установки изделия на пол
Уголок мебельный пластмасс.	3	для крепления стенки передней поз. 12
Стеклодержатель	11	для крепления накладки на дверь поз. 14
Шайба прямоугольная	7	под шурупы на стыке задних стенок
Шурупы 3.5x16	53	для крепления петель, пластмасс. уголка, на стыке стенок задних
Шурупы 4x16	11	для стеклодержателей
Гвозди 1.2x20	44	для крепления стенок задних
Ключ шестигранный	1	для винтов

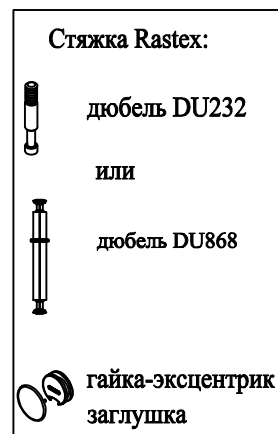

Установка и регулировка дверей

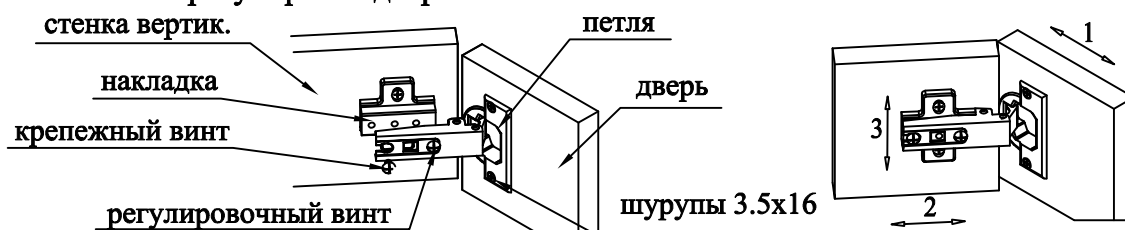

1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше

Двери поз. 14-17 не показаны

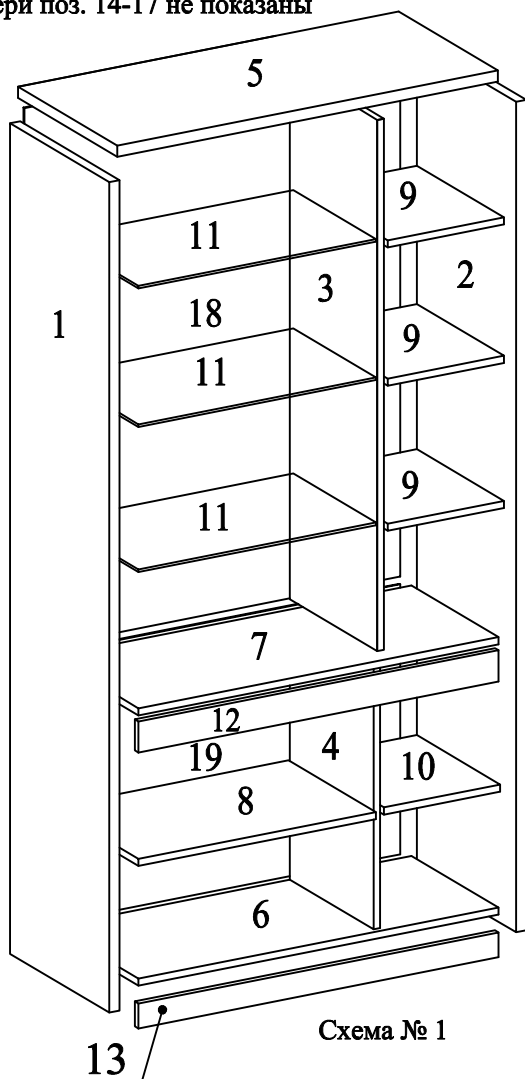


Схема № 1

## Соединение шкантом и винтом

**Шкаф П6.528.0.05-01** от серии изделий мебели "Монако"**Порядок сборки**

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

## 1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах вертикальных стенок поз. 1 и 2.

1.2 Прикрепите петли к дверям поз. 14-17, а накладку петель - к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 шурупами 3.5x16, найдя отмеченные места.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, перегородок поз. 3 и 4, стенок горизонтальных поз. 6-10.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 1 и 2, перегородки поз. 3 и 4, стенок горизонтальных поз. 5 и 7 вверните дюбеля стяжек Rastex.

1.5 Установите полкодержатели в отверстия диам. 5 мм в пластьях стенки вертикальной поз. 1 и перегородки поз. 3.

## 2. Соберите шкаф, пользуясь схемой №1:

2.1 К стенке горизонтальной поз. 7 стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите перегородки поз. 3 и 4.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите к перегородке поз. 3 стенки горизонтальные поз. 9, к перегородке поз. 4 стенки горизонтальные поз. 8 и 10 и винтами стенку горизонтальную поз. 6.

2.3 К стенке горизонтальной поз. 6 винтами прикрепите стенки передние поз. 13.

2.4 Стяжками Rastex прикрепите стенки вертикальные поз. 1 и 2, стенку переднюю поз. 12 и стенку горизонтальную поз. 5.

2.5 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя гвозди по краям стенок задних, шурупы 3.5x16 с прямоугольными шайбами на стыках стенок задних шкафа. Шурупы или гвозди должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус шкафа не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

2.6 Установите изделие на место пользования.

2.7 К тыльной стороне двери поз. 14 прикрепите вкладыш (стекло) при помощи стеклодержателей с шурупами 4x16.

2.8 Навесьте и отрегулируйте двери, уложите полки на полкодержатели.

2.9 При наличии защитной пленки на поверхности фасадов, после полной сборки шкафа и регулировки дверей ее необходимо удалить.