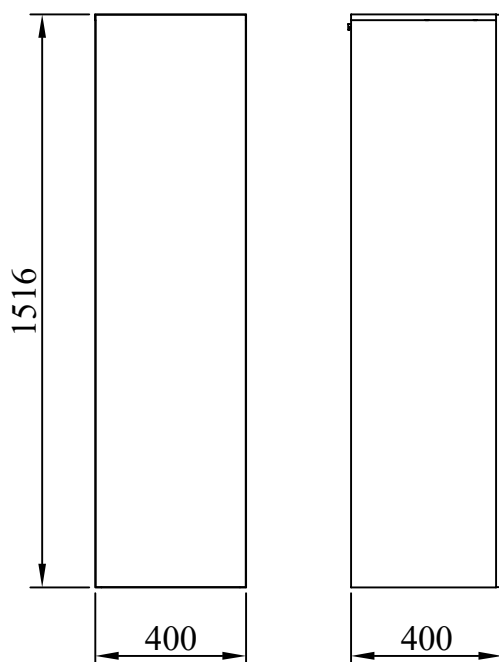



Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	633.11.001	Стенка вертикальная	1
2	633.11.002	Стенка вертикальная	1
3	633.11.003	Стенка горизонтальная	1
4	633.11.004	Стенка горизонтальная	1
5	633.11.005	Стенка горизонтальная	2
6	633.11.006	Полка	2
7	633.11.007	Дверь	1
8	633.11.008	Стенка задняя	1
9	633.11.009	Стенка задняя	1
10	633.11.010	Стенка задняя	1

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	8	для фиксирования соединений
Дюбель DU 232	16	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	16	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	16	
Заглушка (для наколок)	10	
Петля накладная ZP-BICN090-BE	4	для крепления дверей
Полкодержатель Hettich Duplo	8	для установки полок
Подвеска SAZ KZR1	2	для навешивания шкафа на стену
Монтажная планка 100мм	2	для крепления подвески к стене
Стабилизатор стенки задней	8	для крепления стенки задней к корпусу
Амортизатор с адаптером AM-0AM-DL-MG	1	для открывания двери нажатием
Шайба прямоугольная	6	Для крепления задней стенки на стыках
Шурупы 3.5x16	24	для крепления фурнитуры
Шурупы 4x30	4	для крепления подвески к корпусу

Установка и регулировка дверей

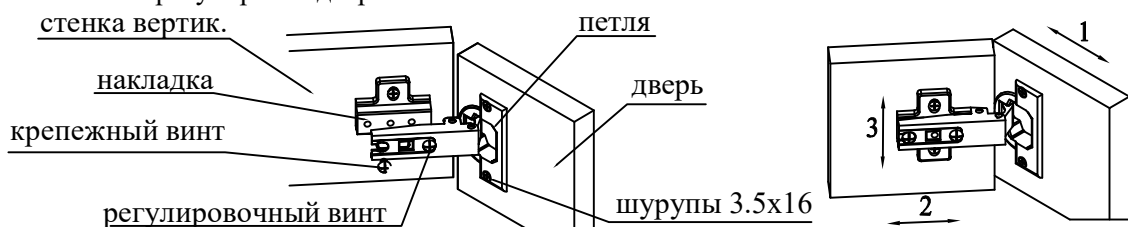

1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше, после зажмите крепление.

Соединение стяжкой Rastex




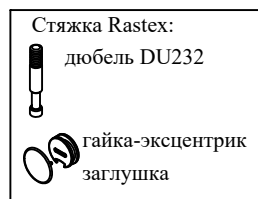


Схема № 1

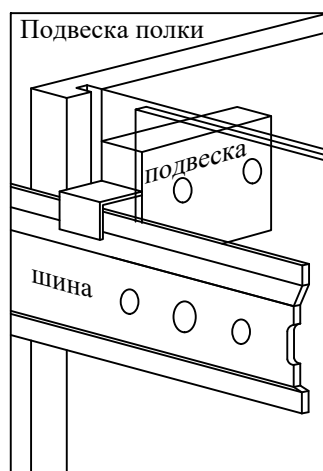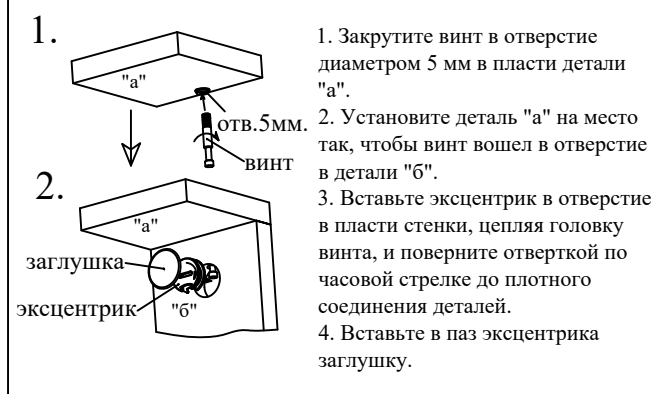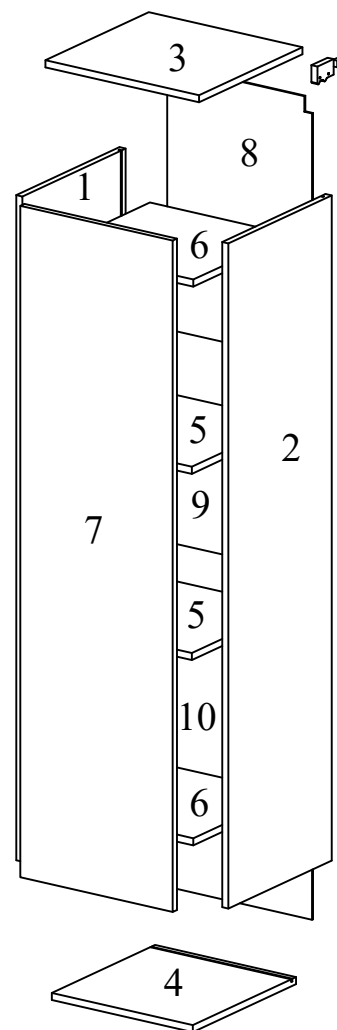

Шкаф навесной П 633.11 из набора мебели для гостиной "Норидж"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Прикрепите петли к дверям поз. 7, а накладки петель - к стенке вертикальной поз. 1 или 2, в зависимости от направления открытия двери, найдя отмеченные места.
- 1.2 Прикрепите подвески к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 шурупами 4x30, найдя отмеченные места в верхних задних углах стенок.
- 1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1, 2 и 5.
- 1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 1, 2, 3 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите шкаф навесной, пользуясь схемой №1:

- 2.1 Соедините шкантами стенки вертикальные поз. 1, 2 со стенкой горизонтальной поз. 3, 5 и стяните их гайкой-эксцентриком.
- 2.2 Вставьте задние стенки из ДВП поз. 8, 9, 10 в пазы вертикальных стенок поз. 1, 2 и паз горизонтальной стенки поз. 3. Вырезы в стенках задних должны располагаться напротив подвесок.
- 2.3 Стенку горизонтальную поз. 4 установить к собранному корпусу и закрепить ее винтом.
- 2.4 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя прямоугольные шайбы с шурупами 3.5x16 на стыках стенок задних, а по краям стенок корпуса используйте стабилизатор стенки задней. Перед этой операцией убедитесь, что корпус не перекошен, измерив его по двум диагоналям.
- 2.5 Навесьте шкаф на шину (идет в комплекте) на место пользования и отрегулируйте ее положение при помощи винтов подвесок. Торцевые винты приближают или отдаляют полку от шины, нижние винты поднимают или опускают ее.
- 2.7 Навесьте и отрегулируйте двери. Установите амортизатор с адаптером, найдя отмеченные места.