


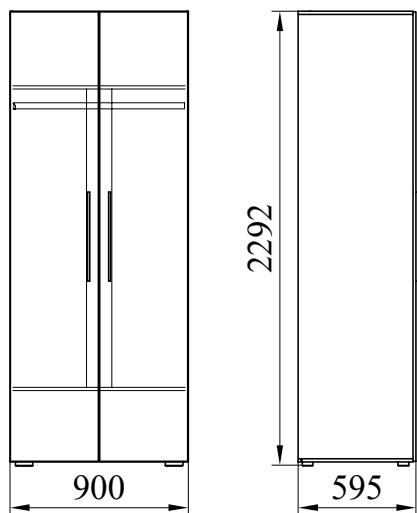


ЕАС

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 024.01 00179


с 25.06.2021 по 24.06.2026

Детали


Поз.	Маркир.	Наименование	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	82.02.01	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	2240	579
2	82.02.02	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	2240	579
3	82.02.03	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	900	579
4	82.02.04	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	900	579
5	82.02.05	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	867	520
6	82.02.06	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	867	520
7	82.02.07	Брусочек	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	1504	128
8	82.02.08	Дверь	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	2	2266	446
9	82.02.06	Стенка задняя	ДВП ламированная БЕЛАЯ	1	878	372
10	82.02.07	Стенка задняя	ДВП ламированная БЕЛАЯ	2	1518	438
11	82.02.08	Стенка задняя	ДВП ламированная БЕЛАЯ	1	878	356

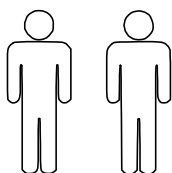

100 MIN

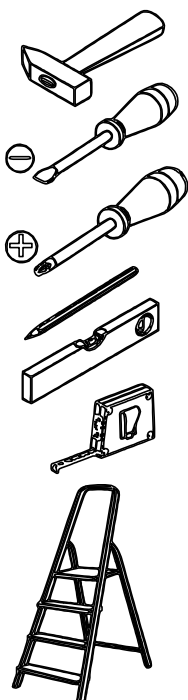

При сборке шкафа соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. Сборку корпуса шкафа производите в положении "лежа лицевыми торцами вниз".

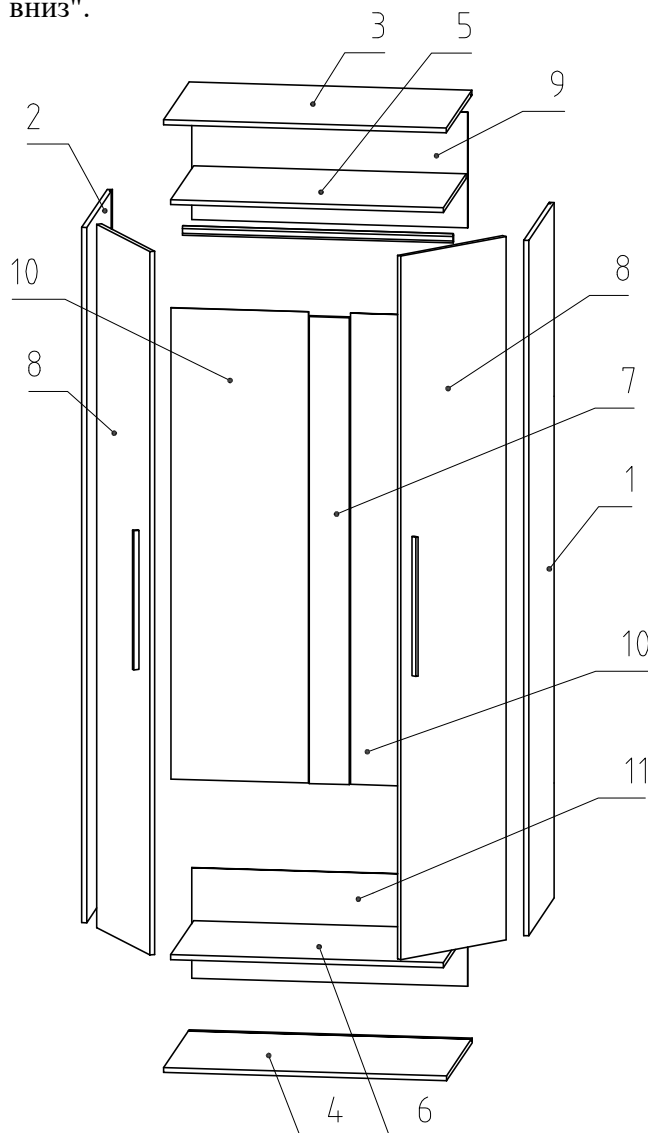


Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	8	Приклеиваются к дверям в местах их контакта с корпусом
002	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	14	Винт-саморез для соединения деталей
003	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	12	К стяжке Rastex 15, для соединения деталей
004	Заглушка для винта ФБ самоклеящаяся дуб светл.	14	Закрывает шляпку винта
005	Заглушка к стяжке Rastex 15 белая	12	Закрывают стяжку
006	Ключ шестигранный	1	Для завинчивания винтов 002
007	Опора регулируемая 88x54x20	4	Для установки шкафа на пол
008	Петля накладная GTV ZP-BICN090-BE	4	Средние петли дверей
009	Петля накладная GTV гидравлическая, ZM-ECHC09	4	Верхние и нижние петли дверей
010	Ручка UA-AA-06-416	2	Крепятся к дверям
011	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	12	Для осоединения деталей шкафа поз.1 и 2 с поз 5 и 6
012	Стяжка межсекционная М4х27	4	Для соединения изделий между собой в составе набора
013	Уголок крепежный ТИИС 325827.282	1	Для крепления шкафа к стене
014	Шкант 8x35	18	Для фиксирования деталей в соединениях
015	Штангодержатель для овальной штанги хром	2	Для установки штанги
016	Шурупы 3-3.5x16.016 ГОСТ 1145	38	Для петель и штангодержателей
017	Шурупы 3-4x16.016 ГОСТ 1145	18	Для опор
018	Штанга овальная хром 30x15 862мм	1	Устанавливается в штангодержатели, для плечиков для одежды
019	Стабилизатор задней стенки	34	Для установки задних стенок в пазы деталей
020	Шурупы 4-3x20.016 ГОСТ 1145	16	Для установки задних стенок на их стыках, совместно с шайбами 021
021	Шайба ФБ 296-000	16	Под шурупы 020 для установки задних стенок

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СБОРКА:

сх1




Соединение стяжкой Rastex

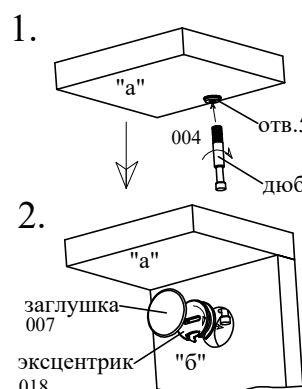

1. Закрутите дюбель в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали
2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце второй детали.
3. Вставьте эксцентрик (Rastex15) в отверстие в пласти второй детали, цепляя головку дюбеля, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


Установка задних стенок

сх3

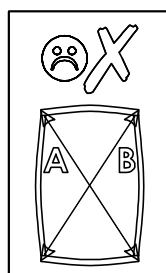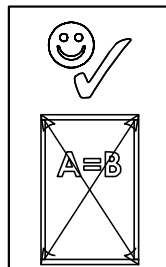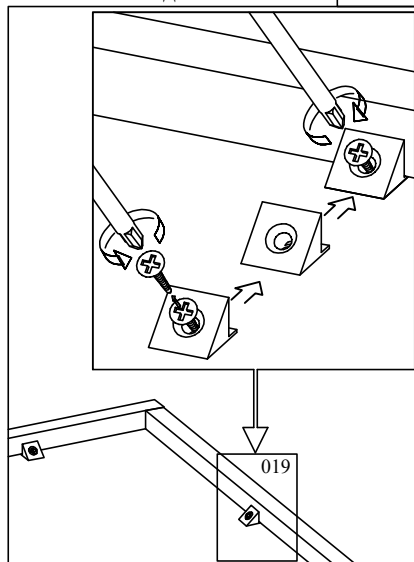

сх2


Установка и регулировка дверей

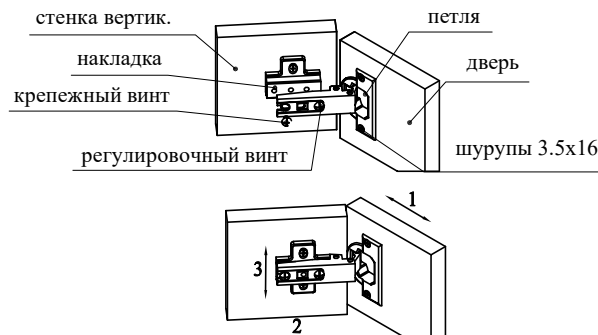


1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

сх4


Соединение шкантом и винтом-саморезом

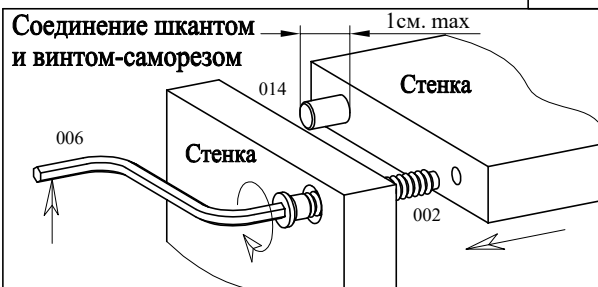


1




4




011x6




014x4

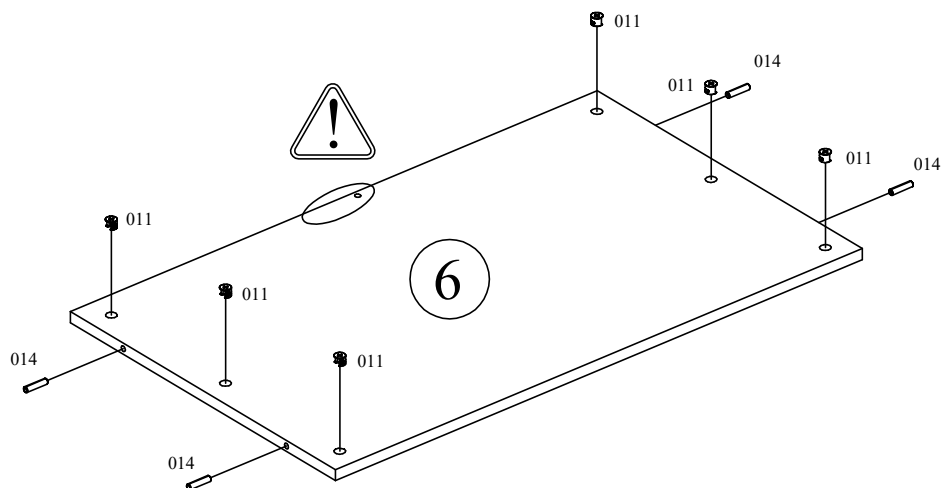


5




014x2

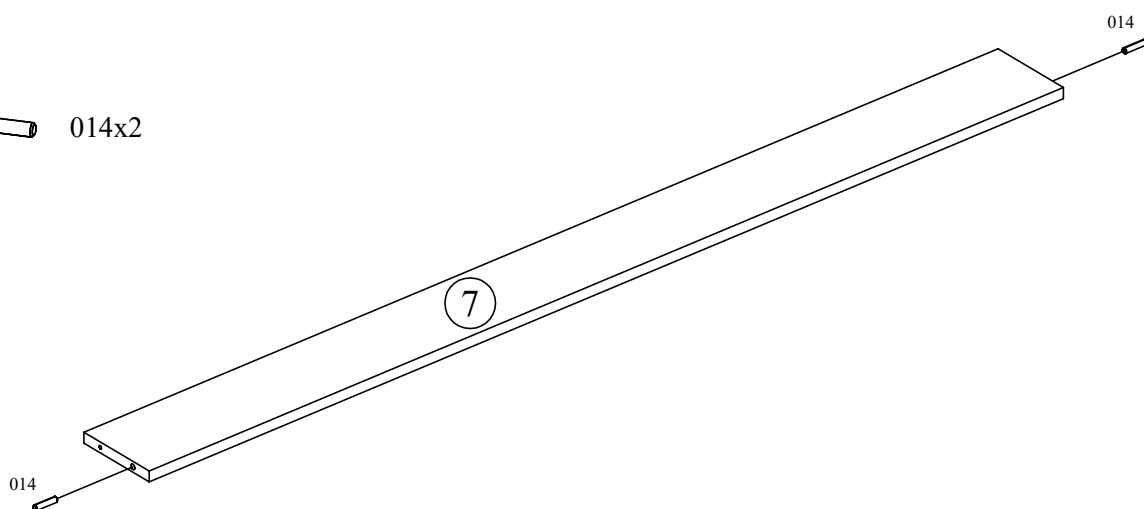


6

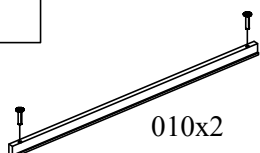

010x2




016x16

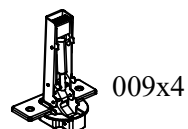

009x4



008x4

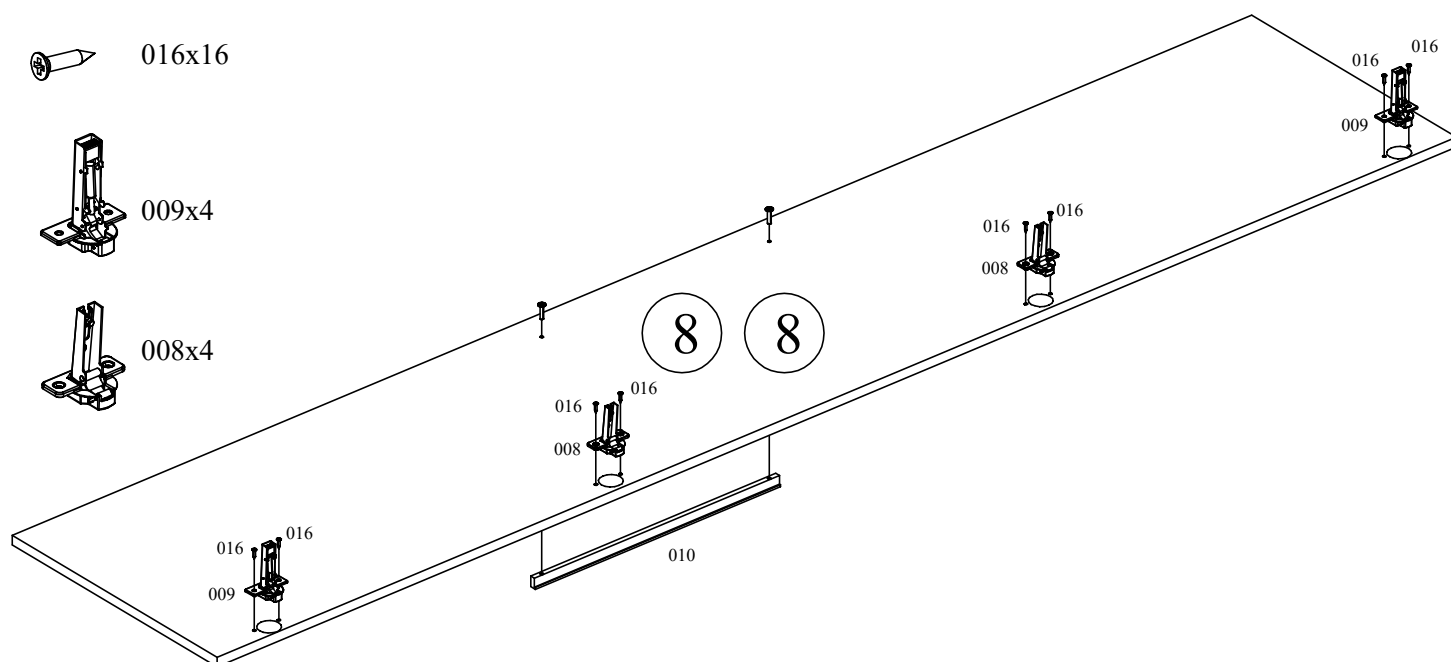

7

002x2

002

cx4

7

5

002

6

8

cx1

2


5

1

6


9

сх4

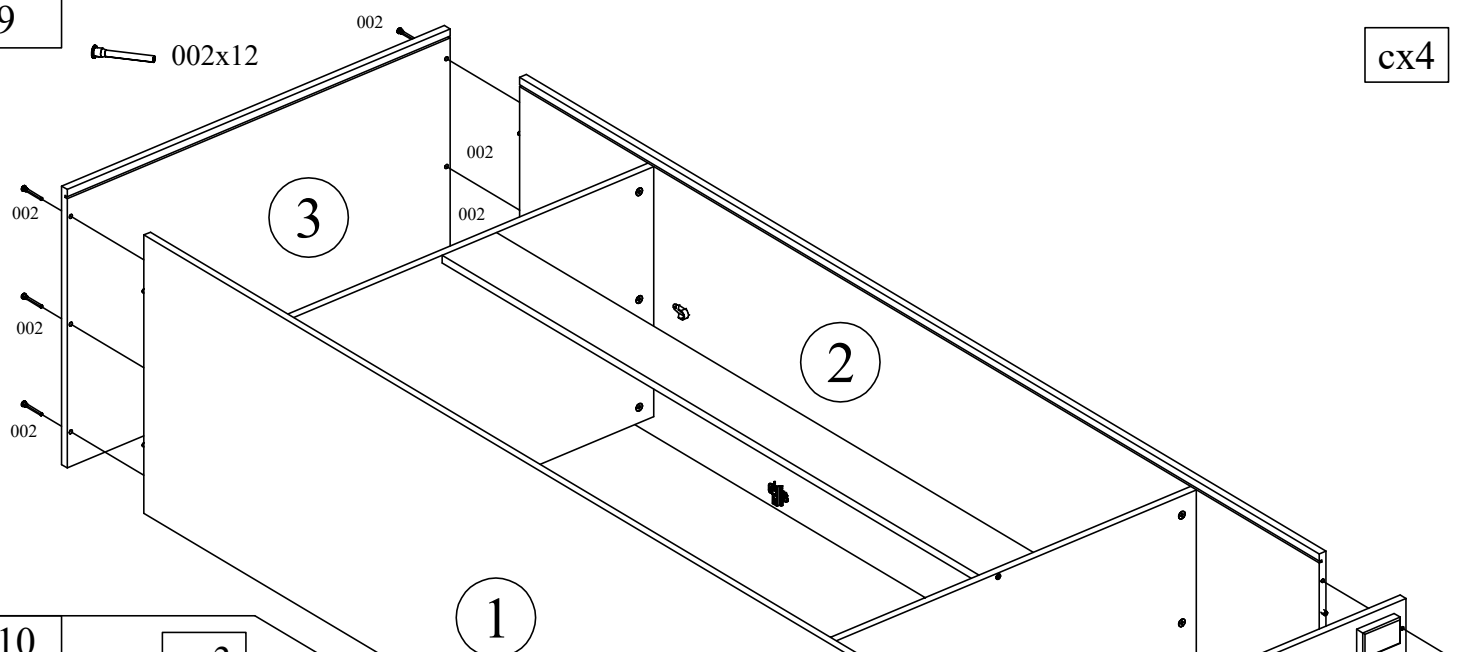

10

сх3

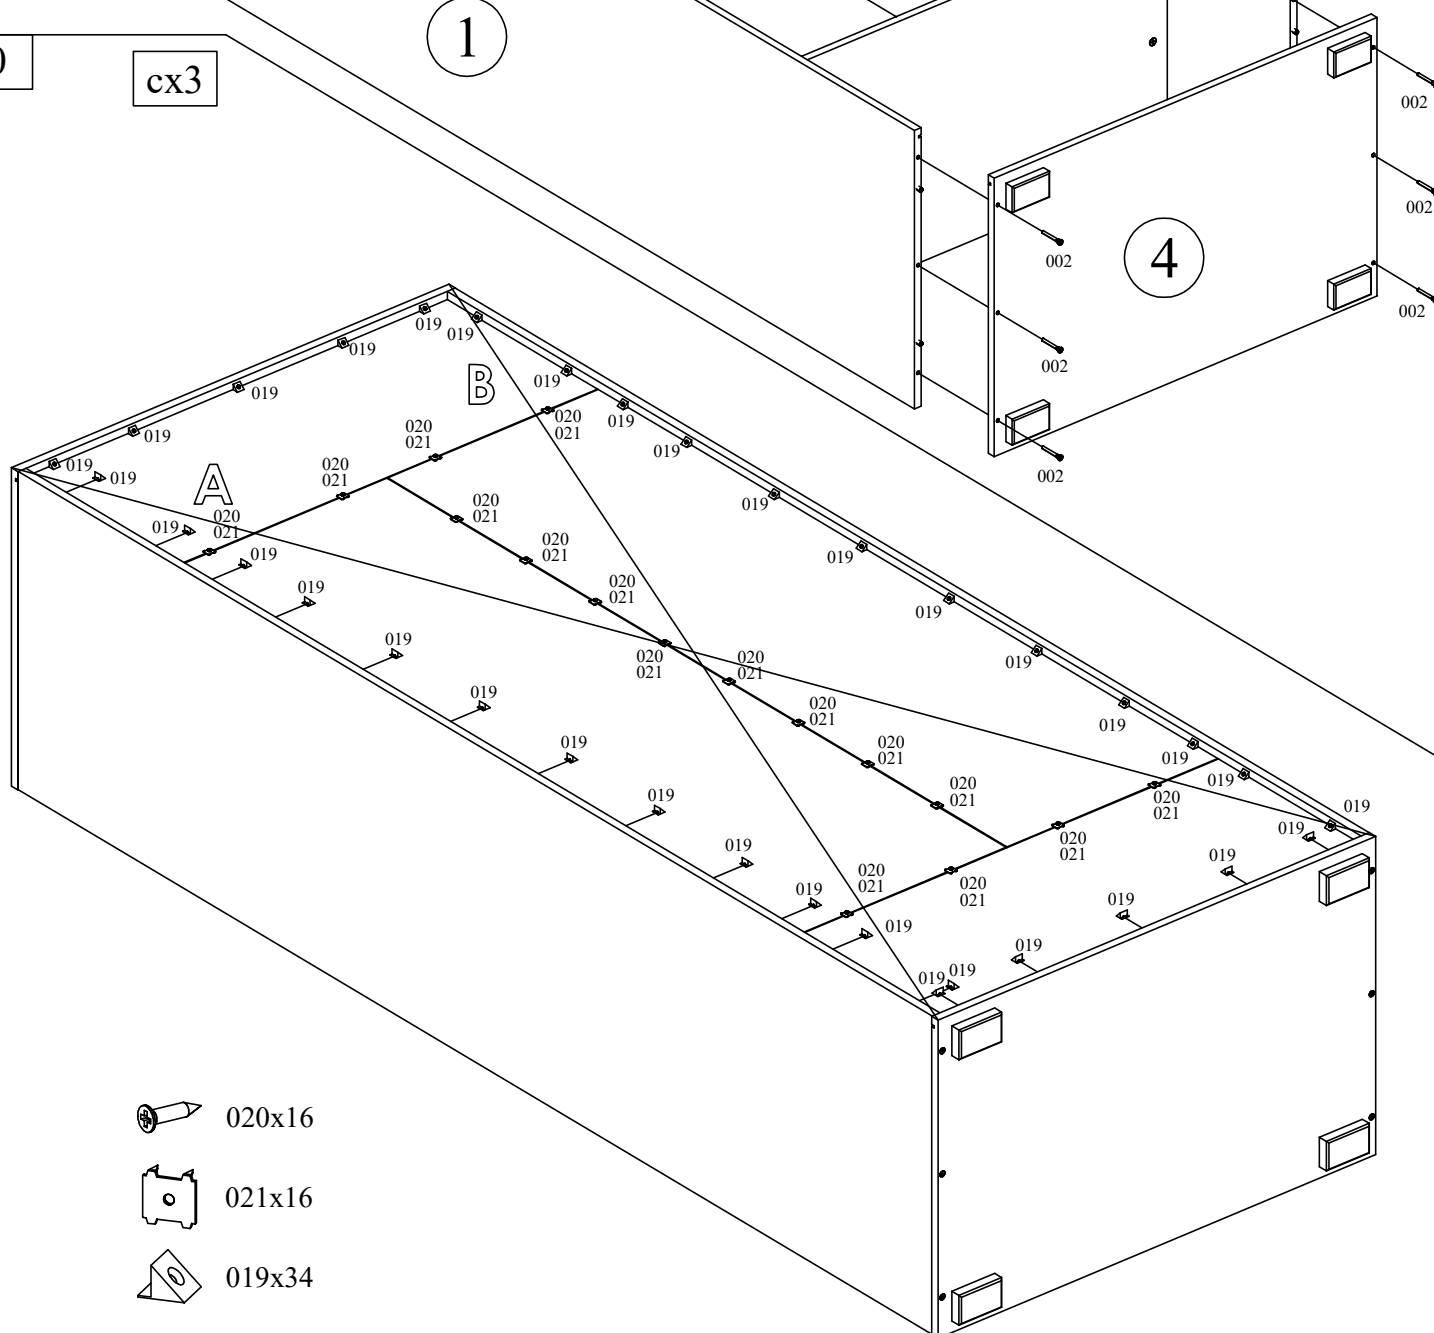


020x16

021x16

019x34

11


сх2

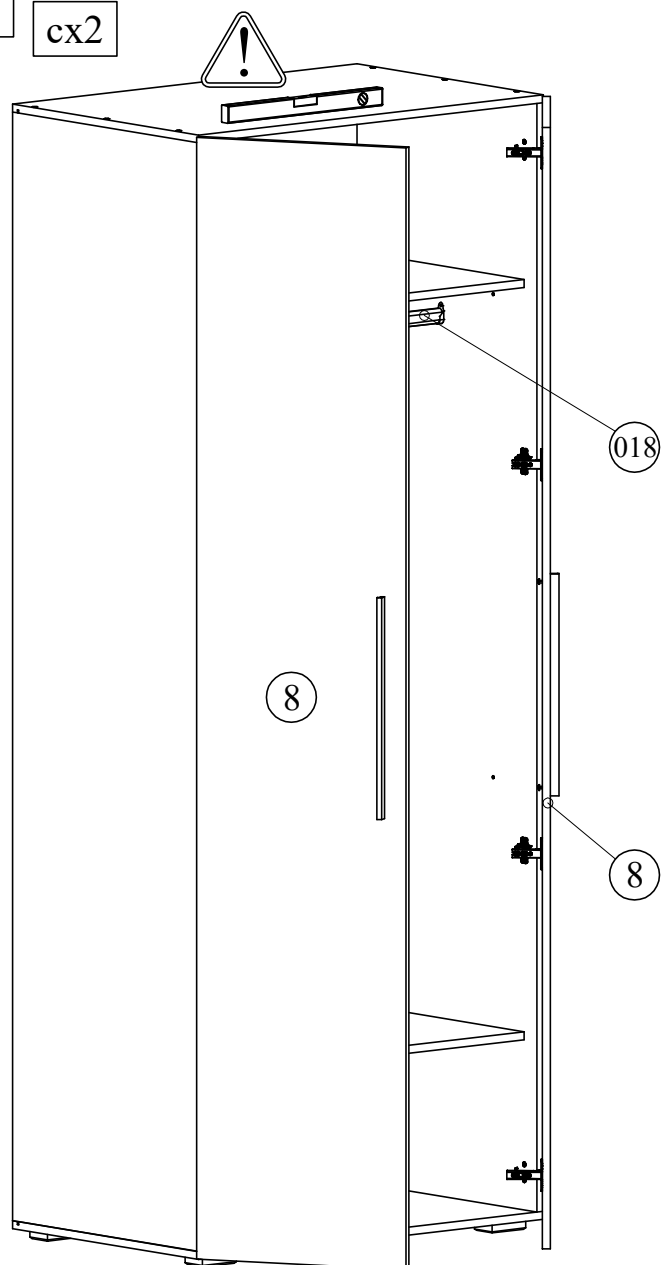

Установите шкаф на место пользования и выровняйте его, прикрепите петли к дверям, затем навесьте их и отрегулируйте. Уложите штангу в штангодержатели.

Собранное изделие всегда нужно прикреплять к стене.


Неправильно прикрепленная мебель может вырваться и упасть при монтаже или использовании. Изделие может быть прикреплено к стене только квалифицированным специалистом. Убедитесь, что стена подходит для крепления к ней мебели. Выберите подходящий анкерный болт и проверьте прочность и качество крепления




013x1



017x2

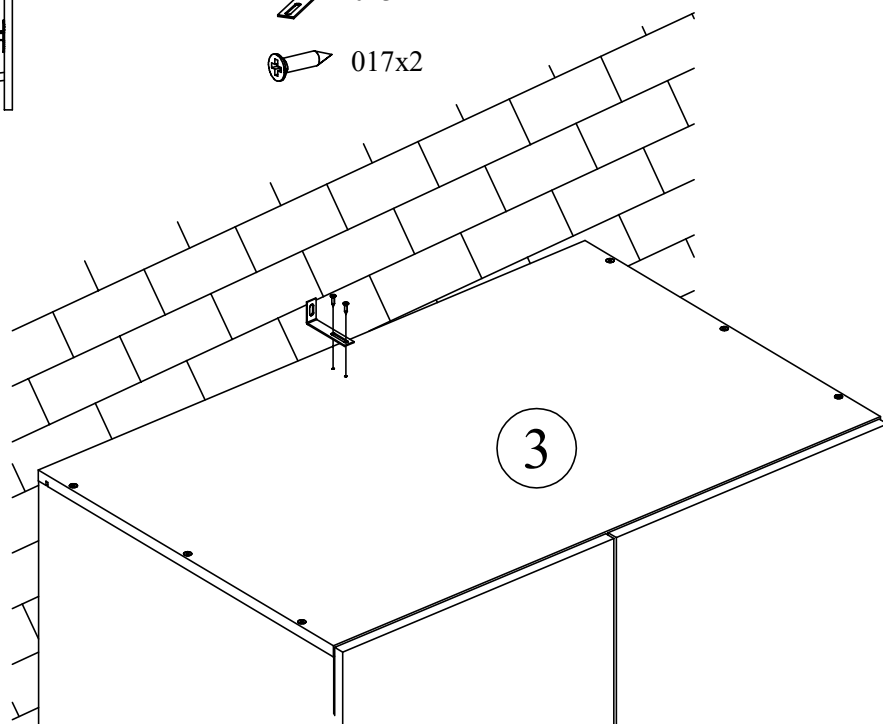

Для соединения изделий между собой предназначены межсекционные стяжки:



Соединяя части стяжек между собой, вы соединяете изделия. Чтобы их соединить, нужно досверлить имеющиеся четыре отверстия Ø16мм. в тех боковых стенках, которые будут примыкать друг к другу, после чего стянуть изделия между собой этими стяжками.