




D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
 PL - Instrukcja montazu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
 RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
 SK - Navod na monta CZ - Monta ni navod HU - Szerelési utmutató

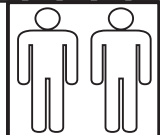

1/3

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Jmeno-Nazov-Nev-Denumire

Диван угловой раскладной «БАЛИ» 3ML(R)4R(L)



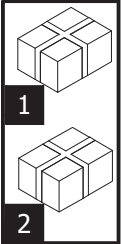


Схема расположения опор




Опоры вернуть в отверстия
и зафиксировать саморезами

Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба-Assistenza-Szerviz


Тип-Type-Tip-Tipus-Tipo [v2](#)

C	K
E1	L1
E2	L2
G1	L3
G2	
H	
J	

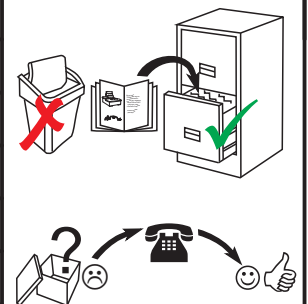




D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montazu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Navod na monta CZ - Monta ni navod HU - Szerelési utmutató

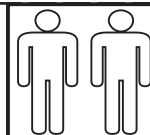

2/3

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Jmeno-Nazov-Nev-Denumire

Диван угловой раскладной «БАЛИ» 3ML(R)4R(L)

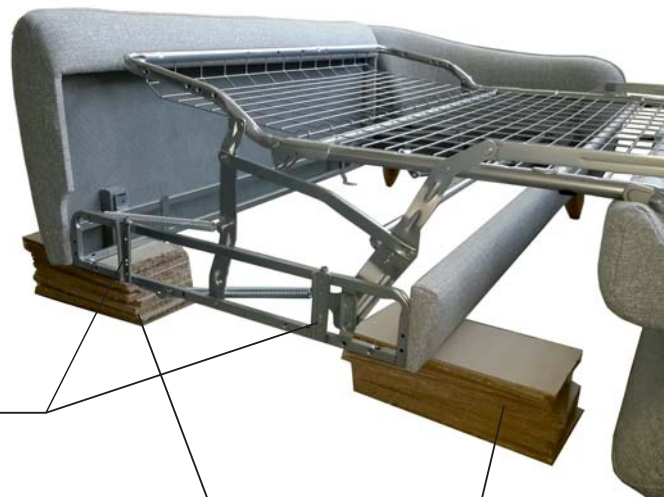

Зацепы


Подпорки
H130-150 мм

Уголок






D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montazu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Navod na monta CZ - Monta ni navod HU - Szerelési utmutató

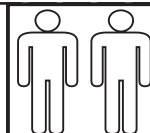

3/3

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Jmeno-Nazov-Nev-Denumire

Диван угловой раскладной «БАЛИ» 3ML(R)4R(L)

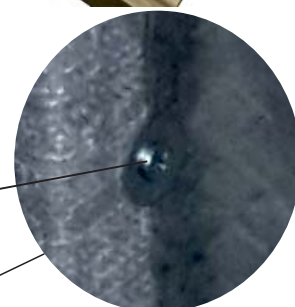

Винт М6х50
Шайба 8х22

