


7) установить стенку заднюю как показано на рисунке 6.

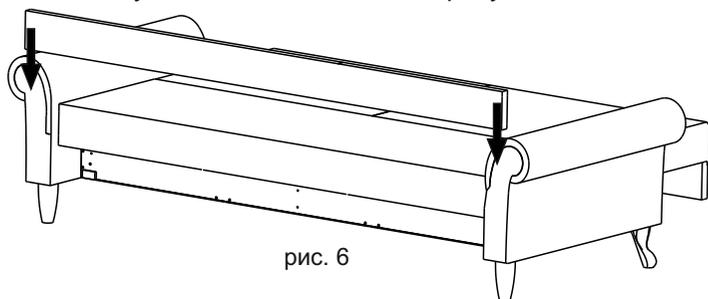


8) сложить диван-кровать и установить подушки на сиденье.

### ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Взявшись за низ панели передней, одновременно прилагая усилие вверх и вперед, плавно переместите сиденье на себя до касания складных ножек механизма пола (при этом открывается доступ к емкости для постельных принадлежностей). **При опускании сиденья на пол не допускайте нахождения ступней ног под опорными ножками механизма.**

Поверните спинку и придерживая уложите ее на основание

**Визуальный перепад по высоте величиной в 5-10 мм между мягкими элементами спинки и сиденья на качество отдыха не влияет и дефектом не является**

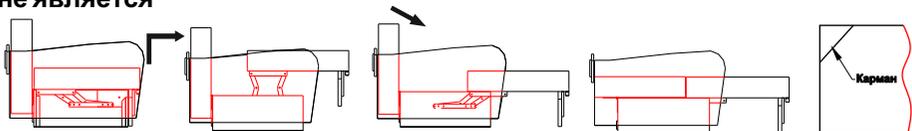

Складывание производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение используйте специальные карманы, расположенные в углах спинки.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ВАЖНО:

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления петель, боковин и механизма трансформации изделия.

**ПИНСКДРЕВ**

Унитарное предприятие «Мебельная фабрика  
«ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ дивана-кровати от набора мебели для отдыха “БРОДВЕЙ”


Проект М1630-3М

ТО ВУ200250960.047-2016

**ЕАС**

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016 02166(08.08.2023)

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать М1630-3М от набора мебели для отдыха “БРОДВЕЙ”.

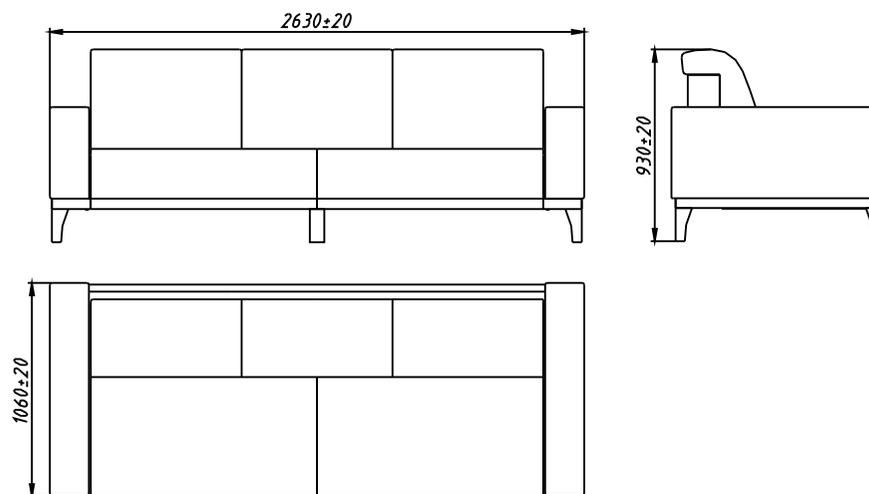

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Иркутско - Пинской дивизии, 52. E-mail: pa@pinski.drev.by

Размер спального места: L2200xB1450 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Обозначение	Количество
1	Тахта в составе:		
1.1	сиденье на основании	-	1
1.2	спинка	-	1
1.3	боковина левая	-	1
1.4	боковина правая	-	1
1.5	опора 160x60x60	-	1
1.6	подушка спинки	-	3
1.7	подушка декоративная	-	2
2	Комплект фурнитуры в составе:		
2.1	Винт ГОСТ 1475	M6x45.016	4
2.2	Болт ГОСТ 7798	M8x80.016	6
2.3	Шайба	8.22	6

Примечание: изделие упаковано в 2 пакета


### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подготовки изделий к использованию необходимо:


- 1) **снять** с упаковок упаковочные материалы.
- 2) **удалить** стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем.
- 3) следуя указаниям изложенным в разделе "Порядок трансформации изделия" **перевести** сиденье изделия в положение показанное на рисунке 2 (см. ниже) и **извлечь** из основания подушки, комплект фурнитуры.

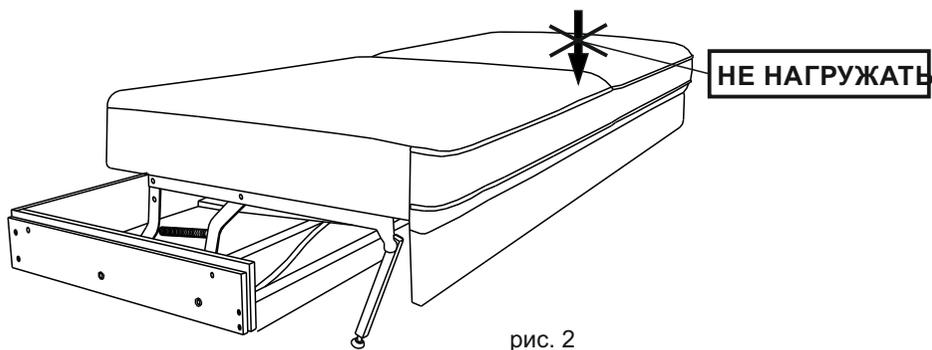

- 4) **установить** сиденье с основанием в положение, показанное на рис. 3 и **прикрутить** опору к основанию ввернув резьбовую часть шпильки в отверстие с гайкой мебельной.

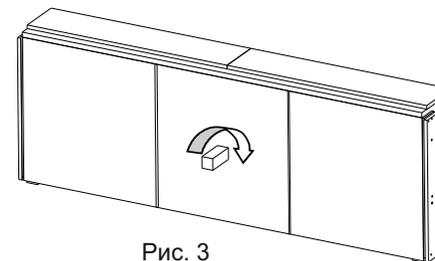

- 5) **установить** основание с сиденьем на четыре подпорки (высотой 160-180 мм) из подручных материалов равных, или немного больше по высоте закрученной опоре (её высота 160 мм). Следуя указаниям изложенным в разделе "Порядок трансформации изделия" **перевести** сиденье изделия в положение показанное на рисунке 4 и поочередно прикрутить боковины болтами. **Внимание! Во избежание получения травм, данные операции необходимо производить с помощником - постоянно придерживая сиденье и контролируя его положение.**

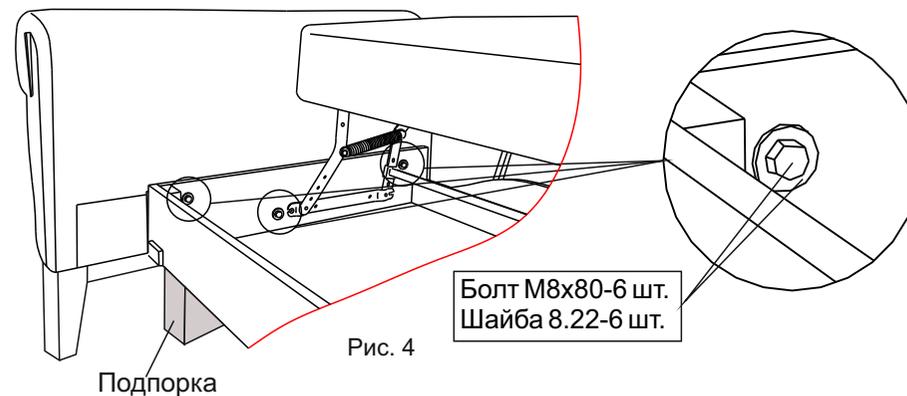

- 6) **перевести** сиденье в полностью разложенное положение и прикрутить спинку к основанию см. рис. 5.

