




ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Набор мебели для гостиной "Гранде"



Шкаф П 606.01
Инструкция по сборке
ГОСТ 16371

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 024 04562

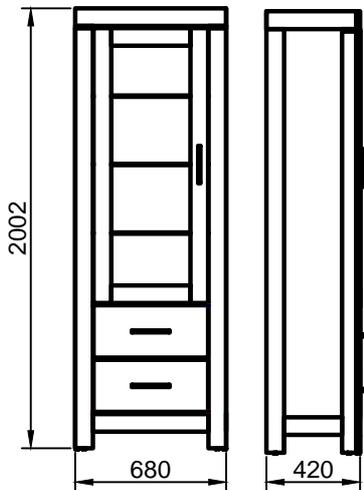

Перечень деталей (см. схемы №1, №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.01.01	Стенка вертикальная	1
2	606.01.02	Стенка вертикальная	1
3	606.01.03	Стенка горизонтальная	1
4	606.01.04	Перегородка	1
5	606.01.05	Перегородка	1
6	606.01.06	Стенка горизонтальная	1
7	606.01.07	Стенка горизонтальная	1
8	606.01.08	Стенка горизонтальная	1
9	---	Полка	3
10	606.01.10	Брусok горизонтальный	1
11	606.01.11	Брусok горизонтальный	1
12	606.01.12	Брусok вертикальный	1
13	606.01.13	Брусok вертикальный	1
14	606.01.14	Брусok горизонтальный	1
15	606.01.15	Брусok горизонтальный	1
16	606.01.16	Брусok вертикальный	1
17	606.01.17	Брусok вертикальный	1
18	606.01.18	Брусok горизонтальный	1
19	606.01.19	Брусok горизонтальный	1
20	606.01.20	Брусok вертикальный	1
21	606.01.21	Брусok вертикальный	1
22	606.01.22	Брусok	1
23	606.01.23	Вставка	1
24	606.01.24	Вставка	1
25	606.01.25	Дверь рамочная	1
26	---	Ящик выдвижной, в т.ч. (каждый)	1
26.1	606.01.26.1	Стенка боковая	2
26.2	606.01.26.2	Стенка боковая	2
26.3	606.01.26.3	Стенка задняя	2
26.4	606.01.26.4	Дно	2
26.5	606.01.26.5	Стенка передняя	2
27	606.01.27	Стенка задняя	1

Стяжка Rastex:



Установка дверного амортизатора




ВНИМАНИЕ! На рисунке изображен вариант сборки "левый". При варианте "правый" рисунок будет зеркально отражен при той же последовательности сборки.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	24	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	12	для соединения стенок
Полкодержатель Hettich Secura 8	12	для установки стеклянных полок
Стяжка Rastex	46	для соединения деталей
Дюбель DU232	46	к стяжке Rastex
Заглушка пластмассовая	36	к стяжке Rastex
Ручка-скоба С-36	3	к дверям, к ящикам
Винты 4x30 (к ручке)	6	для крепления ручки
Опора ФБ 482	6	для установки изделия на пол
Направляющие BOYARD DB4501Zn/350	2 к-та	для выдвижного ящика
Уголок пластмассовый	4	для соединения деталей
Стеклодержатель	16	для фиксирования стекла
Шурупы 4x16	16	для фиксирования стекла
Петля 180 град. ZP-KTK90H6BE (GTV)	3	для навески двери
Шурупы 4x30	51	для соединения деталей
Заглушка к шурупу 4x30	47	самоклеящаяся
Гвозди 1.2x20	8	для крепления дна ящика
Ключ шестигранный	1	для винтов
Дверной амортизатор	2	самоклеящийся
Шурупы 3.5x16	58	для направляющих, петель, ст. задней
Светильник Orbit	1	трансформатор и выключатель в компл-те
Стабилизатор стенки задней	14	для фиксирования стенки задней

Установка и регулировка дверей

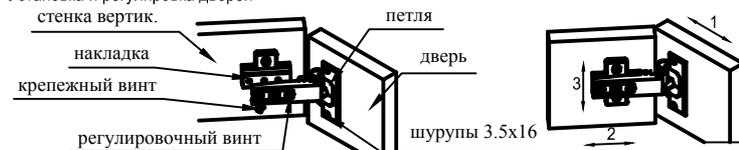


петля накладная 180 град.



1. Регулирование смещения двери по ширине: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше

Двери поз. 25 не показаны

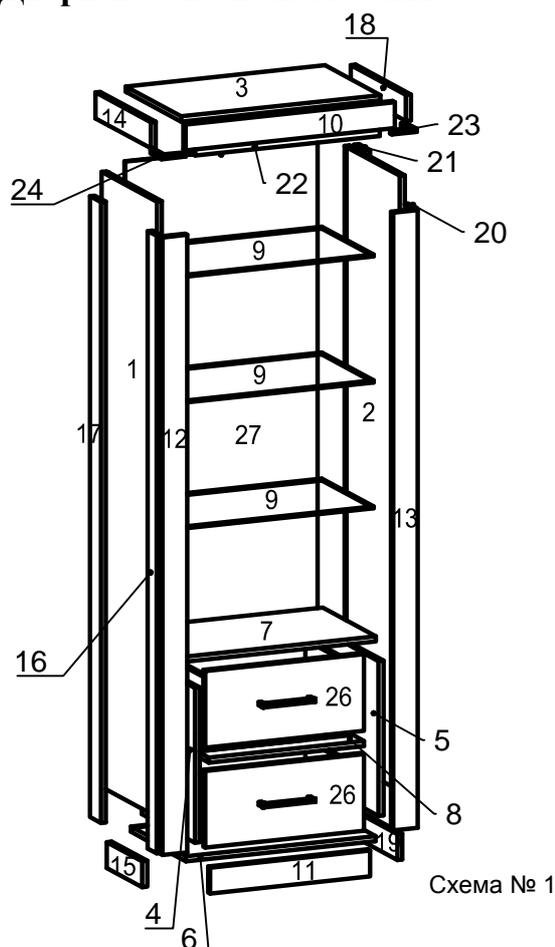

Порядок сборки ящика выдвигающего:

1. Вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex в отверстия $\varnothing 5$ в стенке передней поз. 26.5.
2. Соедините боковые стенки поз. 26.1 и 26.2 с задней поз. 26.3 при помощи винтов.
3. Дно поз. 26.4 вставьте в паз передней стенки поз. 26.5 и прикрепите гвоздями к задней стенке поз. 26.3.
4. Прикрепите направляющие шариковые к стенкам боковым поз. 26.1 и поз. 26.2 шурупами 3.5x16.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. 26.5.

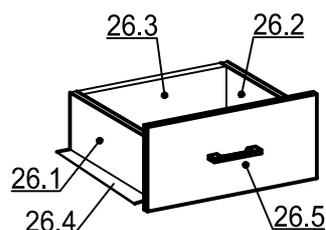


Схема № 2

Шкаф П 606.01 из набора мебели для гостиной "Гранде"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Прикрепите петли к дверям поз. 25, а накладки петель - к бруску вертикальному поз. 12, при варианте сборки "левый" или к бруску вертикальному поз. 13, при варианте сборки "правый" шурупами 3.5x16, найдя отмеченные места.

1.2 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 в тоцах брусков вертикальных поз. 12, 13, 16, 17, 20 и 21.

1.3 Вставьте шкранты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 6, 7 и 8, перегородок поз. 4 и 5, брусков горизонтальных поз. 15 и 19.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 3, 6 и 7, бруска горизонтального поз. 10, брусков вертикальных поз. 12 и 13, вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

1.5 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие шариковые к перегородкам поз. 4 и 5, найдя отмеченные места.

1.6 Установите полкодержатели в отверстия диам. 5 мм в стенках вертикальных поз. 1 и 2.

1.7 Пользуясь схемой №2, соберите выдвигающие ящики.

2. Соберите шкаф, пользуясь схемой №1:

2.1 Соединить с помощью стяжек Rastex стенку горизонтальную поз.8 и перегородки поз.4 и 5.

2.2 К собранным деталям при помощи стяжек Rastex и винтов (перегородкам поз. 4, 5 и стенке горизонтальной) присоедините стенки горизонтальные поз. 6 и 7.

- 2.3 С помощью шурупов 4x30 прикрепите брусок вертикальный поз.17 к стенке вертикальной поз.1, а брусок вертикальный поз.21 к стенке вертикальной поз.2.
- 2.4 Присоедините бруски горизонтальные поз. 15 и 19 к стенкам вертикальным поз.1 и поз.2, соответственно, при помощи шурупов 4x30, а к брускам вертикальным поз.17 и 21, соответственно, при помощи шкантов.
- 2.5 Соедините при помощи стяжек Rastex между собой бруски вертикальные поз. 12 и 16, поз. 13 и 20 соответственно.
- 2.6 Присоединить собранные детали (вертикальные бруски поз. 12 и 16, поз.13 и 20 соотв.) к стенкам вертикальным поз.1 и 2 при помощи шурупов 4x30, а к брускам горизонтальным поз. 15 и 19, соответственно, при помощи шкантов.
- 2.7 Прикрепите декоративные вставки поз.23 и 24 к соединенным деталям поз.12 и 16, поз. 13 и 20, соответственно, при помощи шурупов 4x30.
- 2.8 Присоедините стенки вертикальные поз.1 и 2 (в собранном виде) при помощи стяжек Rastex к стенкам горизонтальным поз. 6 и 7.
- 2.9 Соедините при помощи стяжек Rastex стенку горизонтальную поз.3 к стенкам вертикальным поз.1 и 2.
- 3.0 Соедините при помощи шурупов 4x30 брусок горизонтальный поз.10 и брусок поз.22.
- 3.1 Присоедините при помощи стяжек Rastex горизонтальные бруски поз.14 и 18 к горизонтальному бруску поз.10.
- 3.2 Установите стенку заднюю поз 27 в паз стенок вертикальных поз.1 и 2 и стенки горизонтальной поз. 6.
- 3.3 Собранные детали (поз.10, 22, 14 и 18) прикрепите к собранной конструкции: горизонтальный брусок поз. 10 к стенке горизонтальной поз.3, а горизонтальные бруски поз.14 и 18 к стенкам вертикальным поз.1 и 2, соответственно.
- 3.4 Присоедините с помощью уголков горизонтальный брусок поз. 11 к стенке горизонтальной поз.6.
- 3.5 Зафиксируйте стенку заднюю из ДВП к собранному корпусу, используя стабилизаторы угловые по краям стенок задних. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус шкафа не перекошен, измерив его по двум диагоналям.
- 3.6 Установите изделие на место пользования.
- 3.7 Уложите полку на полкодержатели, вставьте выдвижные ящики, навесьте и отрегулируйте дверь, прикрепите ручки к дверям и выдвижным ящикам.
- 3.8 На двери шкафа, в местах ее соприкосновения с корпусом, приклейте самоклеящиеся амортизаторы (служат для предотвращения износа деталей).
- 3.9 К стенке горизонтальной поз.3 прикрепите светильник, провода выведите через отверстие диам.7 в стенке задней поз.27. Светильник крепится на двухсторонний скотч, который входит в комплект.