
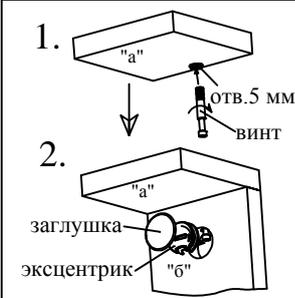


Перечень деталей (см. схемы №№1, 2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.02.01	Стенка горизонтальная	1
2	606.02.02	Стенка вертикальная	1
3	606.02.03	Стенка вертикальная	1
4	606.02.04	Стенка горизонтальная	1
5	606.02.05	Стенка горизонтальная	1
6	606.02.06	Перегородка	1
7	606.02.07	Перегородка	1
8	606.02.08	Перегородка	1
9	606.02.09	Перегородка	1
10	606.02.10	Перегородка	2
11	606.02.11	Брусok горизонтальный	1
12	606.02.12	Брусok горизонтальный	1
13	606.02.13	Брусok вертикальный	1
14	606.02.14	Брусok вертикальный	1
15	606.02.15	Брусok горизонтальный	1
16	606.02.16	Брусok горизонтальный	1
17	606.02.17	Брусok горизонтальный	1
18	606.02.18	Брусok горизонтальный	1
19	606.02.19	Брусok вертикальный	1
20	606.02.20	Брусok вертикальный	1
21	606.02.21	Брусok вертикальный	1
22	606.02.22	Брусok вертикальный	1
23	606.02.23	Брусok	1
24		Ящик выдвигной, в т.ч. (каждый)	1
24.1	606.02.24.1	Стенка боковая	1
24.2	606.02.24.2	Стенка боковая	1
24.3	606.02.24.3	Стенка задняя	1
24.4	606.02.24.4	Дно	1
25	606.02.25	Стенка передняя	1
25.1	606.02.25.1	Ящик выдвигной, в т.ч. (каждый)	1
25.2	606.02.25.2	Стенка боковая	1
25.3	606.02.25.3	Стенка боковая	1
25.4	606.02.25.4	Стенка задняя	1
25.5	606.02.25.5	Дно	1
26	606.02.26	Стенка передняя	1
26.1	606.02.26.1	Ящик выдвигной, в т.ч. (каждый)	1
26.2	606.02.26.2	Стенка боковая	1
26.3	606.02.26.3	Стенка боковая	1
26.4	606.02.26.4	Стенка задняя	1
26.5	606.02.26.5	Дно	1
27	606.02.27	Вставка	1
28	606.02.28	Вставка	1
29	606.02.29	Опора	2
30	606.02.30	Стенка задняя	1
31	606.02.31	Стенка задняя	1

Соединение шкантом и винтом

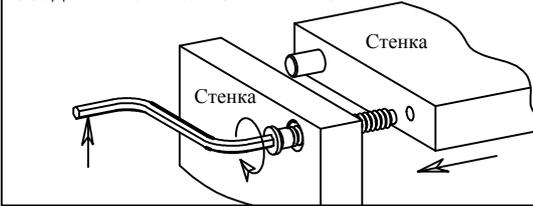

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Порядок сборки ящиков выдвигных:

1. Вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex в отверстия Ø5 в стенках передних поз. 24.5, 25.5, 26.5.
2. Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие шариковые к стенкам боковым поз. 24.1, 25.1, 26.1 и 24.2, 25.2, 26.2.
3. Винтами соедините боковые стенки поз. 24.1, 25.1, 26.1 и 24.2, 25.2, 26.2 с задними поз. 24.3, 25.3, 26.3 соответственно.
3. Дно поз. 24.4, 25.4, 26.4 вставьте в паз передней стенки поз. 24.5, 25.5, 26.5 и прикрепите гвоздями к задней стенке поз. 24.3, 25.3, 26.3.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. поз. 24.5 (25.5; 26.5).

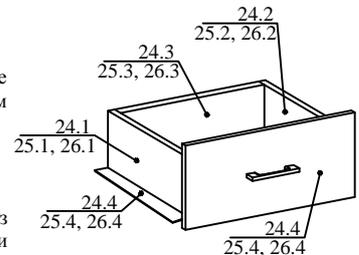


Схема № 2

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	26	для фиксирования соединений
Винт (с заглушкой)	20	для соединения стенок
Стяжка Rastex (с заглушкой)	62	для соединения деталей
Дюбель DU232	46	к стяжке Rastex
Дюбель DU868	8	к стяжке Rastex
Ручка-скоба С-36	3	к ящикам
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол
Направляющие BOYARD DB4501Zn/450	3 к-та	для выдвигных ящиков
Уголок пластмассовый	5	для соединения деталей
Винты 4x30	6	для крепления ручки
Шурупы 4x30	38	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30	34	самоклеящаяся
Гвозди 1.2x20	15	для крепления дна ящика
Шайба прямоугольная	17	под шурупы на стыке задних стенок
Ключ шестигранный	1	для винтов
Шурупы 3.5x16	69	для направляющих, стенки задней, уголков
Стабилизатор стенки задней	16	для фиксирования стенки задней

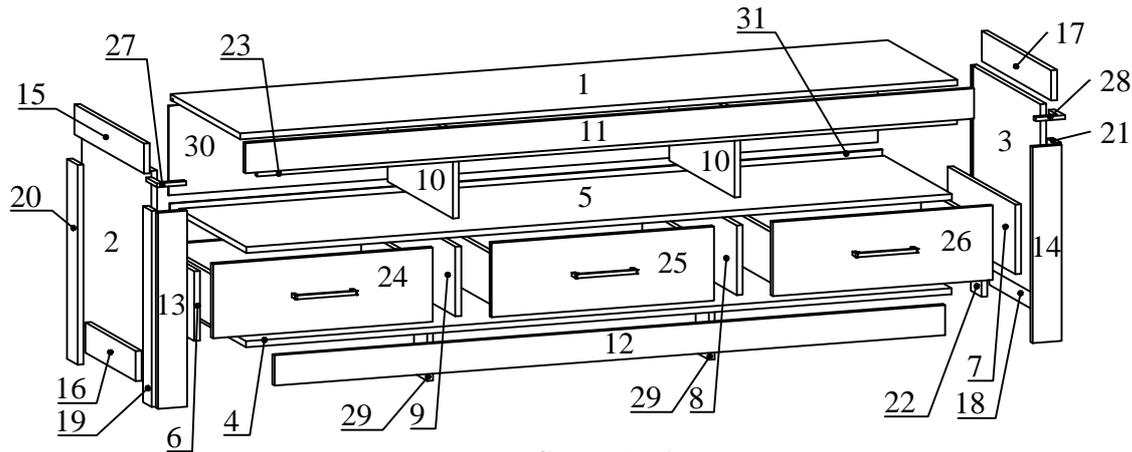


Схема № 1

Тумба для теле- и радиоаппаратуры П 606.02 из набора мебели для гостиной "Гранде "

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в торцах брусков вертикальных поз. 13, 14, 19, 20, 21 и 22, опор поз. 29.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 2, 3, 4, 5, перегородок поз. 6, 7, 8, 9, брусков горизонтальных поз. 16 и 18.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок вертикальных поз. 2 и 3, стенок горизонтальных поз. 1 и 5, бруска горизонтального поз. 11, брусков вертикальных поз. 13 и 14 вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

1.4 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие шариковые к перегородкам поз. 6, 7, 8, 9, найдя отмеченные места.

1.5 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики.

2 Соберите тумбу, пользуясь схемой №1:

2.1 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите перегородки поз. 8, 9 и 10 к стенке горизонтальной поз. 5, вставив дюбель до стопорного кольца в сквозное отверстие диам. 8 мм в стенке горизонтальной поз. 5.

2.2 Стяжками Rastex с дюбелями DU 232 прикрепите к стенке горизонтальной поз. 5 перегородки поз. 6 и 7.

2.3 Пластмассовыми уголками с шурупами 3.5x16 прикрепите брусок поз. 12 к стенке горизонтальной поз. 4.

2.4 Винтами прикрепите стенку горизонтальную поз. 4 к перегородкам поз. 6, 7, 8 и 9.

2.5 Стяжками Rastex с двойными дюбелями DU 868 прикрепите опоры поз. 29 к стенке горизонтальной поз. 4, вставив дюбель до стопорного кольца в сквозное отверстие диам. 8 мм в стенке горизонтальной поз. 4.

2.6 Стяжками Rastex с дюбелями DU 232 прикрепите брусок поз. 19 к бруску поз. 13 и шкантами соедините с брусками поз. 16 и 20. Стяжками Rastex с дюбелями DU 232 прикрепите брусок поз. 21 к бруску поз. 14 и шкантами соедините с брусками поз. 18 и 22.

2.7 Шурупами 4x30 прикрепите бруски, собранные по п. 2.6, к стенкам вертикальным поз. 2 и 3.

2.8 Стенки вертикальные поз. 2 и 3 (с прикрепленными к ним брусками) стяжками Rastex с дюбелями DU 232 прикрепите к стенкам горизонтальным поз. 4 и 5.

2.9 Шурупами 4x30 прикрепите вставки поз. 27 к брускам поз. 13 и 19, а вставки поз. 28 к брускам поз. 14 и 21.

2.10 Вставьте стенки задние из ДВП в пазы стенок вертикальных поз. 2, 3 и стенки горизонтальной поз. 4.

2.11 Шурупами 4x30 прикрепите брусок поз. 23 к бруску горизонтальному поз. 11.

2.12 К стенке горизонтальной поз. 1 стяжками Rastex прикрепите брусок горизонтальный поз. 11 (с прикрепленным к нему бруском поз. 23).

2.13 К бруску поз. 11 стяжками Rastex прикрепите бруски горизонтальные поз. 15 и 17.

2.14 Стенку горизонтальную поз. 1 (с прикрепленными к ней брусками) стяжками Rastex прикрепите к стенкам вертикальным поз. 2, 3 и перегородкам поз. 10.

2.15 Бруски поз. 15 и 17 шурупами 4x30 прикрепите к стенкам вертикальным поз. 2 и 3.

2.16 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя прямоугольные шайбы с шурупами 3.5x16 на стыках стенок задних. Шурупы должны находиться примерно на расстоянии 15 см друг от друга. По краям зафиксируйте стенки задние стабилизаторами с шурупами. Перед выполнением операции убедитесь, что корпус тумбы не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

3 Установите тумбу на место пользования, вставьте и при необходимости отрегулируйте выдвижные ящики, прикрепите к ним ручки.