

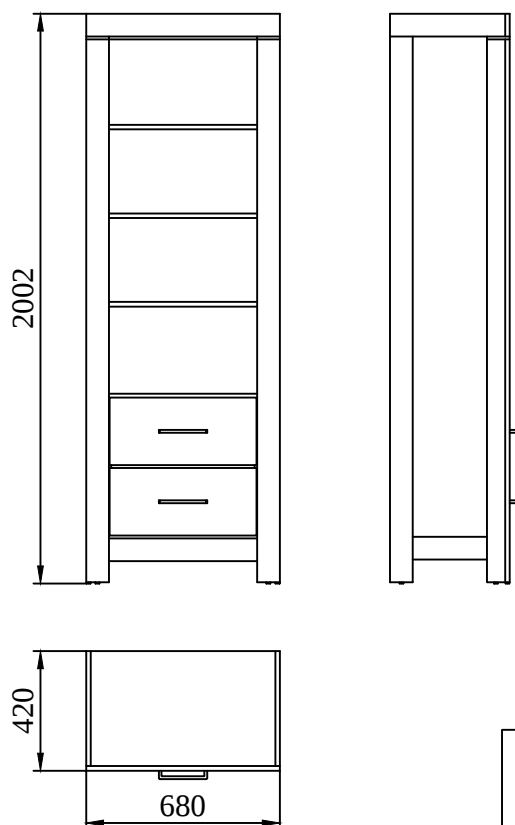


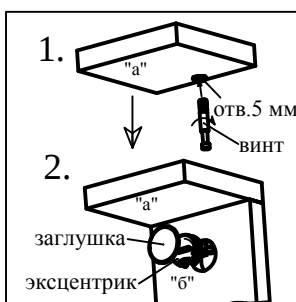

Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.03.001	Стенка вертикальная	1
2	606.03.002	Стенка вертикальная	1
3	606.03.003	Стенка горизонтальная	1
4	606.03.004	Перегородка	1
5	606.03.005	Перегородка	1
6	606.03.006	Стенка горизонтальная	1
7	606.03.007	Стенка горизонтальная	1
8	606.03.008	Стенка горизонтальная	1
9	606.03.009	Полка	3
10	606.03.010	Брусек горизонтальный	1
11	606.03.011	Брусек горизонтальный	1
12	606.03.012	Брусек вертикальный	1
13	606.03.013	Брусек вертикальный	1
14	606.03.014	Брусек горизонтальный	1
15	606.03.015	Брусек горизонтальный	2
16	606.03.016	Брусек вертикальный	1
17	606.03.017	Брусек вертикальный	1
18	606.03.018	Брусек горизонтальный	1
20	606.03.020	Брусек вертикальный	1
21	606.03.021	Брусек вертикальный	1
22	606.03.022	Брусек	1
23	606.03.023	Вставка	1
24	606.03.024	Вставка	1
25		Ящик выдвижной, в т. ч. (каждый)	2
25.1	606.03.251	Стенка передняя	1
25.2	606.03.252	Стенка боковая	1
25.3	606.03.253	Стенка боковая	1
25.4	606.03.254	Стенка задняя	1
25.5	606.03.255	Дно	1
26	606.03.026	Стенка задняя	1
27	606.03.027	Стенка задняя	1

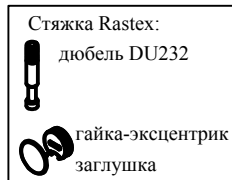

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластике детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластике стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	24	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188 (с заглушкой)	12	для соединения деталей
Дюбель DU 232	46	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	46	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	46	
Ручка-скоба С36	2	к выдвижным ящикам
Винт 4x30 к ручке	4	
Шурупы 3.5x16	37	для направляющих, уголков пластмассовых, на стыках стенок задних
Направляющие Boyard DB4501Zn/350	2 к-та	для выдвижных ящиков
Полкодержатель Hettich Duplo	12	
Опора ФБ 482	6	для установки изделия на пол
Шурупы 4x30	51	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x30 (самоклеящ.)	47	
Гвозди 1.2x20	8	для крепления дна ящиков
Шайба прямоугольная	5	на стыках стенок задних
Уголок пластмассовый	4	для крепления бруска поз. 11
Стабилизатор стенки задней	12	для фиксирования стенок задних
Ключ шестигранный	1	для винтов

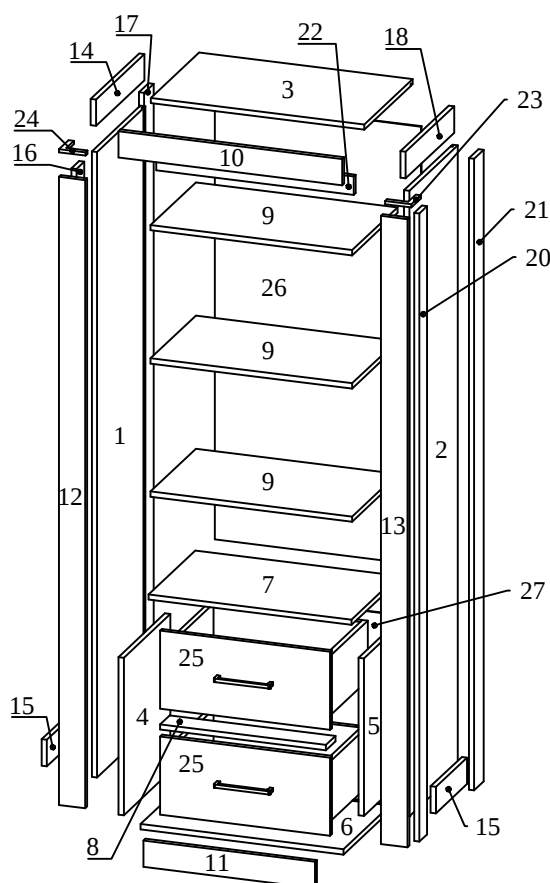


Схема № 1


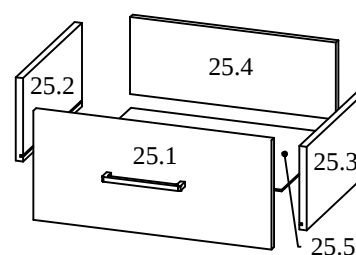


Схема № 2

Порядок сборки ящика выдвижного :

1. Вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex в отверстия Ø5 в стенке передней поз. 25.1.
2. Соедините боковые стенки поз. 25.2 и 25.3 с задней стенкой поз. 25.4 при помощи винтов.
3. Дно поз. 25.5 вставьте в паз в передней и боковых стенках и прикрепите гвоздями к задней стенке поз. 25.4.
4. Прикрепите направляющие шариковые к стенкам боковым поз. 25.2 и поз. 25.3 шурупами 3.5х16.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. 25.1.

Соединение шкантом и винтом

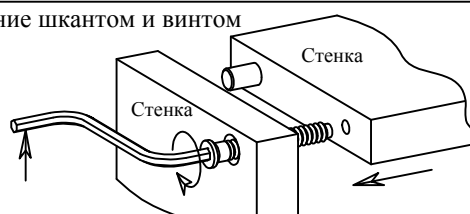

Шкаф П 606.03 из набора мебели для гостиной "Гранде". Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Шурупами 3.5х16 прикрепите направляющие к перегородкам поз. 4 и 5.
- 1.2 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в торцах брусков вертикальных поз. 12, 13, 16, 20 и 21.
- 1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, перегородок поз. 4 и 5, стенок горизонтальных поз. 6, 7 и 8, брусков горизонтальных поз. 15.
- 1.4 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенки горизонтальной поз. 3, перегородок поз. 4 и 5, стенки горизонтальной поз. 7, бруска горизонтального поз. 10, брусков вертикальных поз. 12 и 13 вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.
- 1.5 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок вертикальных поз. 1 и 2 вставьте полкодержатели.
- 1.6 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики.
- 2 Пользуясь схемой №1, соберите шкаф:
- 2.1 Шкантами и стяжками Rastex прикрепите стенку горизонтальную поз. 8, стенку горизонтальную поз. 7 к перегородкам поз. 4 и 5.
- 2.2 Пластмассовыми уголками с шурупами 3.5х16 прикрепите брусок горизонтальный поз. 11 к стенке горизонтальной поз. 6.
- 2.3 Шкантами соедините стенку горизонтальную поз. 6 с перегородками поз. 4 и 5, стяните их винтами.
- 2.4 Стяжками Rastex прикрепите брусок вертикальный поз. 12 к бруску вертикальному поз. 16, брусок вертикальный поз. 13 к бруску вертикальному поз. 20. Собранные бруски шкантами соедините с брусками горизонтальными поз. 15 и брусками вертикальными поз. 17 и 21.
- 2.5 Шурупами 4х30 прикрепите к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 бруски, собранные по пункту 2.4.
- 2.6 Стенки вертикальные поз. 1 и 2 с прикрепленными к ним брусками прикрепите стяжками Rastex к стенкам горизонтальным поз. 6 и 7.

- 2.7 Шурупами 4х30 прикрепите к вертикальным брускам поз. 12, 13, 16, 20 вставки поз. 23 и 24.
- 2.8 В пазы стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенки горизонтальной поз. 6 вставьте стенки задние из ДВП.
- 2.9 Шурупами 4х30 прикрепите к брусу горизонтальному поз. 10 брусок поз. 22.
- 2.10 Стяжками Rastex прикрепите к стенке горизонтальной поз. 3 горизонтальный брусок поз. 10 с прикрепленным к нему бруском поз. 22.
- 2.11 К брусу поз. 10 стяжками Rastex прикрепите бруски поз. 14 и 18.
- 2.11 Стенку горизонтальную поз. 3 с прикрепленными к ней брусками прикрепите стяжками Rastex к стенкам вертикальным поз. 1 и 2.
- 2.12 Бруски горизонтальные поз. 14 и 18 прикрепите шурупами 4х30 к стенкам вертикальным поз. 1 и 2.
- 2.13 Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя прямоугольные шайбы с шурупами 3.5х16 на стыках стенок задних. Шурупы должны находиться примерно на расстоянии 15 см друг от друга. По краям зафиксируйте стенки задние стабилизаторами с шурупами. Перед выполнением операции убедитесь, что корпус шкафа не перекошен, измерив его по двум диагоналям.
- 3 Установите шкаф на место пользования, вставьте и при необходимости отрегулируйте выдвижные ящики, прикрепите к ним ручки. Уложите полки на полкодержатели.

Схема установки стабилизатора задней стенки

