

ПИНСКДРЕВ




ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
 филиал Фабрика столов
 225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
 г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Набор мебели для гостиной "Гранде"

EAC


Стол П 606.14
 Инструкция по сборке
 ГОСТ 16371

EAЭС №BY/112 11.01. TP025 024 04562

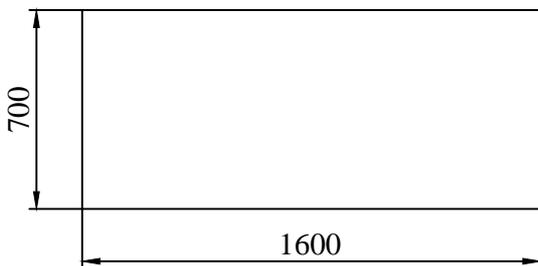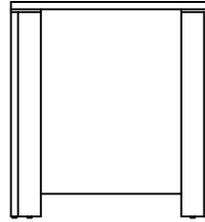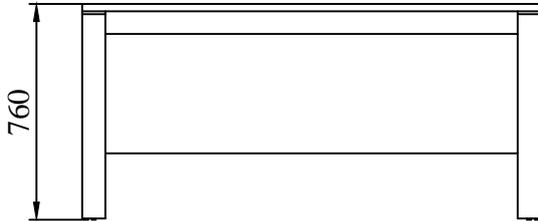

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.14.001	Крышка	1
2	606.14.002	Стенка вертикальная	1
3	606.14.003	Стенка вертикальная	1
4	606.14.004	Царга	1
5	606.14.005	Брусок	1
6	606.14.006	Опора	2
7	606.14.007	Опора	2
8	606.14.008	Опора	2
9	606.14.009	Опора	2
10	606.14.010	Опора	2
11	606.14.011	Опора	2

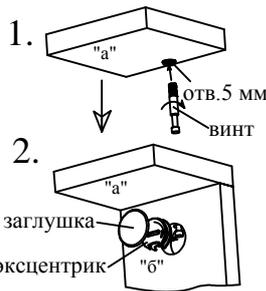**Соединение стяжкой Rastex**

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Стяжка Rastex:

дюбель DU232

гайка-эксцентрик
заглушка**Ведомость метизов и фурнитуры**

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	28	для фиксирования соединений
Дюбель DU 232	30	стяжка Rastex для соединения деталей
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	30	
Заглушка к стяжке Rastex (самоклящ.)	4	
Заглушка к стяжке Rastex (пластмасс.)	18	
Шурупы 4x35	24	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x35 (самоклящ.)	16	
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол

Внимание! Стол не рассчитан на вес человека!

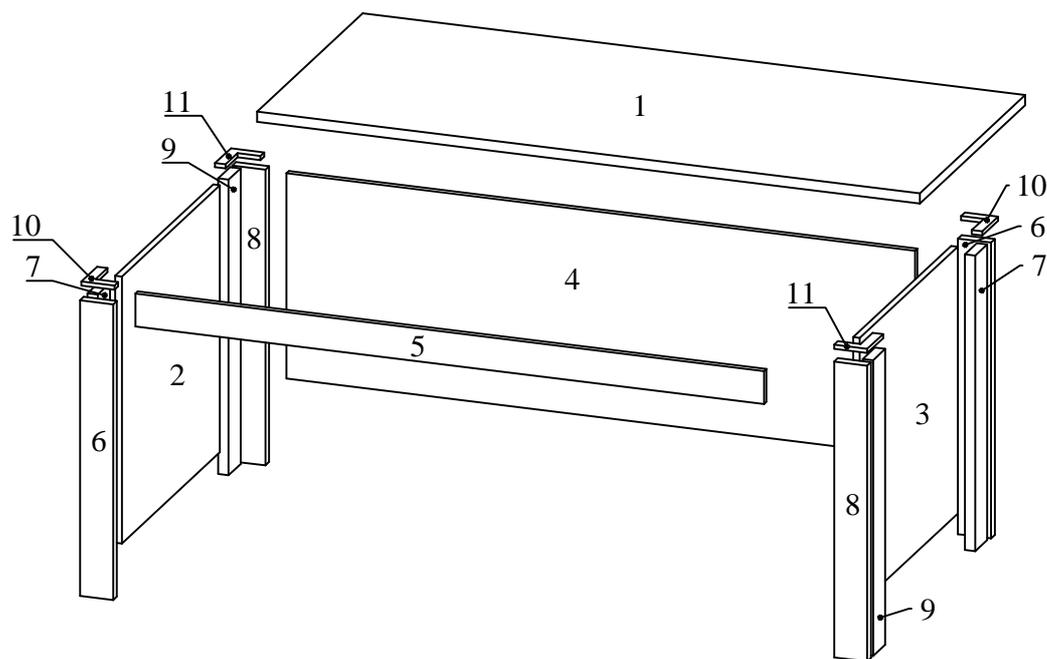


Схема № 1

Стол П 606.14 из набора мебели для гостиной "Гранде"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах опор поз. 6, 7, 8 и 9.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 2 и 3, царги поз. 4, бруска поз. 5, опор поз. 7 и 9.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пласти крышки поз. 1, стенок вертикальных поз. 2 и 3, опор поз. 6 и 8 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите стол, пользуясь схемой №1:

2.1 Соедините шкантами и стяжками Rastex опоры поз. 6 с опорами поз. 7, а опоры поз. 8 с опорами поз. 9.

2.2 Соедините шкантами царгу поз. 4 и брусок поз. 5 со стенками вертикальными поз. 2 и 3.

Стяжками Rastex прикрепите царгу поз. 4 к стенкам вертикальным поз. 2 и 3.

2.3 Опоры, собранные по п. 2.1, шурупами 4x35 прикрепите к стенкам вертикальным поз. 2 и 3, найдя отмеченные места.

2.4 Шурупами 4x35 прикрепите вставки поз. 10 и 11 к опорам поз. 6, 7, 8, 9.

2.5 Стяжками Rastex прикрепите крышку поз. 1 к стенкам вертикальным поз. 2 и 3, царге поз. 4 и бруску поз. 5.

2.6 Установите изделие на место пользования.

Внимание! Стол не рассчитан на вес человека!