


Перечень деталей (см. схемы №1 и №2)


№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.15.001	Стенка вертикальная	1
2	606.15.001	Стенка вертикальная	1
3	606.15.001	Крышка	1
4	606.15.001	Стенка горизонтальная	1
5	606.15.001	Стенка горизонтальная	2
6	606.15.001	Ящик выдвижной, в т. ч. (каждый)	3
6.1	606.15.001	Стенка передняя ящика	1
6.2	606.15.001	Стенка боковая ящика	1
6.3	606.15.001	Стенка боковая ящика	1
6.4	606.15.001	Стенка задняя ящика	1
6.5	606.15.001	Дно ящика	1
7	606.15.001	Стенка задняя	1

Соединение шкантом и винтом

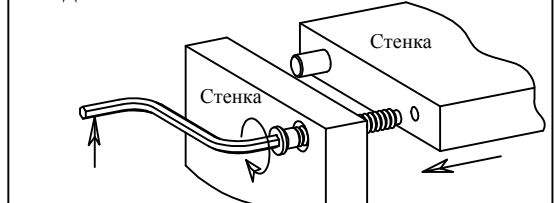

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	8	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188 с заглушкой	16	для соединения деталей
Дюбель DU 232	20	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	20	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	20	
Опора колесная КМ-00-50-D20	4	GTV, для установки изделия на пол
Ручка-скоба С-36	3	к стенкам передним ящиков
Винт 4x30 к ручке	6	
Направляющие Boyard DB4501Zn/350	3 к-та	для выдвижных ящиков
Шурупы 3.5x16	52	для крепелния направляющих, колесных опор
Гвозди 1.2x20	12	для крепления дна ящиков и задних стенок
Стабилизатор стенки задней	4	для фиксирования стенок задних
Ключ шестигранный	1	для винтов

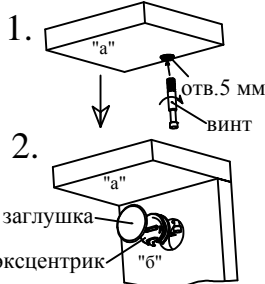


Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Схема установки стабилизатора задней стенки



Стяжка Rastex:

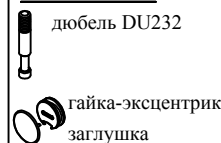

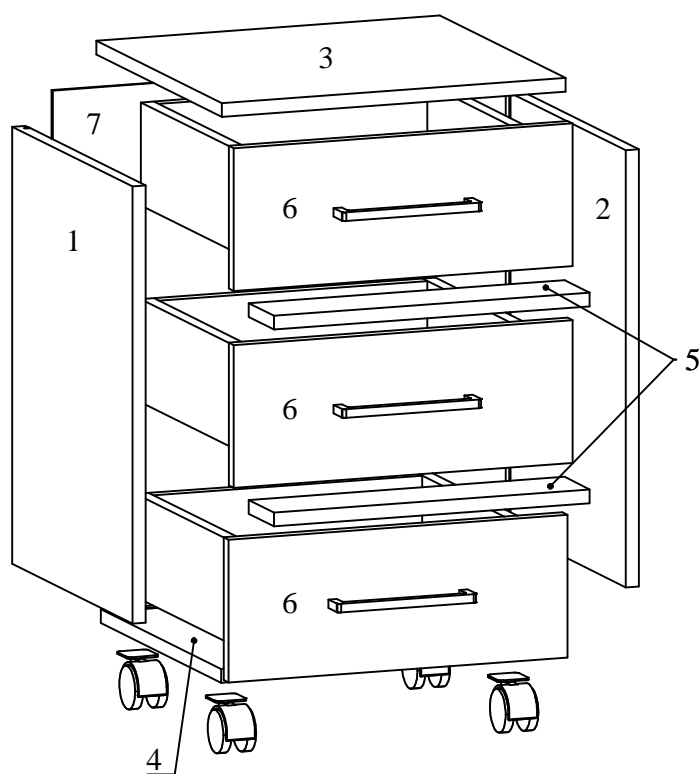


Схема № 1

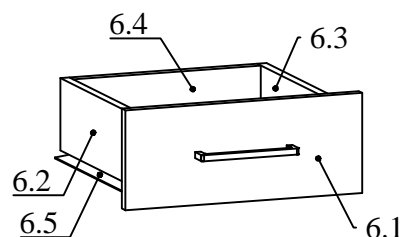


Схема № 2

Порядок сборки ящика выдвижного поз. 6:

1. Винты стяжек Rastex заверните в отверстия Ø5 в стенке передней поз. 6.1.
2. Прикрепите шурупами 3.5x16 направляющие к боковым стенкам ящика поз. 6.2 и 6.3.
3. Соедините боковые стенки поз. 6.2 и 6.3 с задней стенкой поз. 6.4 при помощи винтов.
4. Дно поз. 6.5 вставьте в паз передней и боковых стенок и прикрепите к задней стенке гвоздями.
5. Стяжками Rastex прикрепите переднюю стенку поз. 6.1.

Тумба П 606.15 из набора мебели для гостиной "Гранде"

Порядок сборки

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Шурупами 3.5x16 прикрепите направляющие к стенкам вертикальным поз. 1 и 2, найдя отмеченные места.
- 1.2 Шурупами 3.5x16 прикрепите колесные опоры к стенке горизонтальной поз. 4.
- 1.3 Пользуясь схемой №2, соберите выдвижные ящики поз. 6.
- 1.4 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 1 и 2, стенок горизонтальных поз. 5.
- 1.5 В отверстия диам. 5 мм в пласти стенок вертикальных поз. 1 и 2, крышки поз. 3 вставьте дюбеля стяжек Rastex.

2 Пользуясь схемой №1, соберите тумбу:

- 2.1 Соедините все детали на шкантах.
- 2.2 Стяжками Rastex прикрепите к стенкам вертикальным поз. 1 и 2 стенки горизонтальные поз. 5 и крышку поз. 3.
- 2.3 Винтами стяните стенку горизонтальную поз. 4 со стенками вертикальными поз. 1 и 2.
- 3 Установите изделие на место пользования, вставьте и отрегулируйте выдвижные ящики, к передним стенкам ящиков прикрепите ручки.