
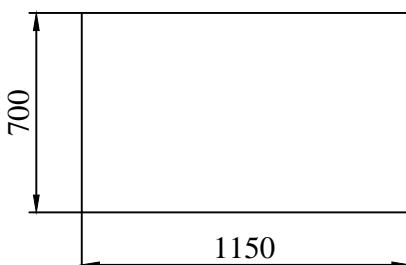
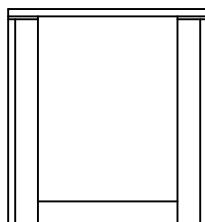


ПИНСКДРЕВ


ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Набор мебели для гостиной "Гранде"
Стол П 606.17
Инструкция по сборке
ГОСТ 16371
ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 024 04562

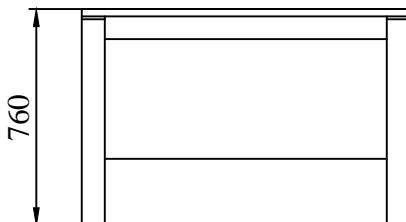

Перечень деталей (см. схему №1)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	606.17.001	Крышка	1
2	606.17.002	Стенка вертикальная	1
3	606.17.003	Стенка вертикальная	1
4	606.17.004	Парга	1
5	606.17.005	Бруск	1
6	606.17.006	Опора	2
7	606.17.007	Опора	2
8	606.17.008	Опора	2
9	606.17.009	Опора	2
10	606.17.010	Опора	2
11	606.17.011	Опора	2

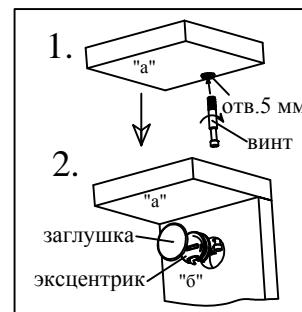

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	26	для фиксирования соединений
Дюбель DU 232	28	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	28	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex (самоклеящ.)	4	
Заглушка к стяжке Rastex (пластмасс.)	16	
Шурупы 4x35	24	для соединения деталей
Заглушка к шурупам 4x35 (самоклеящ.)	16	
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол

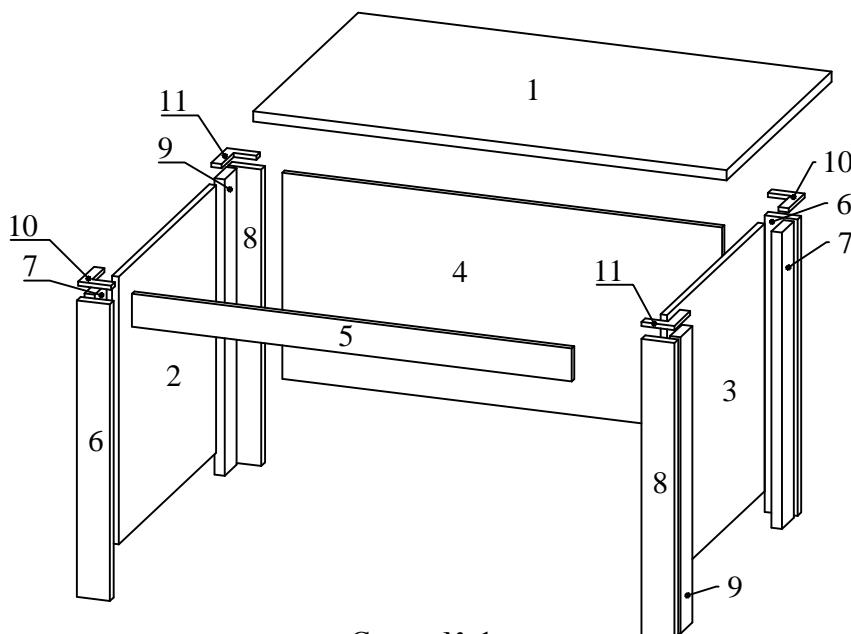


Схема № 1

Стол П 606.17 из набора мебели для гостиной "Гранде"**Порядок сборки**

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах опор поз. 6, 7, 8 и 9.

1.2 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок вертикальных поз. 2 и 3, царги поз. 4, бруска поз. 5, опор поз. 7 и 9.

1.3 В отверстия диам. 5 мм в пласти крышки поз. 1, стенок вертикальных поз. 2 и 3, опор поз. 6 и 8 вверните дюбеля стяжек Rastex.

2. Соберите стол, пользуясь схемой №1:

2.1 Соедините шкантами и стяжками Rastex опоры поз. 6 с опорами поз. 7, а опоры поз. 8 с опорами поз. 9.

2.2 Соедините шкантами царгу поз. 4 и бруск поз. 5 со стенками вертикальными поз. 2 и 3.

Стяжками Rastex прикрепите царгу поз. 4 к стенкам вертикальным поз. 2 и 3.

2.3 Опоры, собранные по п. 2.1, шурупами 4x35 прикрепите к стенкам вертикальным поз. 2 и 3, найдя отмеченные места.

2.4 Шурупами 4x35 прикрепите вставки поз. 10 и 11 к опорам поз. 6, 7, 8, 9.

2.5 Стяжками Rastex прикрепите крышку поз. 1 к стенкам вертикальным поз. 2 и 3, царге поз. 4 и бруски поз. 5.

2.6 Установите изделие на место пользования.

Внимание! Стол не рассчитан на вес человека!