

Перечень деталей (см. схемы №1 - №3)

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	622.16.01	Стенка горизонтальная	1
2	622.16.02	Стенка вертикальная	1
3	622.16.03	Стенка вертикальная	1
4	622.16.04	Перегородка	1
5	622.16.05	Перегородка	1
6	622.16.06	Стенка горизонтальная	1
7	622.16.07	Стенка горизонтальная	1
8	622.16.08	Стенка горизонтальная	4
9	622.16.09	Полка	4
10	622.16.10	Брусok	1
11	622.16.11	Брусok	2
12	622.16.12	Брусok	1
13	622.16.13	Опора	2
14	622.16.14	Брусok горизонтальный	1
15	622.16.15	Брусok горизонтальный	1
16	622.16.16	Брусok вертикальный	1
17	622.16.17	Брусok вертикальный	1
18	622.16.18	Брусok горизонтальный	1
19	622.16.19	Брусok горизонтальный	1
20	622.16.20	Брусok вертикальный	1
21	622.16.21	Брусok вертикальный	1
22	622.16.22	Брусok вертикальный	1
23	622.16.23	Брусok вертикальный	1
24	622.16.24	Брусok горизонтальный	2
25	622.16.25	Дверь	3
26	622.16.26	Дверь	1
27	622.16.27	Накладка	1
28	622.16.28	Вставка	1
29	622.16.29	Вставка	1
30	622.16.30	Стенка задняя	4
31	622.16.31	Стенка задняя	2
32	622.16.32	Стенка задняя	1
33	622.16.33	Стенка задняя	2

Стяжка Rastex:



петля 180°



полунакладная петля



Установка дверного амортизатора



Внимание! Вставки поз. 28 и 29, указанные в перечне деталей, комплектуются в пакет с фурнитурой.

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	50	для фиксирования соединений
Винт ФБ 1188 (с заглушкой)	4	для соединения деталей
Дюбель DU232	61	стяжка Rastex
Стяжка Rastex (гайка-эксцентрик)	61	для соединения деталей
Заглушка к стяжке Rastex	61	
Шурупы 3.5x16	146	для петель, уголков пластмассовых, штангодержателей, на стыке стенок задних
Стабилизатор стенки задней	16	для фиксирования стенок задних
Петля ZP-KTK90H6BE	8	для навески дверей
Петля полунакладная ZP-BICN080-BE	8	для навески дверей
Штангодержатель	2	для установки штанги
Штанга длиной 876 мм	1	для одежды
Опора ФБ 482	8	для установки изделия на пол
Полкодержатель Hettich Duplo	16	для установки полок
Ручка-скоба С36	4	к дверям
Винт 4x30 к ручке	8	для крепления ручек к дверям
Уголок пластмассовый	5	для крепления бруска поз. 12
Шайба прямоугольная	72	на стыке стенок задних
Шурупы 4x30	46	для крепления брусков, накладки и вставок
Заглушка к шурупам 4x30	42	самоклеящаяся
Дверной амортизатор	8	самоклеящийся, по два на каждую дверь
Ключ шестигранный	1	для винтов


Соединение шкантом и винтом



Шкаф для одежды П 622.16



инструкция по сборке

Установка и регулировка дверей

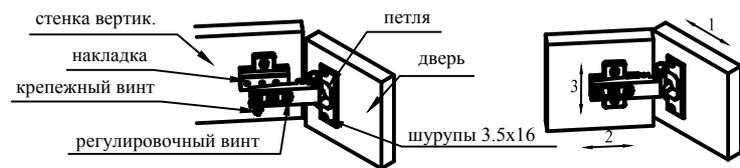

1. Регулирование смещения двери по ширине : ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора между корпусом и дверью : ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте : ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

Двери поз. 25, 26, накладка поз. 27 не показаны

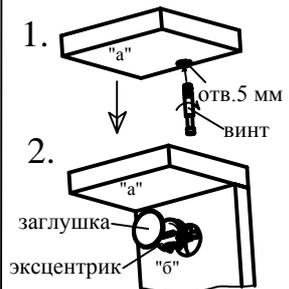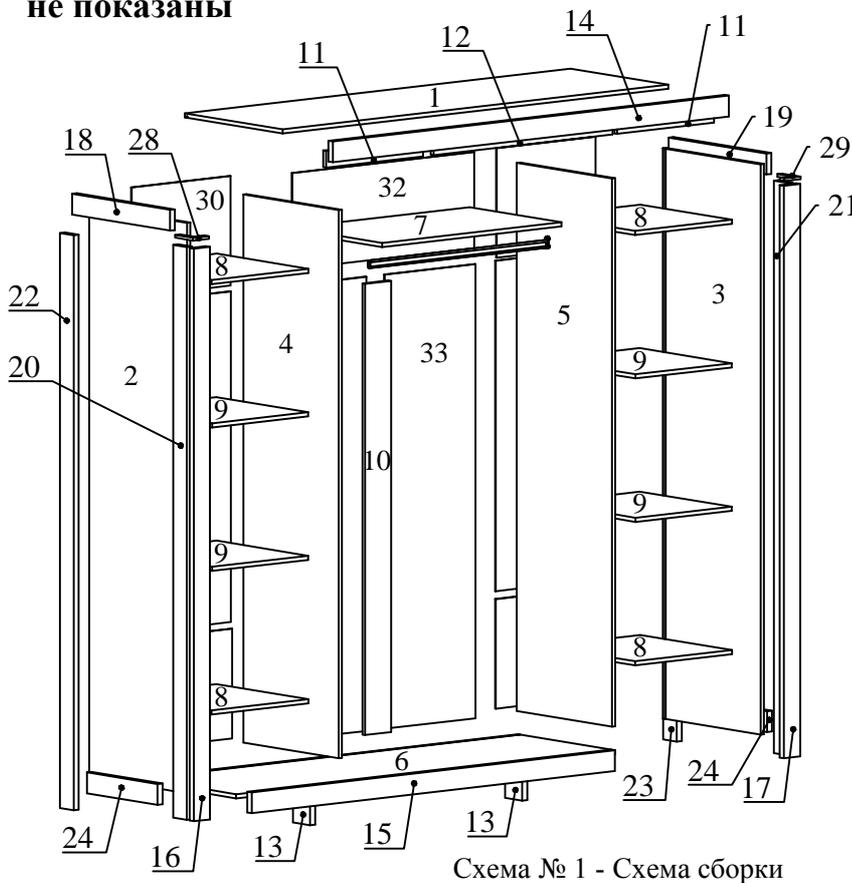

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали "а".
2. Установите деталь "а" на место так, чтобы винт вошел в отверстие в детали "б".
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти стенки, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

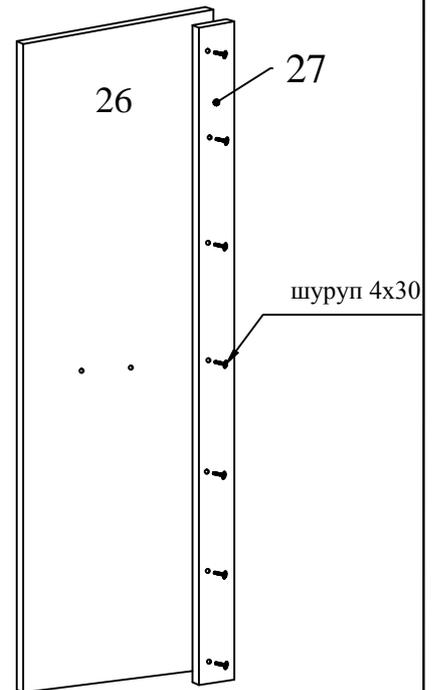


Схема № 2 - Схема крепления накладки к двери

30	32	30
31	33	31
30	33	30

Схема № 3 - Схема расположения задних стенок

Схема установки стабилизатора задней стенки



Шкаф для одежды П 622.16 из набора мебели для спальни "Гранде"**Порядок сборки**

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Прикрепите петли к дверям поз. 25 и 26, а накладки петель - к брускам поз. 16 и 17 и перегородкам поз. 4 и 5 шурупами 3.5x16, найдя отмеченные места.

1.2 Вставьте опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в торцах брусков вертикальных поз. 16, 17, 20-23 и опор поз. 13.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах стенок горизонтальных поз. 1, 6, 7, 8, стенок вертикальных поз. 2 и 3, перегородок поз. 4 и 5, брусков горизонтальных поз. 24 и бруска поз. 10.

1.4 В отверстия диам. 5 мм в пластьях стенок горизонтальных поз. 1, 6, 7, стенок вертикальных поз. 2 и 3, перегородок поз. 4 и 5, брусков горизонтальных поз. 14, 18, 19, брусков вертикальных поз. 16 и 17 вверните дюбеля DU 232 стяжек Rastex.

1.5 Шурупами 3.5x16 прикрепите штангодержатели к перегородкам поз. 4 и 5, найдя отмеченные места.

1.6 Установите полкодержатели в отверстия диам. 5 мм в стенках вертикальных поз. 2 и 3 и перегородках поз. 4 и 5.

1.7 Пользуясь схемой №2, шурупами 4x30 прикрепите накладку поз. 27 к двери поз. 26.

2 Пользуясь схемой сборки №1, соберите шкаф:

2.1 Стяжками Rastex прикрепите к перегородкам поз. 4 и 5 стенки горизонтальные поз. 7 и 8.

2.2 Стяжками Rastex прикрепите к стенке горизонтальной поз. 7 брусок поз. 10.

2.3 Винтами стяните стенку горизонтальную поз. 6 с перегородками поз. 4 и 5. Стяжками Rastex прикрепите к стенке горизонтальной поз. 6 брусок поз. 10.

2.4 К стенке горизонтальной поз. 6 стяжками Rastex прикрепите опоры поз. 13, а пластмассовыми уголками с шурупами 3.5x16 - брусок горизонтальный поз. 15.

2.5 Стяжками Rastex соедините брусок поз. 16 с бруском поз. 20, брусок поз. 17 с бруском поз. 21.

Собранные бруски поз. 16 и 20 шкантами соедините с брусками поз. 22 и 24 и шурупами 4x30 прикрепите к стенке вертикальной поз. 2, найдя отмеченные места. Собранные бруски поз. 17 и 21 шкантами соедините с брусками поз. 23 и 24 и шурупами 4x30 прикрепите к стенке вертикальной поз. 3, найдя отмеченные места.

2.6 Стяжками Rastex прикрепите стенки вертикальные поз. 2 и 3 (с прикрепленными к ним брусками) к стенкам горизонтальным поз. 6 и 8.

2.7 Шурупами 4x30 прикрепите вставки поз. 28 и 29 к верхним торцам брусков поз. 16, 20 и 17, 21 соответственно.

2.8 В пазы в стенках вертикальных поз. 2 и 3, стенке горизонтальной поз. 6 вставьте стенки задние из ДВП. Расположение стенок задних в шкафу показано на схеме №3. Прикрепите стенки задние из ДВП к собранному корпусу, используя на стыках прямоугольные шайбы с шурупами 3.5x16. Шурупы должны находиться на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Перед выполнением этой операции убедитесь, что корпус шкафа не перекошен, измерив его по двум диагоналям.

2.9 Шурупами 4x30 прикрепите к бруску горизонтальному поз. 14 бруски поз. 11 и 12.

2.10 К стенке горизонтальной поз. 1 стяжками Rastex с дюбелями DU 232 прикрепите бруски горизонтальные поз. 18 и 19, затем брусок горизонтальный поз. 14.

2.11 Собранную с брусками горизонтальную стенку поз. 1 стяжками Rastex прикрепите к стенкам вертикальным поз. 2, 3 и перегородкам поз. 4 и 5.

2.12 Стабилизаторами с шурупами зафиксируйте к корпусу шкафа стенки задние из ДВП.

3 Установите шкаф на место пользования.

4 Навесьте и отрегулируйте двери, прикрепите к ним ручки, установите на полкодержатели полки поз. 9, в штангодержатели штангу.

5 На двери шкафа, в местах их соприкосновения с корпусом, приклейте дверные самоклеящиеся амортизаторы (служат для предотвращения износа деталей).